

# Bex Mobile Fluxo

Aplicativo para balança de fluxo contínuo

**Manual técnico**

Versão: 20220912

**Bextra Sistemas de Pesagem**  
Av. Bahia, 74 – Navegantes – Porto Alegre/RS CEP: 90240 – 550  
Fone: 51/3325.3001 [www.bextra.com.br](http://www.bextra.com.br) – [comercial@bextra.com.br](mailto:comercial@bextra.com.br)

## Obrigado por escolher a Bextra!

Agora, além de adquirir um equipamento de excelente qualidade, você contará com uma equipe de suporte ágil, dinâmica e diferenciada para resolver todos os problemas que surgirem durante o uso do seu novo equipamento.

Antes de utilizar o seu **Indicador de Pesagem Bextra Bex Mobile** pela primeira vez, leia atentamente este manual. Você também poderá adquirir informações adicionais sobre este e todos os demais produtos do catálogo Bextra no website [www.bextra.com.br](http://www.bextra.com.br)

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>CARACTERÍSTICAS .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>CONFIGURAÇÃO DO BEX-21 .....</b>	<b>8</b>
2.1	PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO.....	8
2.2	PARÂMETROS DE MODO DE OPERAÇÃO.....	8
<b>3</b>	<b>CONFIGURAÇÃO DO CONVERSOR USB-W610 .....</b>	<b>9</b>
3.1	RESSETANDO PARA O PADRÃO DE FÁBRICA.....	10
3.2	CONECTANDO NA REDE WI-FI DO USB-W610 .....	10
3.3	ACESSANDO A PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO.....	11
3.4	MODO DE OPERAÇÃO .....	12
3.5	CONFIGURAÇÃO DE IP .....	13
3.6	CONEXÃO COM A REDE WI-FI .....	13
3.7	PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO SERIAL.....	15
3.8	PORTA TCP.....	15
3.9	ETHERNET SETTING .....	16
3.10	REINICIANDO .....	16
<b>4</b>	<b>CONEXÃO ENTRE O INDICADOR BEX-21-FLUXO E O USB-W610 .....</b>	<b>17</b>
4.1	CONEXÃO ATRAVÉS DE RS-232 .....	17
4.2	CONEXÃO ATRAVÉS DE RS-485 .....	17
<b>5</b>	<b>CONECTANDO O APLICATIVO AO MÓDULO DE PESAGEM .....</b>	<b>18</b>
5.1	INSTALANDO O APLICATIVO .....	18
5.2	BOTÕES E FUNÇÕES.....	19
5.2.1	BOTÕES E FUNÇÕES DA TELA DE PESAGEM .....	19
5.2.2	INDICAÇÕES DA TELA DE PESAGEM .....	20
5.2.3	MENU DE OPÇÕES DO USUÁRIO.....	21
5.2.4	MENU DE CONFIGURAÇÃO.....	22
5.3	INICIANDO O APLICATIVO PELA PRIMEIRA VEZ.....	23
5.4	INICIANDO A CONEXÃO .....	24
5.5	TENTANDO CONEXÃO COM O MÓDULO .....	24

5.6	SOLICITANDO DADOS DE PESO DO MÓDULO .....	25
5.7	CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO COM O MÓDULO .....	26
5.8	CONEXÃO ESTABELECIDA .....	28
<b>6</b>	<b>SETPOINTS .....</b>	<b>28</b>
6.1	ACESSANDO A CONFIGURAÇÃO DE SETPOINTS .....	28
6.2	CONFIGURANDO OS SETPOINTS.....	30
<b>7</b>	<b>IMPRESSÃO .....</b>	<b>32</b>
7.1	TIPO DE IMPRESSÃO .....	32
7.1.1	IMPRIMIR PELO BEX-21-FLUXO.....	34
7.1.2	ARQUIVO PDF .....	34
7.1.2.1	CRIANDO ARQUIVO PDF ATRAVÉS DO BOTÃO “PDF” .....	34
7.1.3	CRIANDO ARQUIVO PDF ATRAVÉS DO MENU .....	36
7.1.4	COMPARTILHAMENTO DO ARQUIVO .....	37
<b>8</b>	<b>CADASTRO DE CLIENTES E PRODUTOS.....</b>	<b>39</b>
8.1	ACESSANDO O CADASTRO ATRAVÉS TELA DE PESAGEM. ....	39
8.2	ACESSANDO O CADASTRO ATRAVÉS DO MENU.....	39
8.3	CADASTRANDO UM CLIENTE .....	40
8.4	ALTERANDO O CADASTRO DE UM CLIENTE .....	42
8.5	EXCLUIR O CADASTRO DO CLIENTE .....	44
8.6	SELECIONANDO UM CLIENTE .....	46
<b>9</b>	<b>PESAGEM.....</b>	<b>47</b>
9.1	MODOS DE PESAGEM.....	47
9.1.1	INDÚSTRIA .....	48
9.1.2	PORTOS .....	48
9.1.3	REALIZANDO A PESAGEM .....	48
9.1.3.1	INICIANDO O PROCESSO.....	48
9.1.3.2	FINALIZANDO O PROCESSO .....	51
9.1.3.3	ACUMULAÇÃO MANUAL .....	52
9.1.3.4	DESCARGA MANUAL .....	53
9.1.3.5	SALVANDO O PESO ACUMULADO.....	54

9.1.3.6	LIMPANDO O PESO ACUMULADO .....	55
9.2	FUNÇÕES DE PESAGEM .....	58
9.2.1	LIMPAR ACUMULADO APÓS SALVAR.....	59
9.2.2	IMPRIMIR AO SALVAR .....	59
9.2.3	ACUMULAR AO FINALIZAR PROCESSO MANUALMENTE.....	59
9.2.3.1	AGUARDAR ESTABILIZAÇÃO.....	59
9.2.3.2	AGUARDAR X SEGUNDOS .....	59
9.2.4	DESCARREGAR AO FINALIZAR PROCESSO MANUALMENTE.....	60
9.3	DADOS DE PESAGEM .....	61
9.4	COMPARTILHAR PESAGENS ACUMULADAS .....	63
<b>10</b>	<b>RELATÓRIOS .....</b>	<b>65</b>
10.1	EXIBIR RELATÓRIO.....	65
10.2	REIMPRIMIR PESAGENS .....	67
10.3	COMPARTILHAR PESAGENS.....	67
10.4	EXCLUÍR PESAGENS .....	69
<b>11</b>	<b>BANCO DE DADOS NA NUVEM.....</b>	<b>70</b>
11.1	CONEXÃO COM MYSQL.....	70
11.1.1	ESTRUTURA DA TABELA .....	70
11.1.2	CONEXÃO ATRAVÉS DE PHP .....	71
11.1.3	CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO.....	71
11.1.4	FUNCIONAMENTO .....	73
<b>12</b>	<b>CONEXÃO MQTT .....</b>	<b>73</b>
12.1	CONFIGURANDO A CONEXÃO.....	74
12.2	PLATAFORMA TAGO.IO .....	79
12.2.1	CRIANDO O DEVICE. ....	79
12.2.2	CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO .....	82
12.2.3	VISUALIZANDO OS DADOS NO “LIVE INSPECTOR”.....	84
12.2.4	CRIANDO UMA ACTION.....	85
12.2.5	CRIANDO UM DASHBOARD.....	89
12.2.6	COMPARTILHANDO LINK PÚBLICO DA DASHBOARD.....	93
12.2.7	EXEMPLO DE DASHBOARD.....	95

<b>13</b>	<b>ENVIO DE E-MAILS.....</b>	<b>96</b>
13.1	HABILITANDO O ENVIO DE E-MAIL.....	96
13.2	TESTANDO AS CONFIGURAÇÕES.....	100
13.3	SE O TESTE FALHAR .....	101
13.4	FUNCIONAMENTO .....	102
<b>14</b>	<b>ENTRE EM CONTATO COM BEXTRA.....</b>	<b>103</b>

# 1 CARACTERÍSTICAS

---

Interface IHM através do aplicativo Bexmobile disponível para tablet ou celular [Android/Os](#).

- Disponível para iPad e iPhone com iOS 11 ou superior.
- Disponível para tablets e celulares com Android 6.0 ou superior.
- Compartilhamento dos dados de pesagem via planilha do Excel.
- Conexão com impressoras via porta serial RS232 do indicador.
- Armazenamento das pesagens em banco de dados interno SQLite.
- Campos para armazenamento: Data, hora, peso acumulado, cliente, produto, navio, destino do produto, texto1 e texto2. Sendo texto1, texto2, cliente e produto campos editáveis alfanuméricos.
- Emissão de relatórios por filtros configuráveis por data, hora, cliente, produto, navio e destino do produto.
- Cadastro de clientes e produtos (1 produto para cada cliente).
- Comunicação nativa com a Nuvem através do protocolo, banco de dados remoto MySQL.
- Conexão configurável e personalizável através de MQTT.
- Conexão com a plataforma Tago.io. (Gratuito até 5 balanças. Até 100 balanças US\$49,00 por conta do cliente).
- Comunicação do Tablet ou celular com o indicador de pesagens através de conversor RS232/WIFI.

## 2 CONFIGURAÇÃO DO BEX-21

### 2.1 PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação entre o aplicativo Bex Mobile Fluxo e o indicador de pesagem BEX-21 se dá através de comunicação modbus.

A seguir são exibidas as configurações de comunicação mínimas:

Parâmetro do BEX-21	Valor	Descrição
rSx-02	4	Formato de comunicação MODBUS-RTU
rSx-03	4	Baudrate = 19200
rSx-04	000081	Data bits = 8, Stop bits = 1
rSx-07	1	Endereço modbus
rS1-08 (somente para Serial 1)	0	RS232 (J2 e J3 devem estar entre 2 e 3)
	1	RS485 (J2 e J3 devem estar entre 1 e 2)


- Para maiores detalhes sobre como configurar esses parâmetros, consulte o [manual do indicador BEX-21-Fluxo](#) no capítulo 6.3 Parâmetros das portas seriais e loop de corrente.

### 2.2 PARÂMETROS DE MODO DE OPERAÇÃO

Para trabalhar com o aplicativo, o indicador deve estar programado para trabalhar com dosagem de fluxo por batelada (ganho de peso).

A seguir são exibidas as configurações de comunicação mínimas:

Parâmetro do BEX-21	Descrição
sQ-01 = 7	Dosagem de fluxo por batelada (ganho de peso)

-  As alterações realizadas nos parâmetros 10 SQ interferem diretamente na lógica de operação do sistema. Por isso, só deve ser acessada pelo técnico responsável.
- Para maiores detalhes sobre como configurar os parâmetros, consulte o [manual do indicador BEX-21-Fluxo](#) no capítulo 6.8 Parâmetros 10 SQ (modo de operação e ajustes).



### 3 CONFIGURAÇÃO DO CONVERSOR USR-W610

---

Para que o aplicativo possa comunicar com o indicador através de uma rede WI-FI, é necessário utilizar o conversor USR-W610 que converte a comunicação serial do indicador BEX-21-Fluxo para WI-FI.

A configuração pode ser realizada através de um computador, tablet ou celular.




### 3.1 RESSETANDO PARA O PADRÃO DE FÁBRICA

Ligue o USR-W610 e, com o auxílio de um objeto pontiagudo, pressione o botão de reset localizado ao lado da antena e mantenha pressionado por aproximadamente 10 segundos até a luz de TX piscar.




### 3.2 CONECTANDO NA REDE WI-FI DO USR-W610

Abra a conexão de WI-FI do seu aparelho celular ou tablet e selecione a rede cujo nome comece com USR-W610 (não tem senha) como mostrado abaixo:

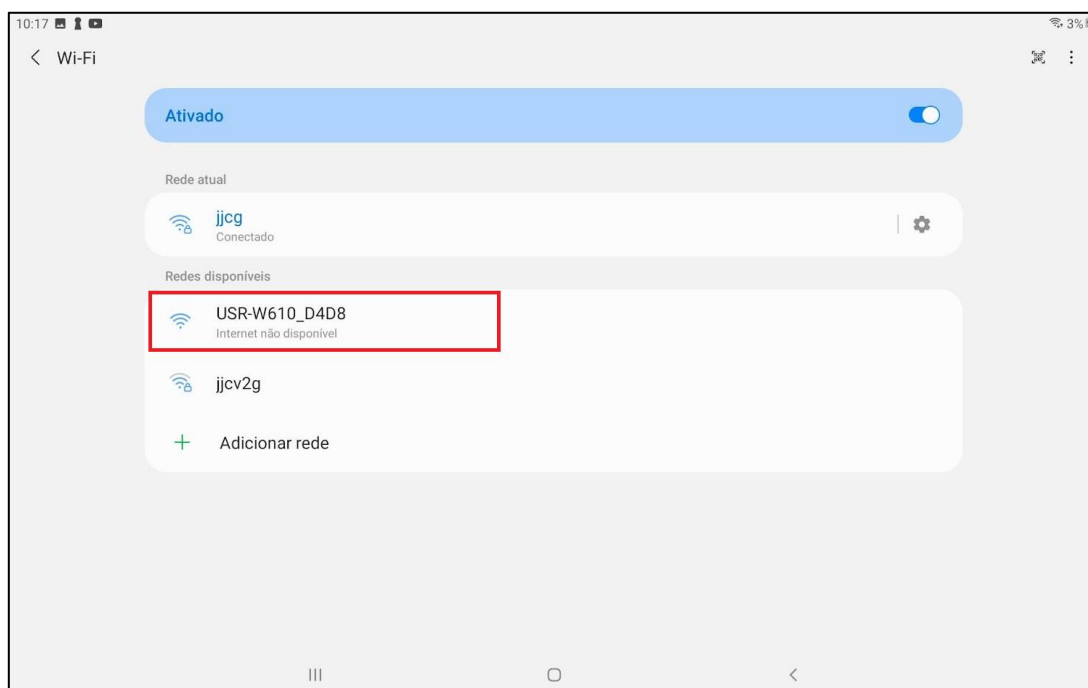


### 3.3 ACESSANDO A PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO


Abra o navegador do celular (Chrome, Safari, Edge, tec.) e digite na barra de endereços **10.10.100.254**, espere carregar a página como mostrado abaixo.

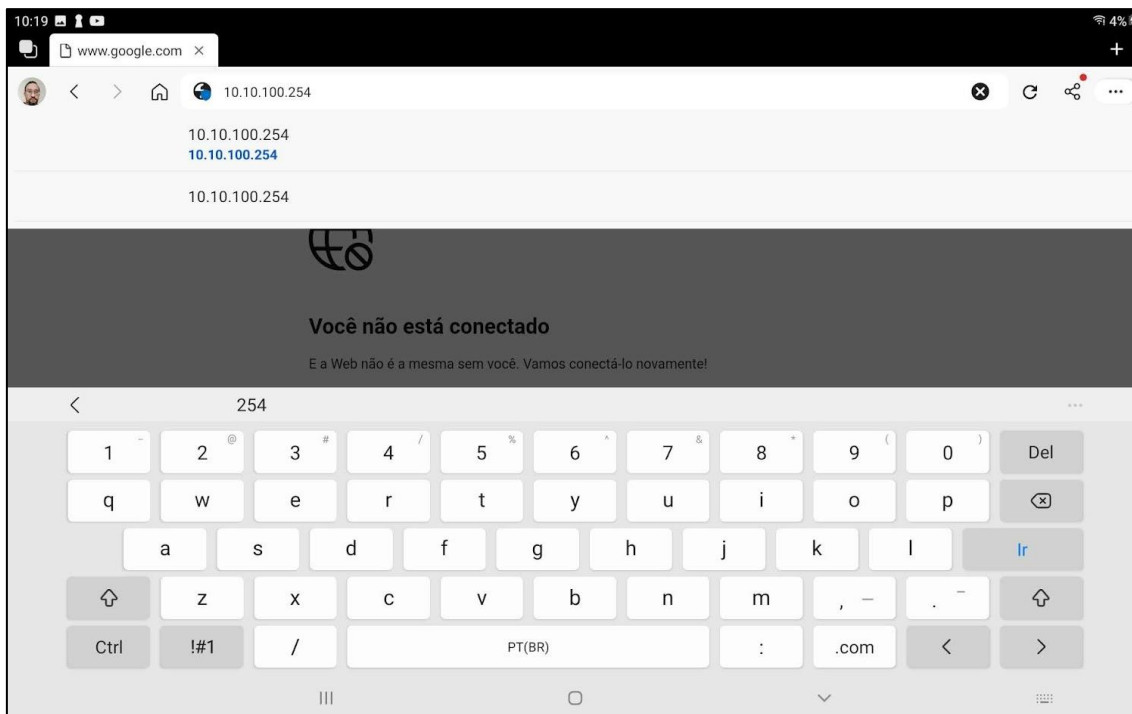

Em **nome do usuário** digite **admin** e em **senha**, digite **admin**. Toque entrar.

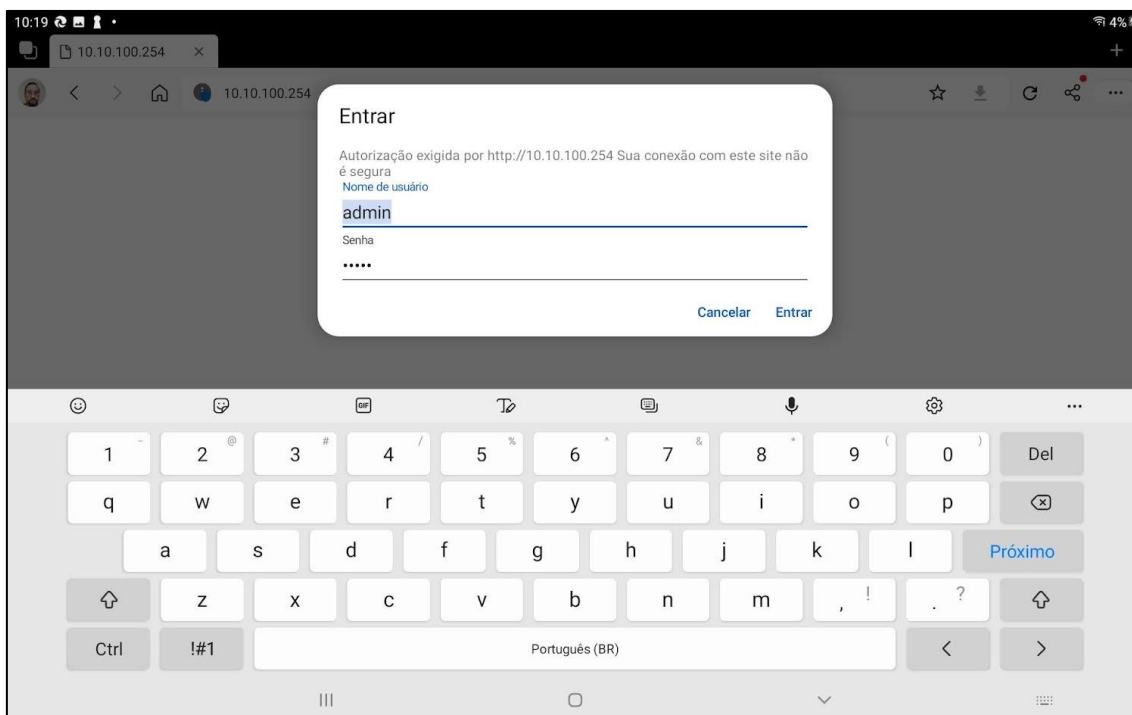


É exibida a página de configuração como abaixo.

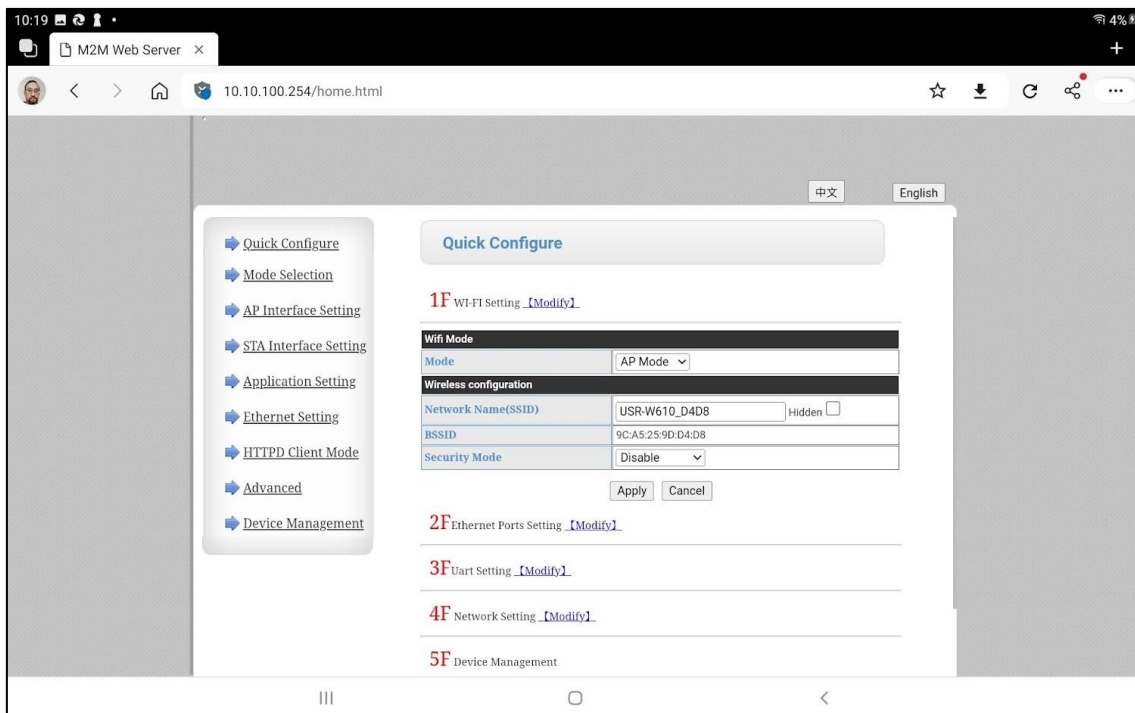

### 3.4 MODO DE OPERAÇÃO

No menu esquerdo, toque em **Mode Selection**. Marque **STA Mode** e, em **Data Transfer Mode**, selecione **Transparent Mode**. Depois toque em **Apply**.

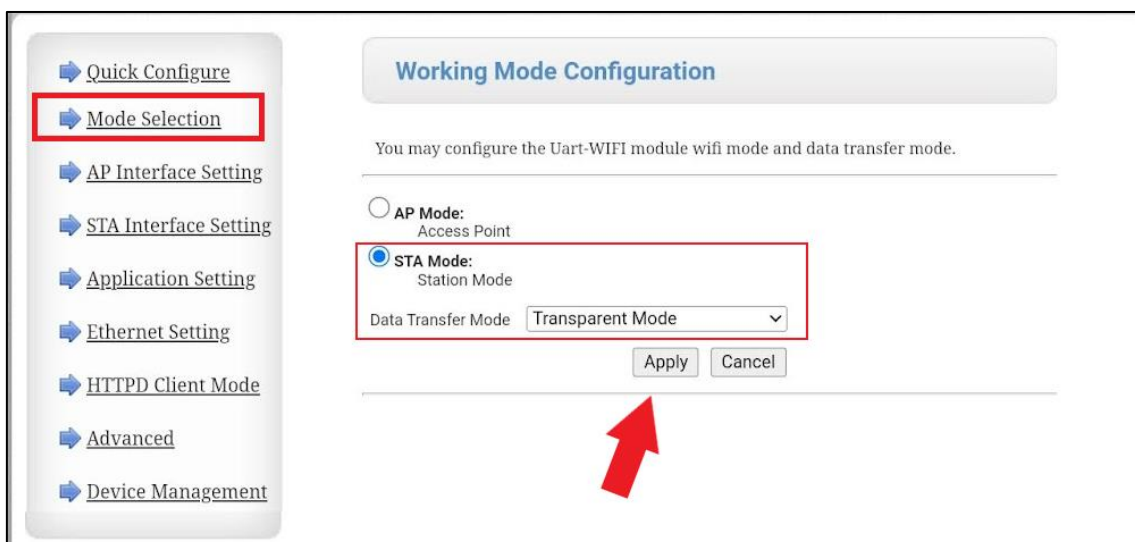

### 3.5 CONFIGURAÇÃO DE IP

No menu esquerdo, toque em **Ap Interface Setting** e informe o endereço IP para o USR-W610 no campo **IP Address(Default DHCP Gateway)**.

The screenshot shows the configuration interface for the USR-W610. The left sidebar contains a menu with 'AP Interface Setting' highlighted. The main area is divided into three sections: 'Wireless Network' (Network Mode: 11b/g/n mixed mode, Network Name: USR-W610\_D4D8, BSSID: 9C:A5:25:9D:D4:D8, Frequency: AutoSelect), 'USR-W610\_D4D8' (Security Mode: Disable), and 'LAN Setup' (IP Address: 192.168.86.3, Subnet Mask: 255.255.255.0, DHCP Type: Server). A red box highlights the IP address field, and a red arrow points to the 'Apply' button.

- O endereço ip deve ser único na rede.
- O endereço ip precisa ser compatível com a sub rede na qual USR-W610 irá se conectar.

### 3.6 CONEXÃO COM A REDE WI-FI

Em STA Interface Setting, toque em Search.

The screenshot shows the configuration interface for the STA interface. The left sidebar contains a menu with 'STA Interface Setting' highlighted. The main area is divided into three sections: 'STA Interface Parameters' (AP's SSID: USR-W610\_D4D8, Security Mode: OPEN, Encryption Type: NONE), 'AP+STA settings' (AP+STA: off), and 'DHCP Mode' (DHCP Mode: DHCP(Auto config)). A red box highlights the 'Search...' button next to the AP's SSID field.

Selecione o a rede WI-Fi na qual o USR-W610 irá se conectar e toque em **Apply**.

Site Survey							
	SSID	BSSID	RSSI	Channel	Encryption	Authentication	Network Type
<input checked="" type="radio"/>	jjcg	88:3d:24:7e:11:df	100%	1	AES	WPA2PSK	Infrastructure
<input type="radio"/>	jjcg	88:3d:24:7d:f8:90	60%	6	AES	WPA2PSK	Infrastructure
<input type="radio"/>	2G_SANDRO	cc:75:e2:da:3e:87	13%	6	AES	WPA2PSK	Infrastructure
<input type="radio"/>	Network	80:d0:4a:ba:71:a3	20%	11	AES	WPA2PSK	Infrastructure
<input type="radio"/>	SSID	BSSID	Signal(%)%	0	AES	WPA2PSK	Ad Hoc

**Apply** Refresh

Informe a senha da rede e toque em **Apply**.

YOU CAN CONFIGURE STA INTERFACE PARAMETERS AND WLAN OPTION AT STA HERE.

- [Quick Configure](#)
- [Mode Selection](#)
- [AP Interface Setting](#)
- [STA Interface Setting](#)
- [Application Setting](#)
- [Ethernet Setting](#)
- [HTTPD Client Mode](#)
- [Advanced](#)
- [Device Management](#)

**STA Interface Parameters**

AP's SSID:  Search...

MAC Address (Optional):

Security Mode: WPA2PSK ▾

Encryption Type: AES ▾

Pass Phrase:

**Apply** Cancel

**AP+STA settings**

AP+STA:  ▾

**Apply** Cancel

WAN Connection Type:  ▾

**DHCP Mode**

Hostname(Optional):

**Apply** Cancel

### 3.7 PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO SERIAL

Em **Application Setting** selecione **Baudrate** 19200, **Data Bits** 8, **Parity** 8, **Stop** 1, **Flow Control** Disabled, **485 Mode** Enabled , **Baudrate adaptive (RFC2117)** Disable e toque em **Apply**.

You could configure the Uart parameters and network parameters of the wifi-uart application.

Uart Setting	
Baudrate	19200
Data Bits	8
Parity	None
Stop	1
Flow control	Disable
485 mode	Enable
Baudrate adaptive (RFC2117)	Disable

Apply Cancel

UART AutoFrame Setting	
UART AutoFrame	Disable

### 3.8 PORTA TCP

1. Em **Application Setting**, no grupo **NetWork A Setting**, selecione **Mode** Server, **Protocol** TCP, **Port** 8899 e toque em **Apply**.

Apply Cancel

Network A Setting	
Mode	Server
Protocol	TCP
Port	8899
Server Address	10.10.100.100
MAX TCP Num. (1~24)	24
TCP Time out (MAX 600 s)	0
TCP connection password authentication	Disable

Socket B Setting	
Open the SocketB function	on
Protocol	TCP
Port	18899
Server Address	10.10.100.100
TCPB Time out (MAX 600 s)	0

Apply Cancel

### 3.9 ETHERNET SETTING

Em **Ethernet Setting** selecione **z** em **Ethernet Mode settings**.

The screenshot shows the 'Ethernet Ports Setting' interface. On the left, a navigation menu lists various settings, with 'Ethernet Setting' highlighted in a red box. The main panel is titled 'Ethernet Ports Setting' and contains two sections: 'Ethernet function' and 'Ethernet Mode settings'. In the 'Ethernet Mode settings' section, the 'Ethernet Mode' dropdown menu is set to 'z', which is also highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Apply' button located below the 'Ethernet Mode' dropdown.

### 3.10 REINICIANDO

Para que o USR-W610 aplique todas as configurações, é necessário reiniciar. Em **Device Management**, toque em **Restart** para que o USR-W610 reinicie.

The screenshot shows the 'Device Management' interface. On the left, a navigation menu lists various settings, with 'Device Management' highlighted in a red box. The main panel is titled 'Device Management' and contains several sections: 'Administrator Settings', 'Restart Module', 'Load Factory Defaults', and 'Timeout Reboot Setting'. In the 'Restart Module' section, the 'Restart Module' dropdown menu is set to 'Restart', which is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Restart' button located below the 'Restart Module' dropdown.

- Assim que o USR-W610 reiniciar, o led Link deve ficar aceso indicando que ele já está conectado à rede WI-FI e pronto para conexão com o indicador BEX-21-Fluxo.



## 4 CONEXÃO ENTRE O INDICADOR BEX-21-FLUXO E O USB-W610

A conexão entre o indicador BEX-21-Fluxo e o conversor pode ser feita através de RS-232 ou RS-485.

### 4.1 CONEXÃO ATRAVÉS DE RS-232

Serial 1, 2 ou 3 do BEX-21-Fluxo	DB9-Macho do USB-W610
RX	3 (TX)
TX	2 (RX)
GND	GND

- Ao utilizar a saída serial 1, **rS1-08** tem que estar igual a 0. Os jumpers J2 e J3 devem ficar entre 2 e 3. Para maiores detalhes, consulte o [manual do indicador BEX-21-Fluxo](#) no capítulo 6.3.1 Serial 1.

### 4.2 CONEXÃO ATRAVÉS DE RS-485



Serial 1, 2 ou 3 do BEX-21-Fluxo	RS485 do USB-W610
A (+)	A
B (-)	B

- O parâmetro **rS1-08** tem que estar igual a 1. Os jumpers J2 e J3 devem ficar entre 1 e 2. Para maiores detalhes, consulte o [manual do indicador BEX-21-Fluxo](#) no capítulo 6.3.1 Serial 1.

## 5 CONECTANDO O APLICATIVO AO MÓDULO DE PESAGEM

### 5.1 INSTALANDO O APLICATIVO

O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets com sistema operacional Android ou iOS.

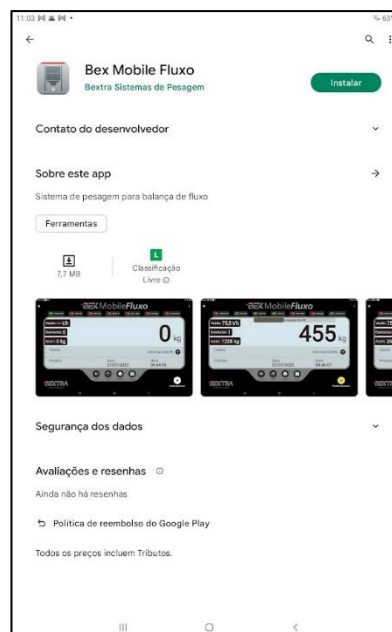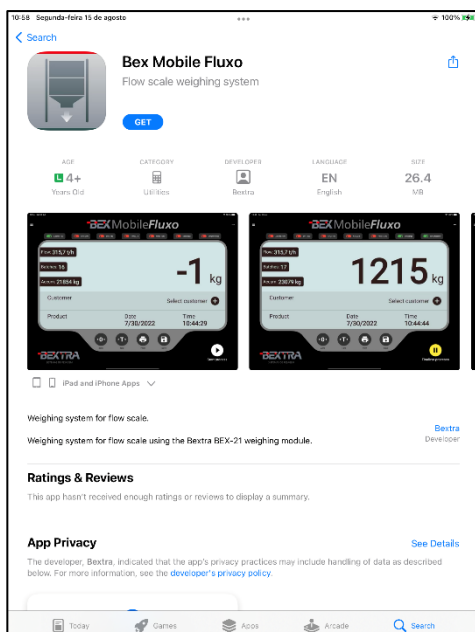

- Também é possível localizar o aplicativo na loja da Apple e do Google pesquisando por Bextra ou Bex Mobile Fluxo.
- Link para download do aplicativo a partir da Play Store:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bextra.bexmobile.fluxo>.
- Link para download do aplicativo a partir da App Store:  
<https://apps.apple.com/br/app/bex-mobile-fluxo/id1637726275>.

## 5.2 BOTÕES E FUNÇÕES

### 5.2.1 BOTÕES E FUNÇÕES DA TELA DE PESAGEM




1	Menu de opções do usuário.
2	Menu de configurações.
3	Cadastro e seleção de cliente e produto (capítulo <u>8 Cadastro de clientes e produtos</u> ).
4	Zera a balança.
5	Tara a balança.
6	Imprime os dados do último peso acumulado salvo. Dê um toque longo para criar um arquivo PDF (capítulo <u>7 Impressão</u> ).
7	Salva o peso acumulado. Dê um toque longo para limpar o peso acumulado (capítulo <u>9 Pesagem</u> ).
8	Iniciar ou finalizar processo de pesagem por fluxo (capítulo <u>9 Pesagem</u> ).

## 5.2.2 INDICAÇÕES DA TELA DE PESAGEM



1	Estado da saída <b>Z.Band</b> e valor programado (kg).
2	Estado da saída <b>SP1</b> e valor programado (kg).
3	Estado da saída <b>SP2</b> e valor programado (kg).
4	Estado da saída <b>F.FALL</b> e valor programado (kg).
5	Estado da saída <b>Fim de processo</b> e valor programado do parâmetro <b>FinAL</b> (kg).
6	Estado da saída <b>Descarga</b> .
7	Estado da saída <b>Processo em andamento</b> .
8	Percentual da dosagem em relação ao peso alvo (FinAL).
9	Vazão média em toneladas/hora (calculada com base nas últimas três bateladas).
10	Número de bateladas realizadas.
11	Peso acumulado.
12	Cliente e produto selecionado para a pesagem.



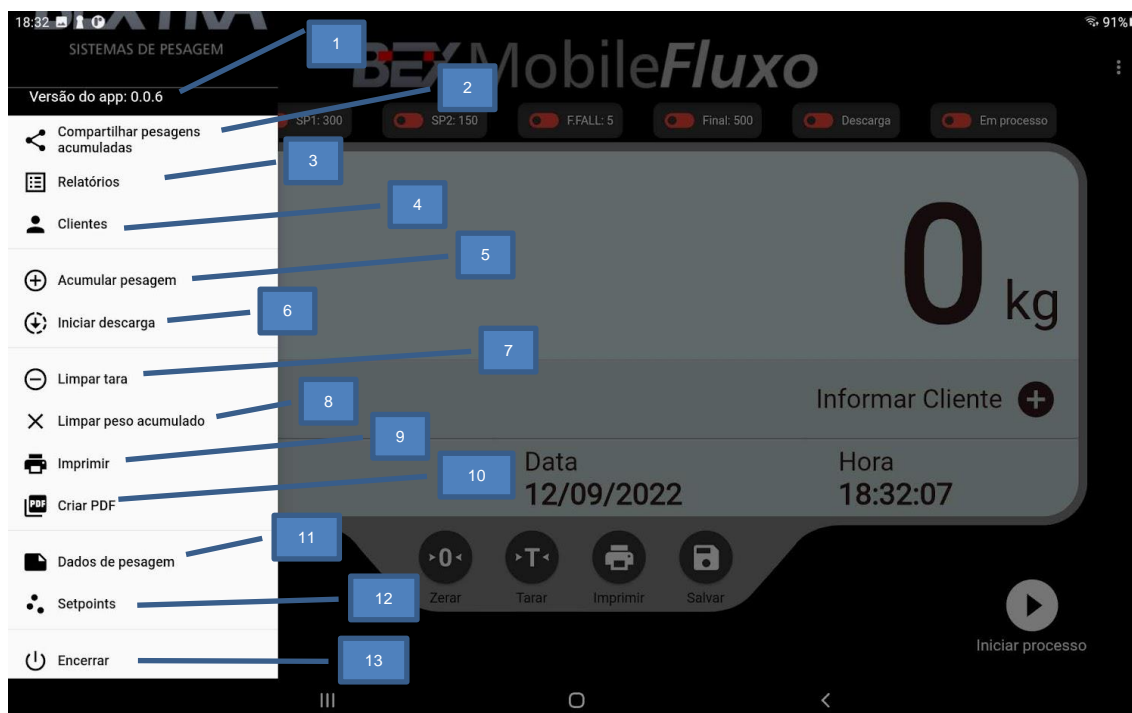




## 5.2.3 MENU DE OPÇÕES DO USUÁRIO



1	Versão do aplicativo.
2	Veja o capítulo <a href="#">9.4 Compartilhar pesagens acumuladas</a> .
3	Veja o capítulo <a href="#">10 Relatórios</a> .
4	Veja o capítulo <a href="#">8 Cadastro de clientes e produtos</a> .
5	Acumula o valor do peso (somente se não estiver em processo).
6	Inicia descarga (somente se não estiver em processo).
7	Cancela a tara.
8	Limpa o peso acumulado.
9	Imprime os dados de pesagem.
10	Cria um arquivo PDF com os dados da última pesagem (capítulo <a href="#">7.1.2 Arquivo PDF</a> ).
11	Configura os campos Navio, Destino do produto, Texto 1 e Texto 2 (capítulo <a href="#">9.3 Dados de pesagem</a> ).
12	Configura os setpoints (capítulo <a href="#">6 Setpoints</a> ).
13	Encerra o programa (apenas em dispositivos Android).

## 5.2.4 MENU DE CONFIGURAÇÃO




	Conexão com o módulo	Capítulo <a href="#">5.7 Configuração da conexão com o módulo</a>
	Tipo de impressão	Capítulo <a href="#">7.1 Tipo de impressão</a>
	Modo de pesagem	Capítulo <a href="#">9.1 Modos de pesagem</a>
	Funções de pesagem	Capítulo <a href="#">9.2 Funções de pesagem</a>
	Banco de dados na nuvem	Capítulo <a href="#">11 Banco de dados na nuvem</a>
	Conexão MQTT	Capítulo <a href="#">12 Conexão MQTT</a>
		Capítulo <a href="#">13 Envio de e-mails</a>

### 5.3 INICIANDO O APLICATIVO PELA PRIMEIRA VEZ

Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, será exibida uma mensagem conforme a imagem abaixo. Toque em “Conectar” para que o aplicativo faça a conexão com o indicador de pesagem.



Informe o **IP** e a **Porta** do conversor USB-W610 (conforme configurado no passo 3.5 Configuração de IP e 3.8 Porta TCP).

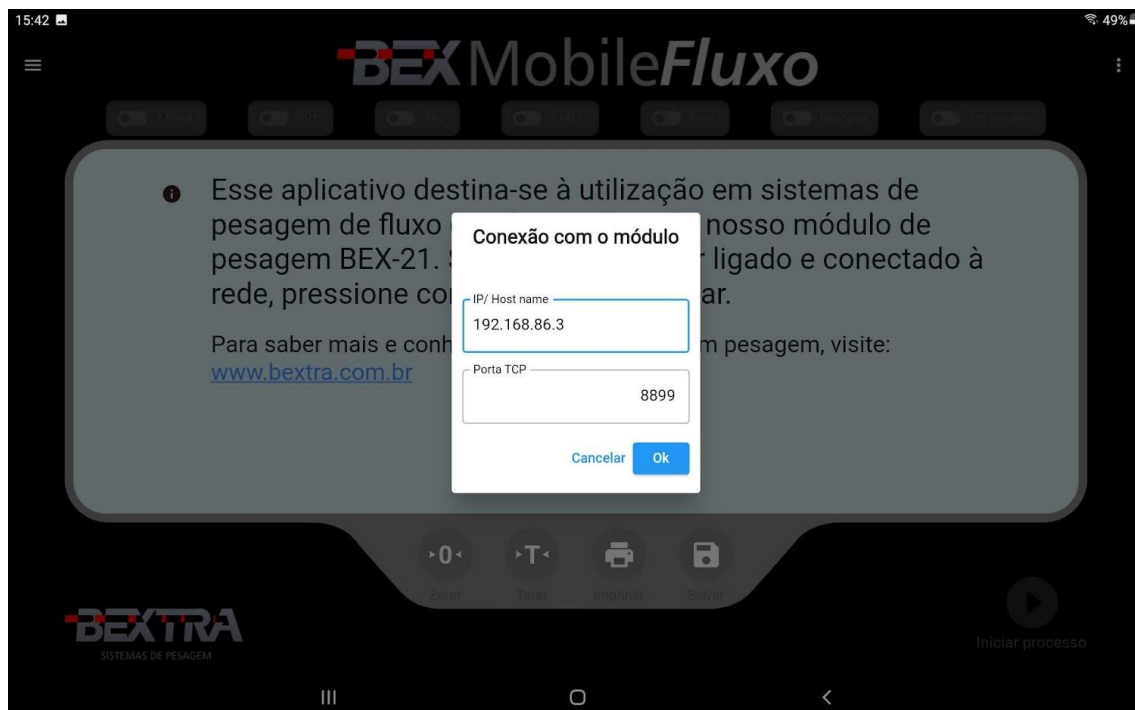

- Nas próximas vezes em que o aplicativo for aberto, essa mensagem não é mais exibida e a conexão é iniciada automaticamente.

## 5.4 INICIANDO A CONEXÃO

Quando o aplicativo inicia o processo de conexão com o indicador, são exibidas algumas mensagens informando sobre as tentativas de conexão. E, enquanto o aplicativo não estiver conectado ao módulo, é exibido o símbolo de WI-FI cortado em vermelho conforme o exemplo:



## 5.5 TENTANDO CONEXÃO COM O MÓDULO

Se o aplicativo ficar exibindo a mensagem “Tentando conexão com o módulo”, verifique se o conversor USB-W610 está ligado e conectado à rede WI-FI com o led Link aceso.



Caso ele esteja ligado mas o led Link não esteja aceso, verifique se as configurações de conexão com a rede estão corretas no capítulo [3.6 Conexão com a rede WI-FI](#).



## 5.6 SOLICITANDO DADOS DE PESO DO MÓDULO

Se o aplicativo ficar exibindo a mensagem “Solicitando dados de peso do módulo”, significa que o aplicativo conseguiu se conectar ao USR-W610. Porém, o indicador BEX-21-Fluxo não está respondendo. Verifique se as ligações entre a porta serial do indicador e serial do USR-W610 estão corretas de acordo com o capítulo 4 Conexão entre o indicador BEX-21-Fluxo e o USR-W610. Verifique também se o indicador está configurado conforme o capítulo 2.1 Parâmetros de comunicação e se a serial do USR-W610 está de acordo com o capítulo 0

## Parâmetros de comunicação serial.



## 5.7 CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO COM O MÓDULO

Verifique a configuração de conexão com o módulo tocando nos três pontinhos no canto direito superior para abrir o menu de configurações.



Toque em “Conexão com o módulo”.



Informe o **IP** e a **Porta** do conversor USR-W610 (conforme configurado no passo 3.5 Configuração de IP e 3.8 Porta TCP).



- Se o aplicativo já estiver conectado ao módulo de pesagem, não é necessário verificar essa configuração.
- Esses valores são padrão e não devem ser modificados.

## 5.8 CONEXÃO ESTABELECIDA


Assim que a conexão com o módulo é estabelecida, o display passa a exibir um valor de peso.




## 6 SETPOINTS

### 6.1 ACESSANDO A CONFIGURAÇÃO DE SETPOINTS


Para configurar os setpoint, toque no botão hambúrguer e depois, em "Setpoints".

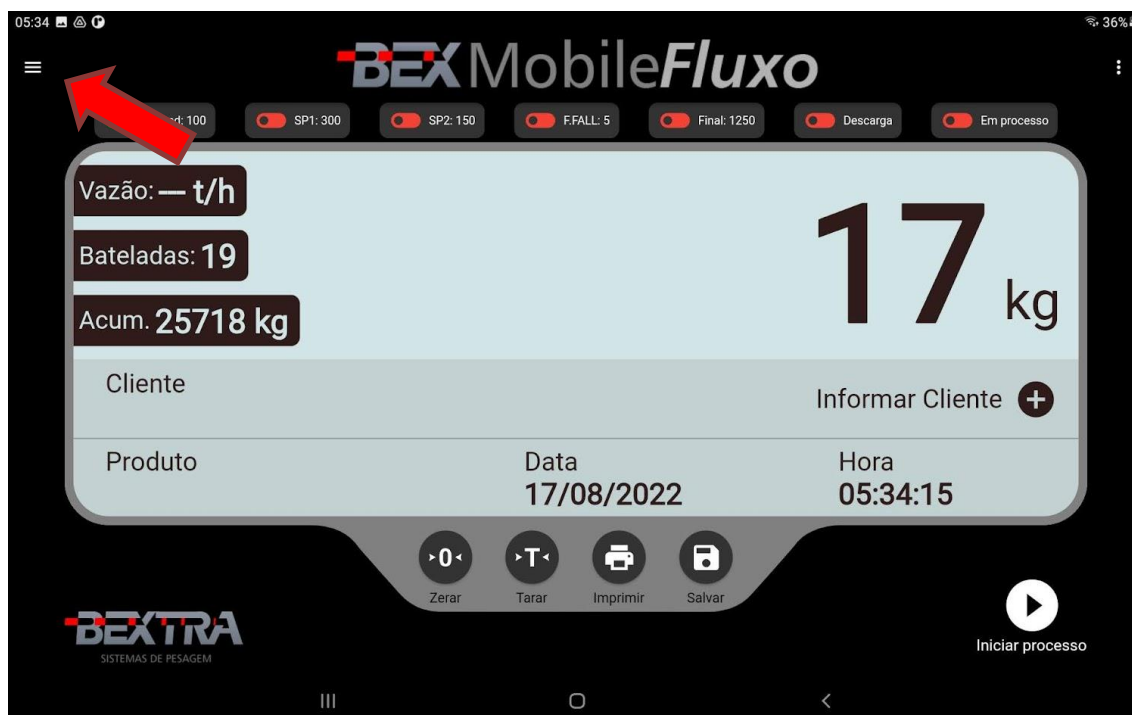

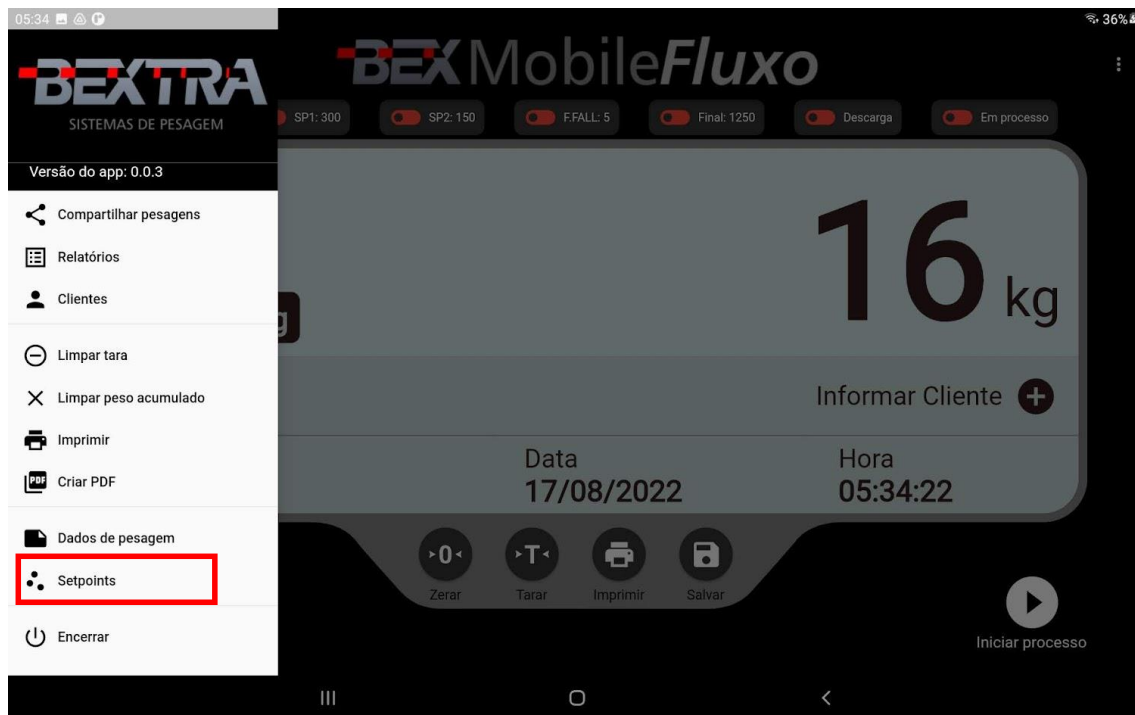



- A configuração de setpoint só exibida caso o aplicativo esteja se comunicando com o indicador de pesagem.

Digite a senha padrão 2525 e toque em “Ok”.

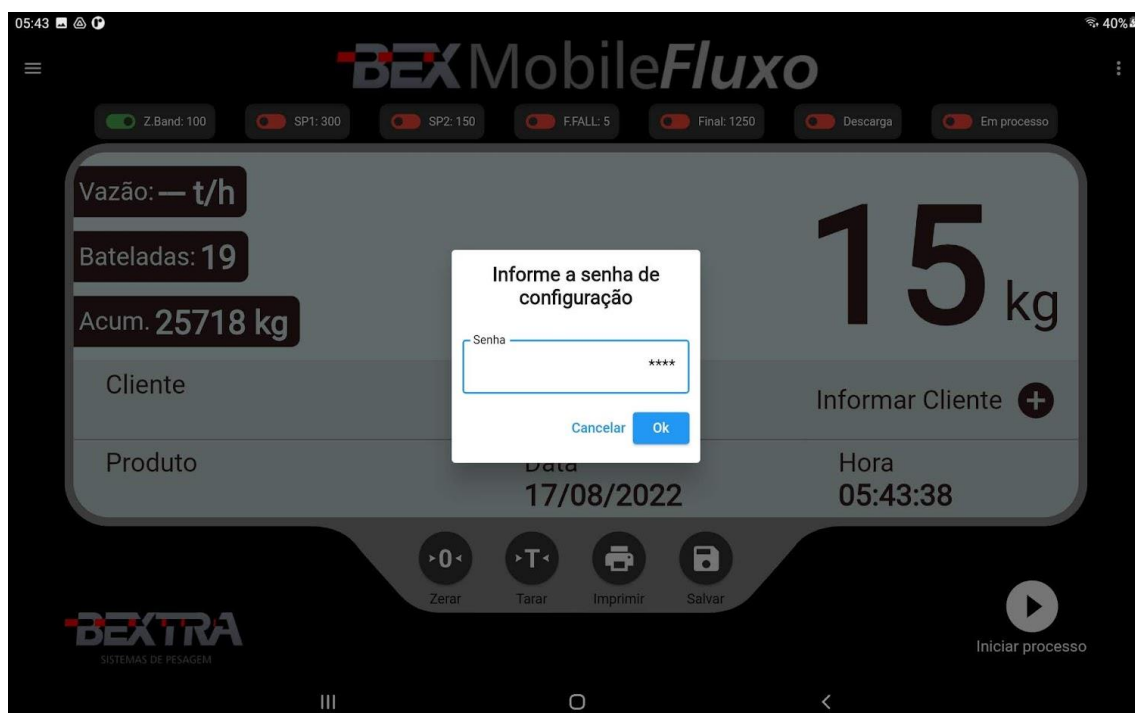

## 6.2 CONFIGURANDO OS SETPOINTS

Informe os valores de setpoint de acordo com a aplicação.

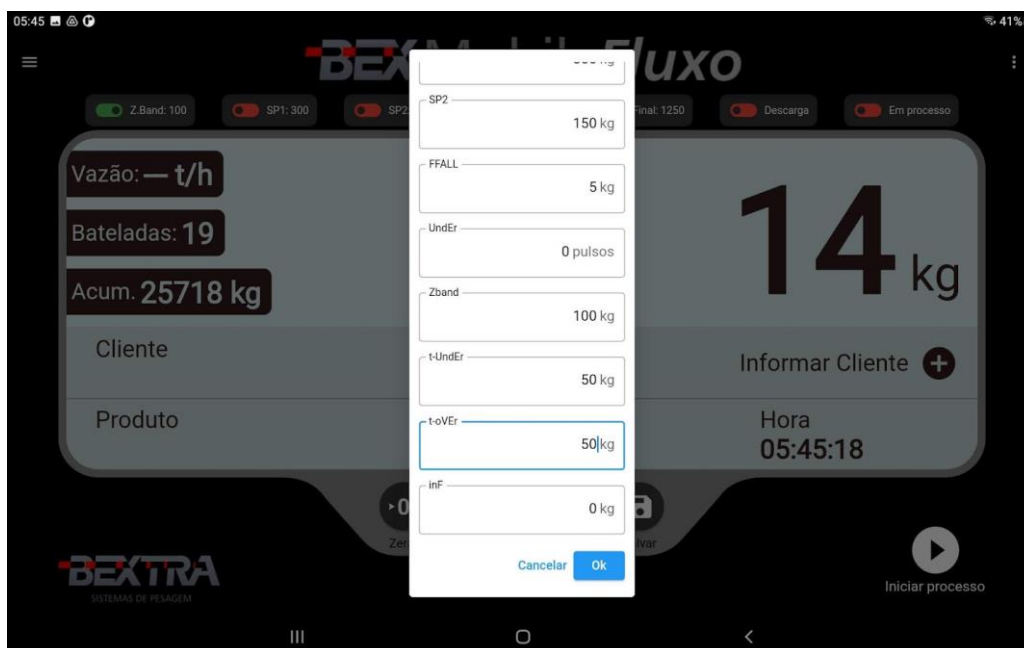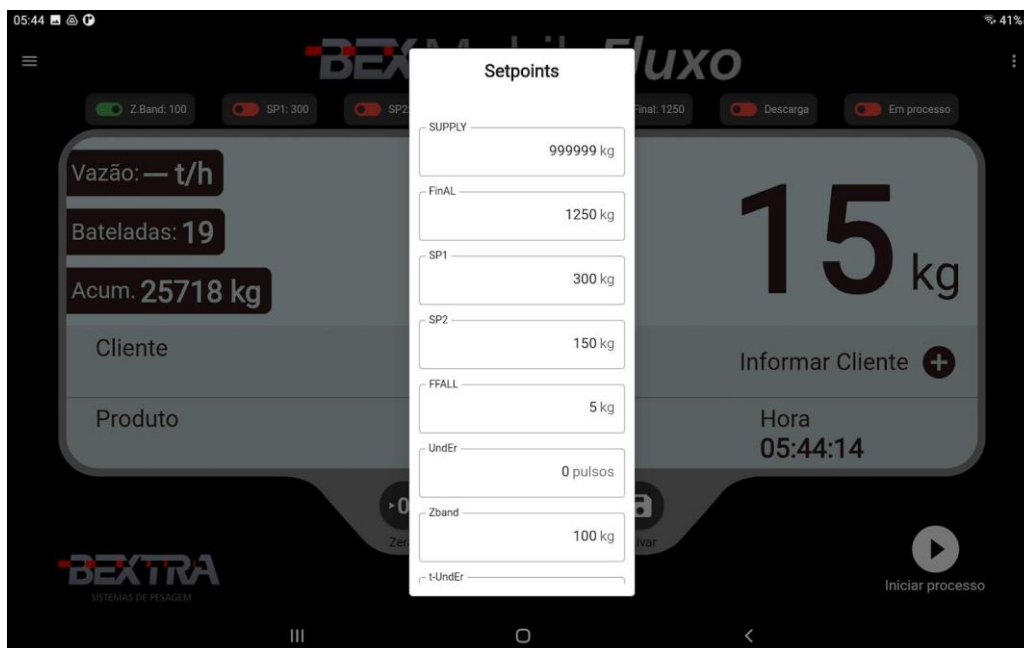


SUPPLY	Indica o peso acumulado total que se deseja prover, o indicador executará o número de bateladas necessárias para atingir esse valor.
FinAL	É o valor máximo de peso suportado por uma batelada.
SP1	Primeiro corte (grosso) com base no quanto falta para chegar no valor de FinAL.
SP2	Segundo corte (Médio) com base no quanto falta para chegar no valor de FinAL.

FFALL	Último corte (Fino) com base no quanto falta para chegar no valor de FinAL.
UndEr	Ponto limite para atuação do fino pulsado sempre com base em quanto falta para chegar em FinAL.
Zband	Faixa partindo de zero bruto que ao ser atingida desliga a descarga.
t-UndEr	Determina a tolerância para valores abaixo da “mosca” no alvo, ou seja, faixa aceitável dos valores dentro do alvo e abaixo de FinAL.
t-oVER	Determina a tolerância para valores acima da “mosca” no alvo, ou seja, faixa aceitável dos valores dentro do alvo e acima de FinAL.
inF	Quantidade de produto a ser liberado ao final da dosagem e junto com a descarga, medido pela entrada digital rápida.

Após configurar os parâmetros, toque em “Ok” para salvar as configurações no indicador.

Os valores configurados em Z.Band, SP1, SP2, F.FALL e FinAL são exibidos junto com o status das saídas na tela principal.


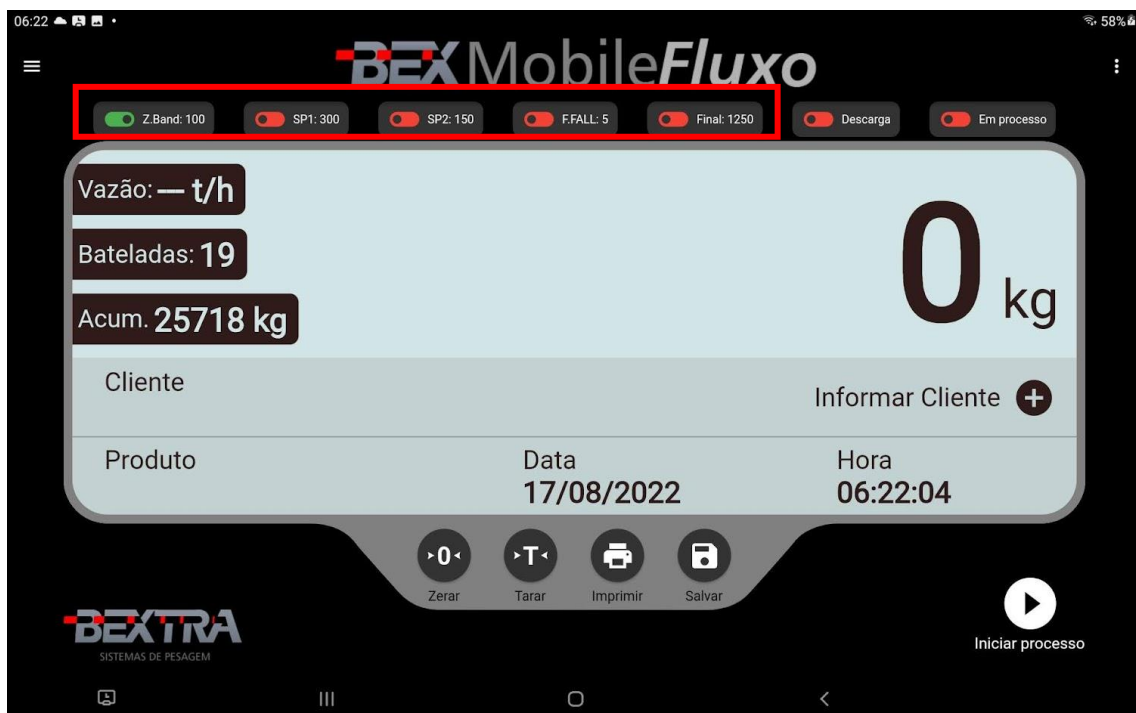


- Só é possível salvar as configurações se o aplicativo estiver comunicando com o indicador.
- Essas configurações também podem ser realizadas diretamente no indicador.
- Para que essas configurações sejam válidas, é necessário que o indicador esteja configurado de acordo com o 2.2 Parâmetros de modo de operação.

## 7 IMPRESSÃO

### 7.1 TIPO DE IMPRESSÃO


Para selecionar o tipo de impressão, abra o menu direito tocando nos três pontinhos no canto superior e toque em “Selecionar impressora”.

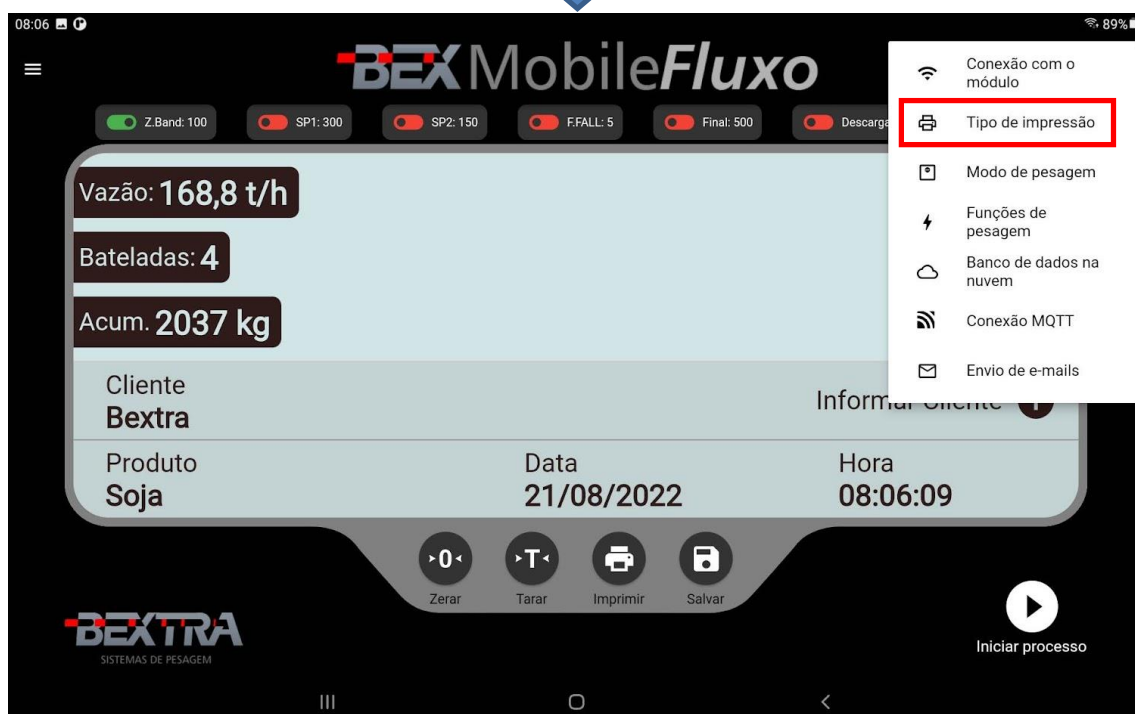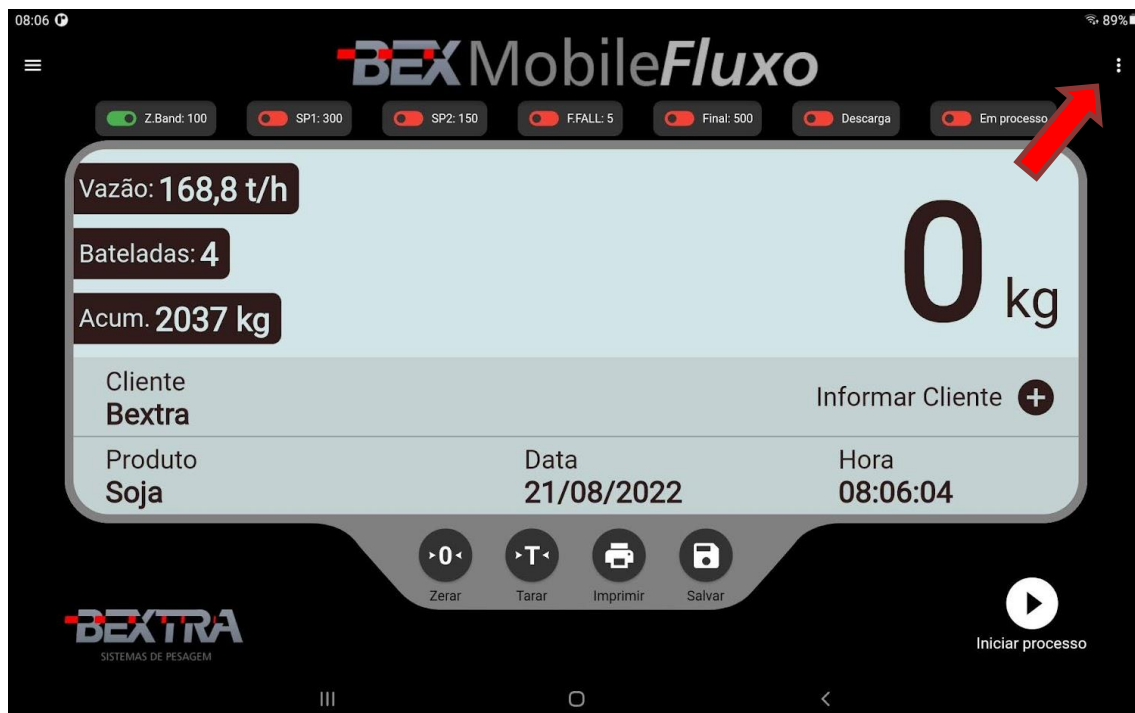




É possível selecionar entre “Imprimir pelo BEX-21” e “Arquivo Pdf”.

Selecione o tipo de impressão e toque em “Ok”.

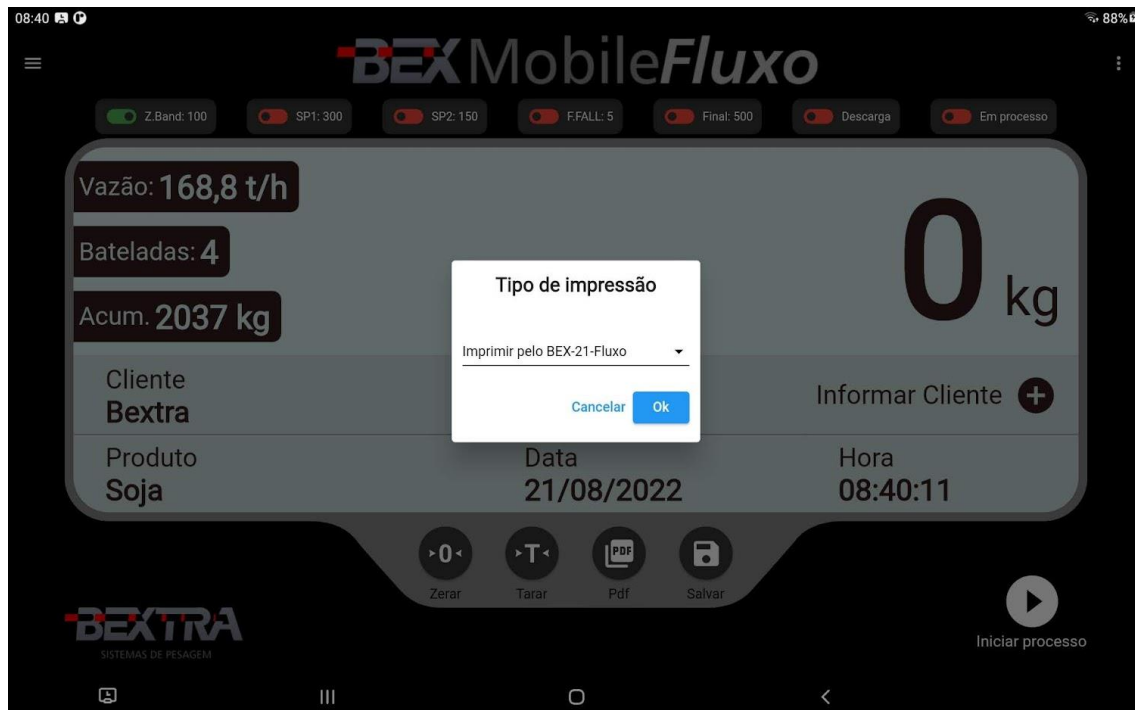

Uma vez que o tipo de impressão estiver configurado, é só pressionar o botão imprimir para imprimir os dados da pesagem.

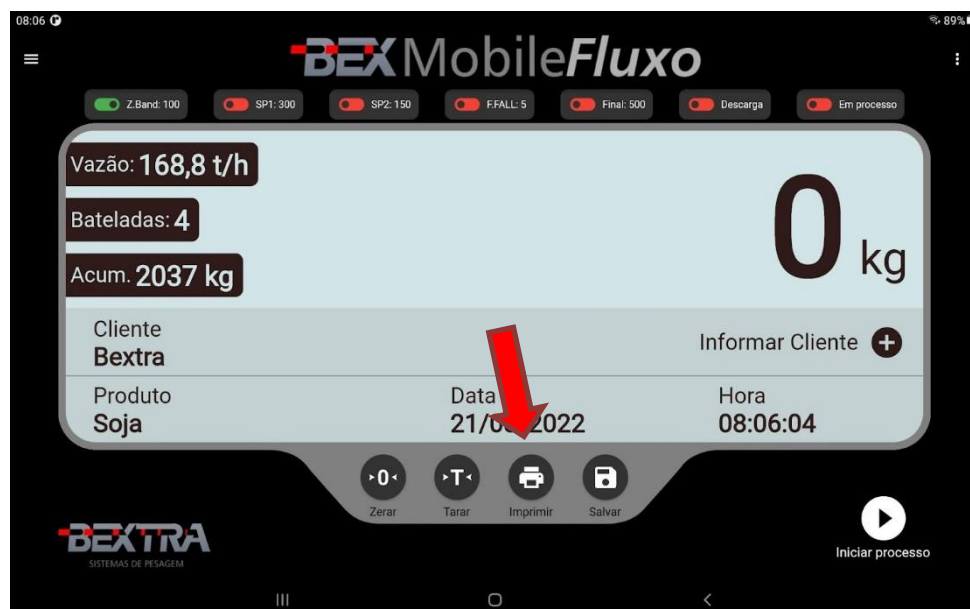

- Ao pressionar o o botão imprimir são impressos os dados da ultima pesagem salva.
- É possível configurar o aplicativo para imprimir automaticamente após cada pesagem ([9.2 Funções de pesagem](#)).

## 7.1.1 IMPRIMIR PELO BEX-21-FLUXO

Na impressão através do indicador BEX-21-Fluxo, o aplicativo envia o comando de impressão do indicador (equivalente ao usuário pressionar a tecla de impressão do próprio indicador).


Para maiores detalhes sobre as configurações de impressão do indicador, consulte o [manual do indicador BEX-21-Fluxo](#) no capítulo 11.1 *Usa com impressora térmica Zebra GC420T e TLP2844*.

## 7.1.2 ARQUIVO PDF


### 7.1.2.1 CRIANDO ARQUIVO PDF ATRAVÉS DO BOTÃO “PDF”

Se o tipo de impressora selecionada for “Arquivo PDF”, o aplicativo gera um arquivo PDF que pode ser salvo ou compartilhado através do WhatsApp, Gmail ou outros meios disponíveis no celular ou tablet (como impressoras bluetooth ou de rede). E também, pode ser impresso em impressora bluetooth ou impressoras de redes que possam estar instaladas no celular ou tablet.


Para selecionar essa opção, abra a tela de seleção de impressora, como mostrado no capítulo **Erro! Fonte de referência não encontrada. Erro! Fonte de referência não encontrada.** selecione “Arquivo PDF” e toque em Ok.

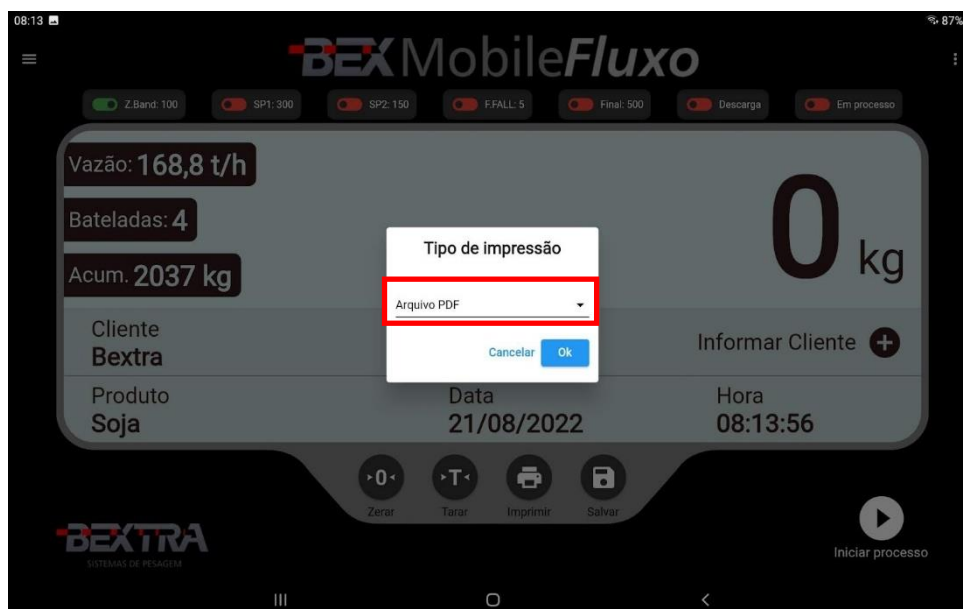

O botão “Imprimir” é substituído pelo botão “PDF”.


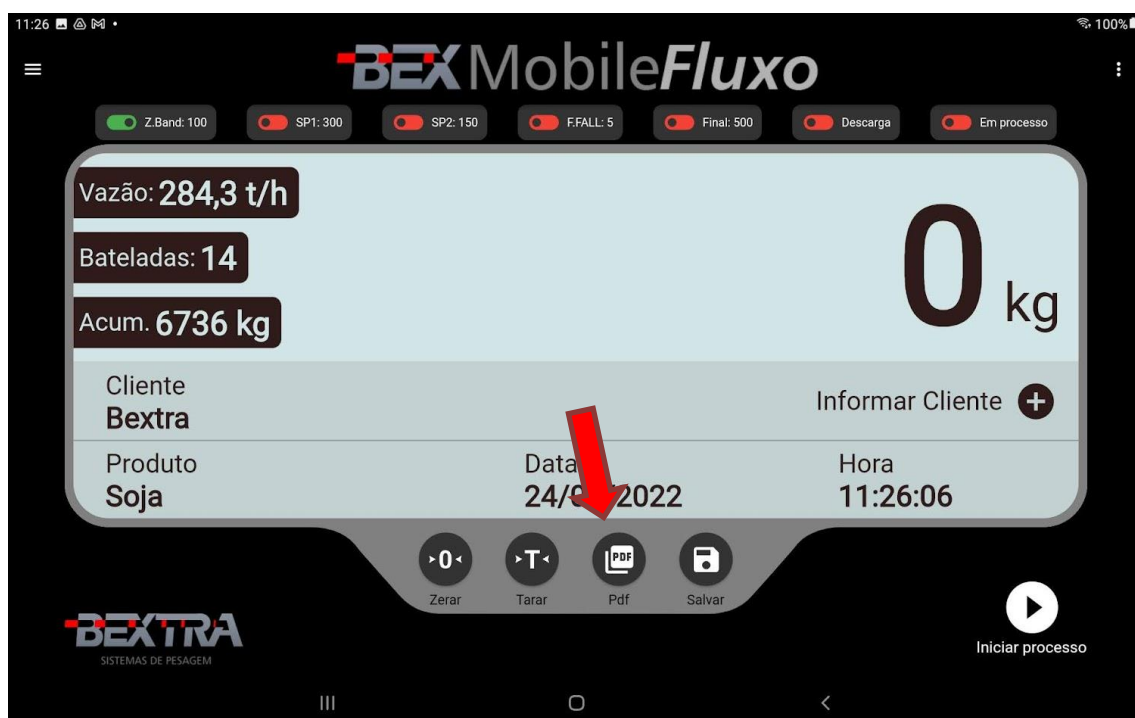


Ao pressionar esse botão, é criado um arquivo conforme o exemplo.

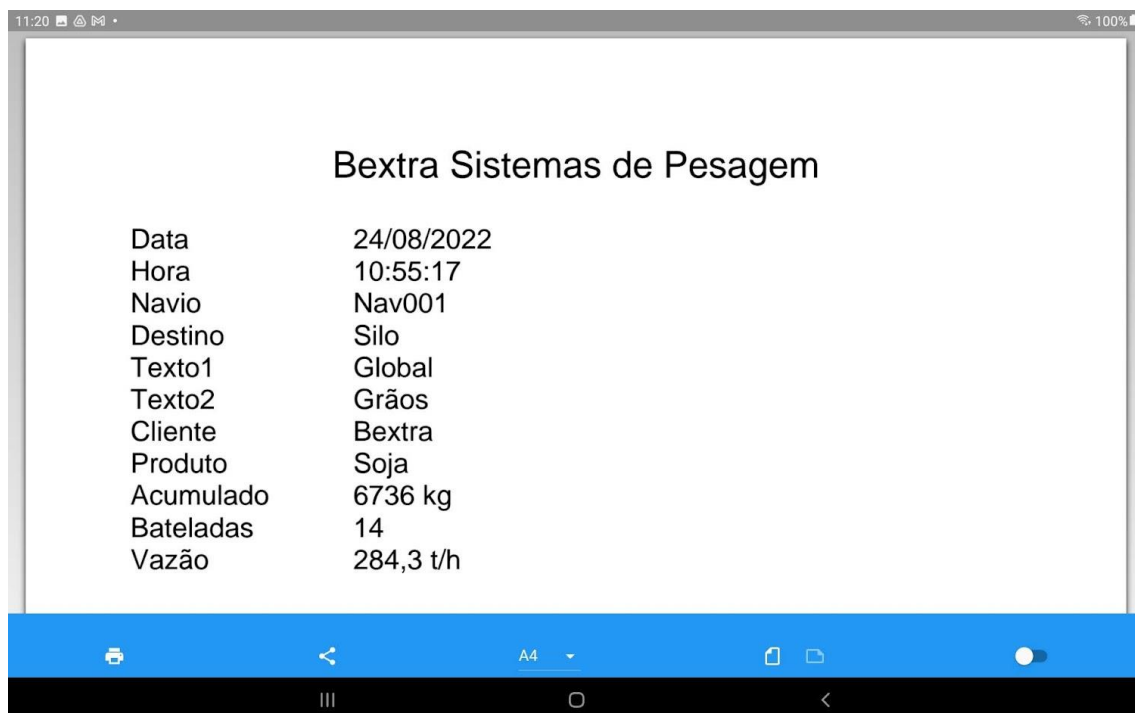


### 7.1.3 CRIANDO ARQUIVO PDF ATRAVÉS DO MENU

Independentemente do tipo de impressão selecionada, é possível criar o arquivo PDF através do menu lateral esquerdo. Basta tocar no botão hambúrguer no canto esquerdo superior para abrir o menu e depois tocar em “Criar PDF”.

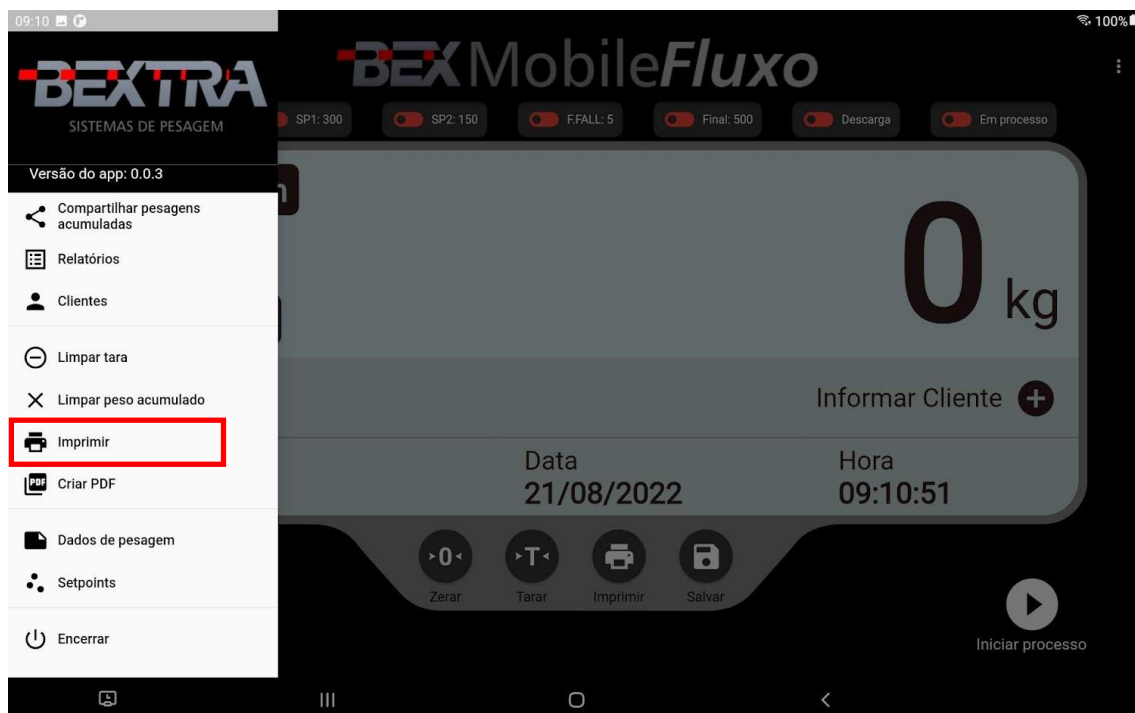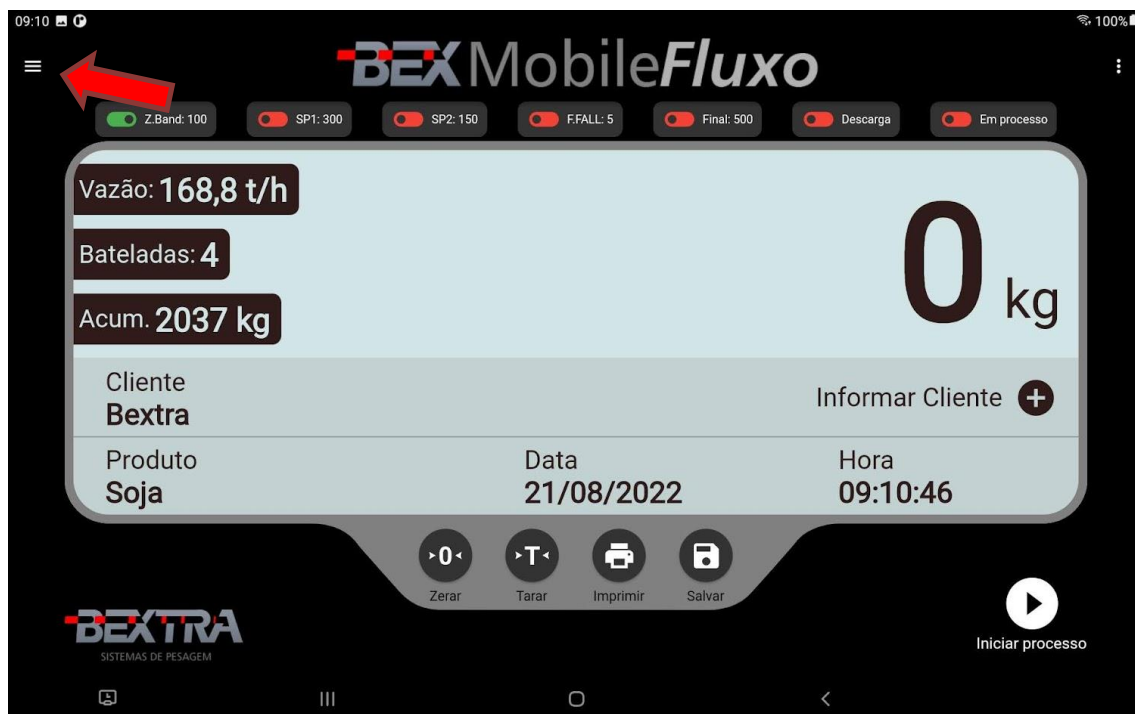


## 7.1.4 COMPARTILHAMENTO DO ARQUIVO


Para compartilhar o arquivo, é pressionar o botão de compartilhamento localizado no canto esquerdo inferior.

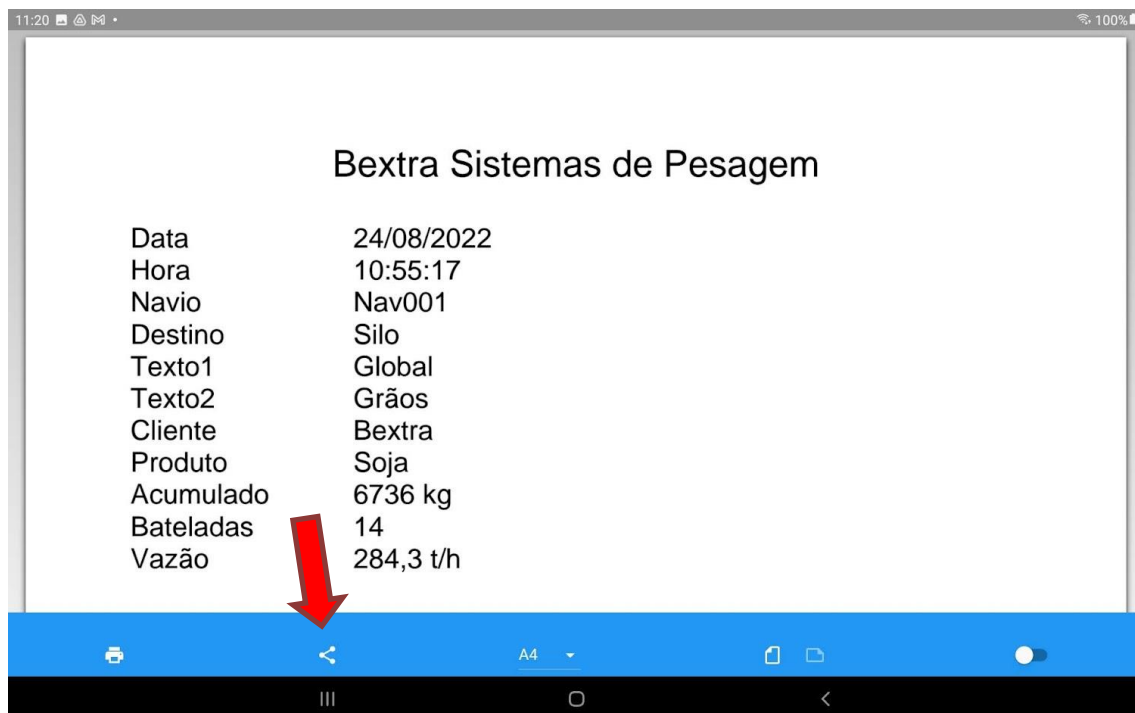


O aplicativo exibe as opções de compartilhamento disponíveis no tablet ou celular.

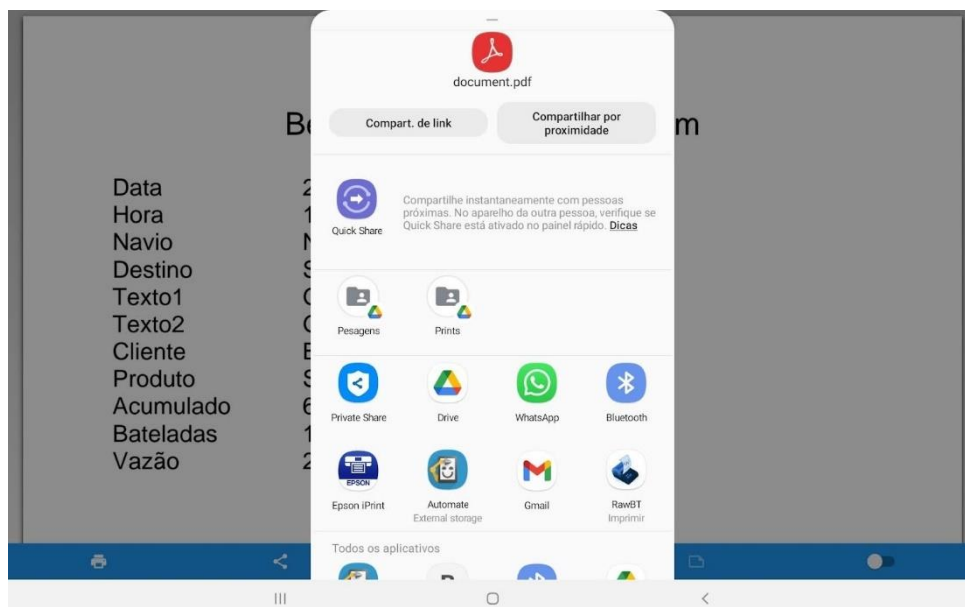

Se houver algum serviço de impressão instalado no tablet ou celular, é possível imprimir através do botão de impressão localizado no canto inferior esquerdo.

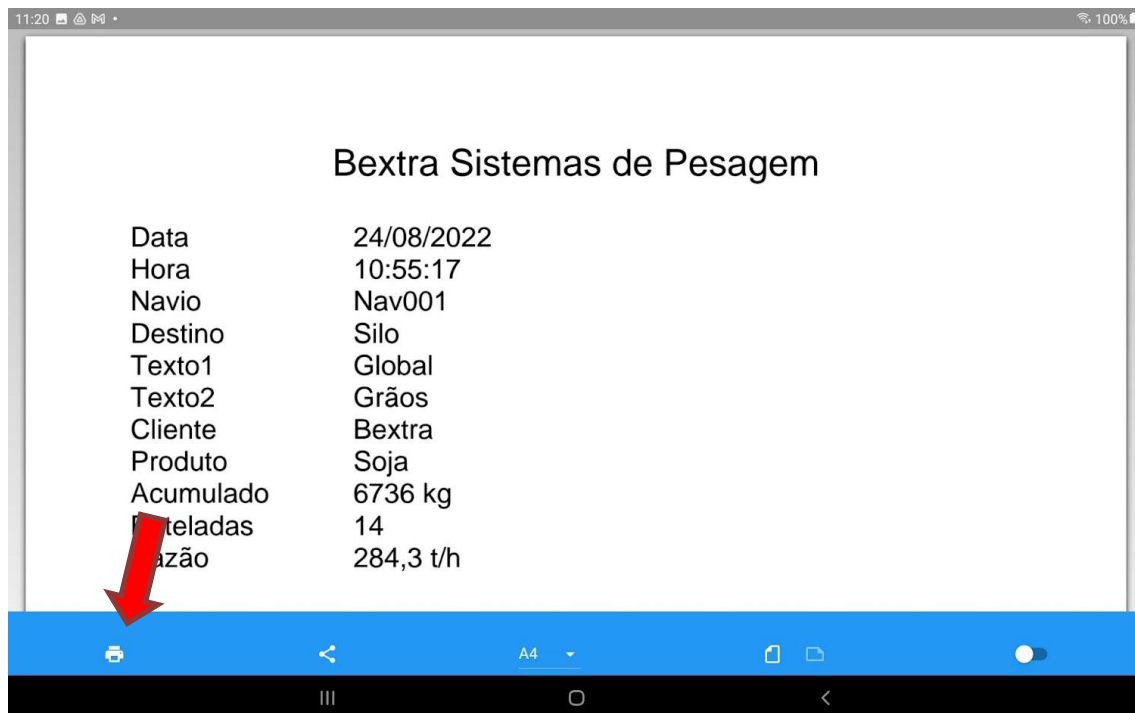

Selecione a impressora e toque em imprimir.

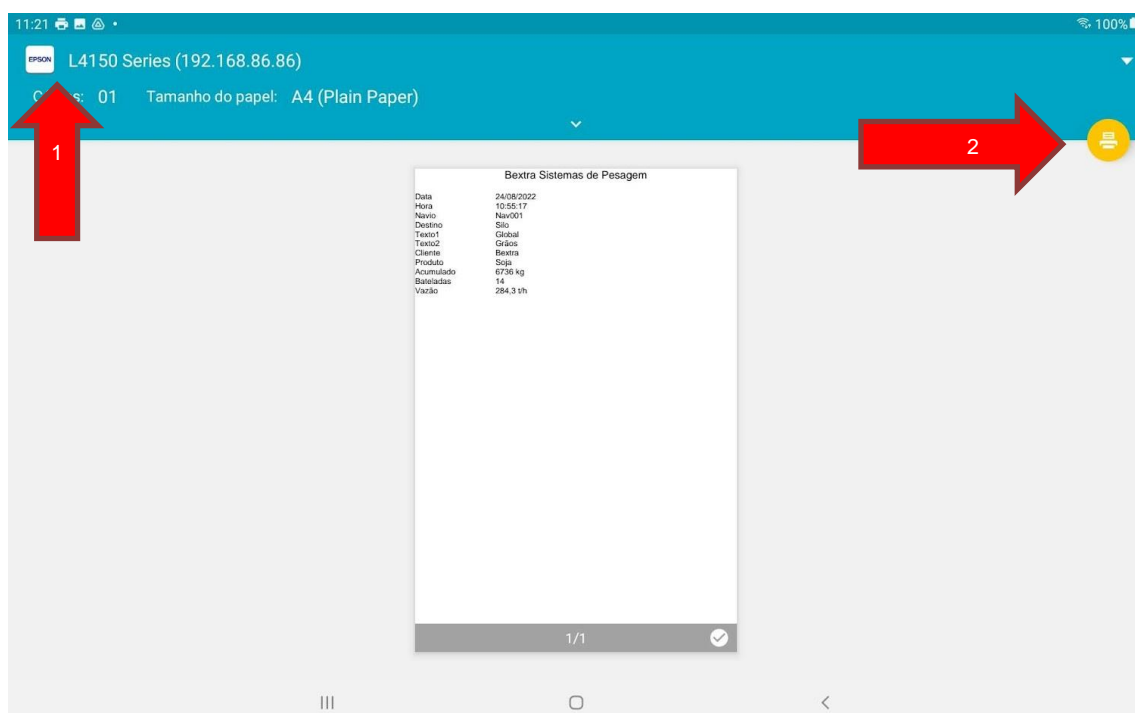


- Se no canto esquerdo superior não aparecer nenhuma impressora, é por que não há nenhum serviço de impressão instalado no tablet ou celular. Verifique com o fabricante se existe algum driver ou serviço de impressão disponível para seu tablet ou celular.
- No exemplo, foi instalado o serviço de impressão de uma impressora jato de tinta EPSON.
- Cada impressora possui um serviço de impressão compatível que pode ser fornecido direto pelo fabricante ou mesmo por terceiros.

## 8 CADASTRO DE CLIENTES E PRODUTOS


### 8.1 ACESSANDO O CADASTRO ATRAVÉS TELA DE PESAGEM.


Para selecionar cliente e o produto da pesagem, toque em “Informar Cliente” logo abaixo do display de peso.

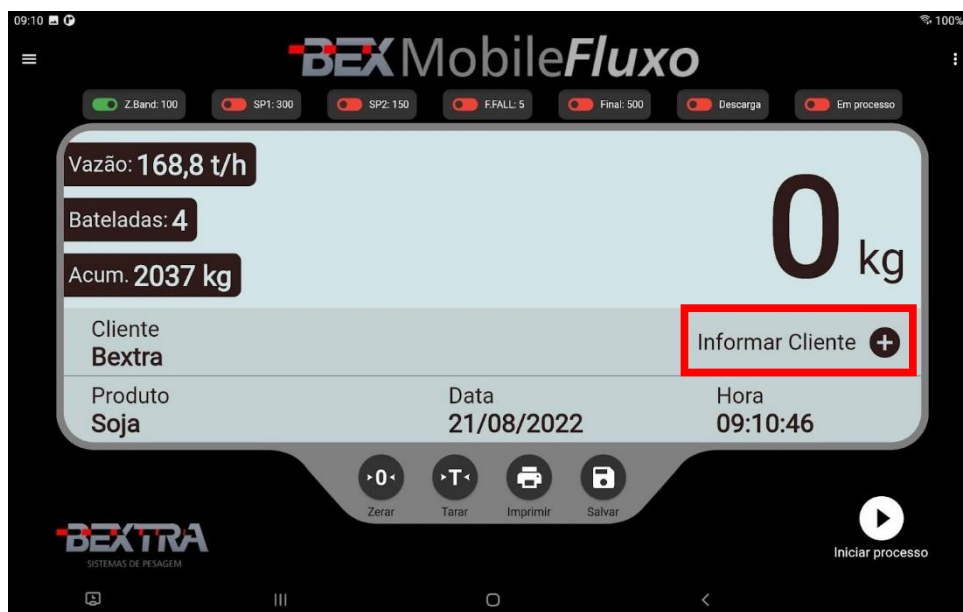

### 8.2 ACESSANDO O CADASTRO ATRAVÉS DO MENU


Toque no botão hambúrguer e depois, em “Clientes”.

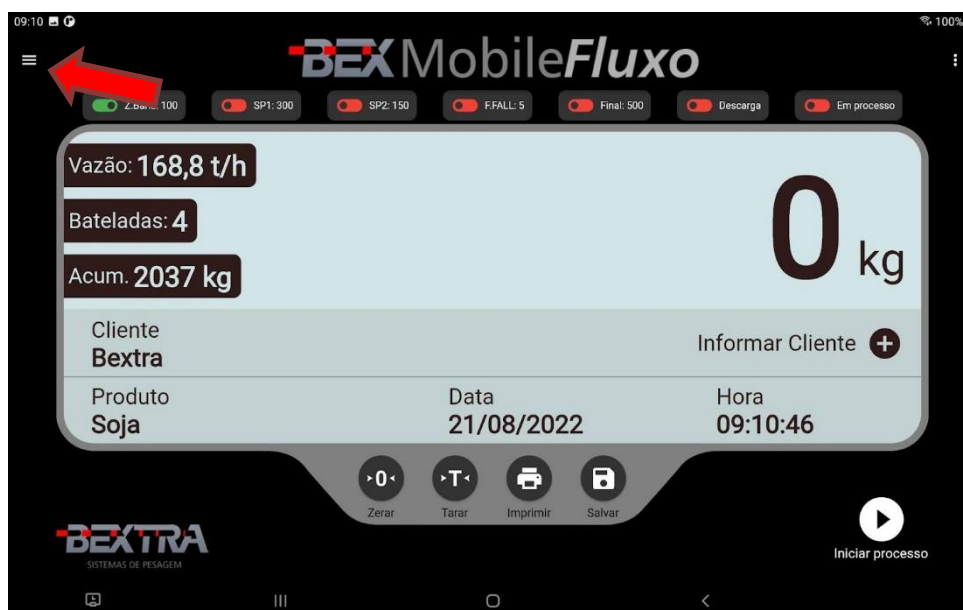

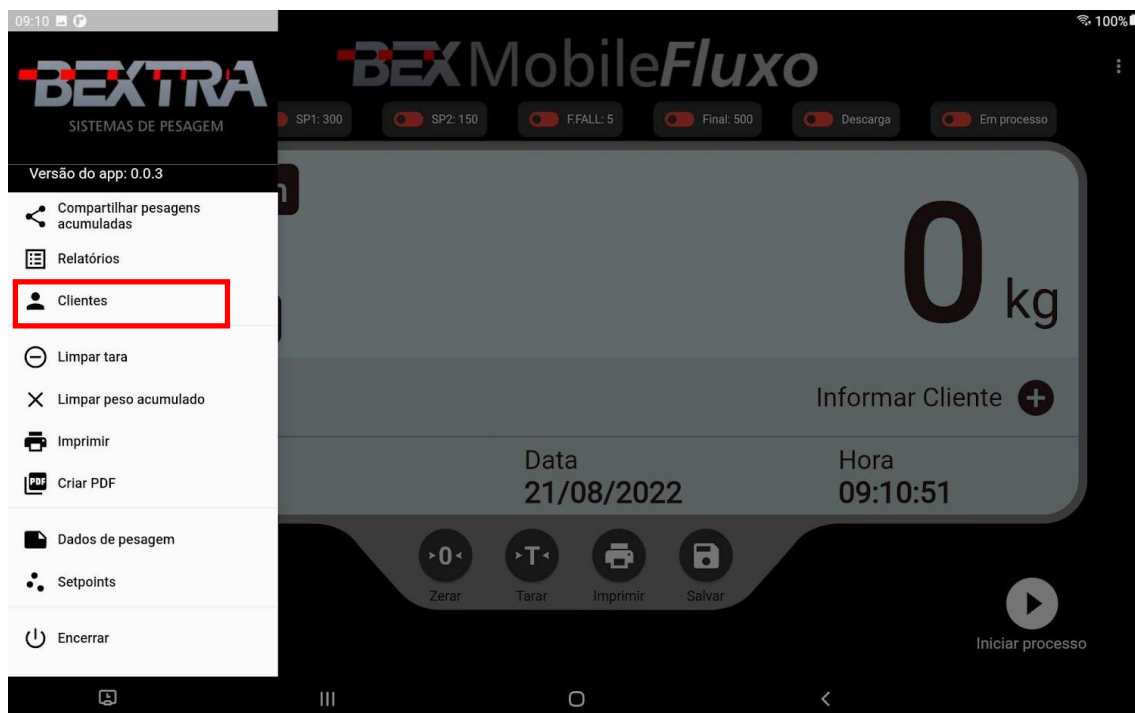


### 8.3 CADASTRANDO UM CLIENTE

A tela de clientes exibe a lista de clientes já cadastrados. Se não houver nenhum cliente cadastrado, clique no botão “+” para adicionar.

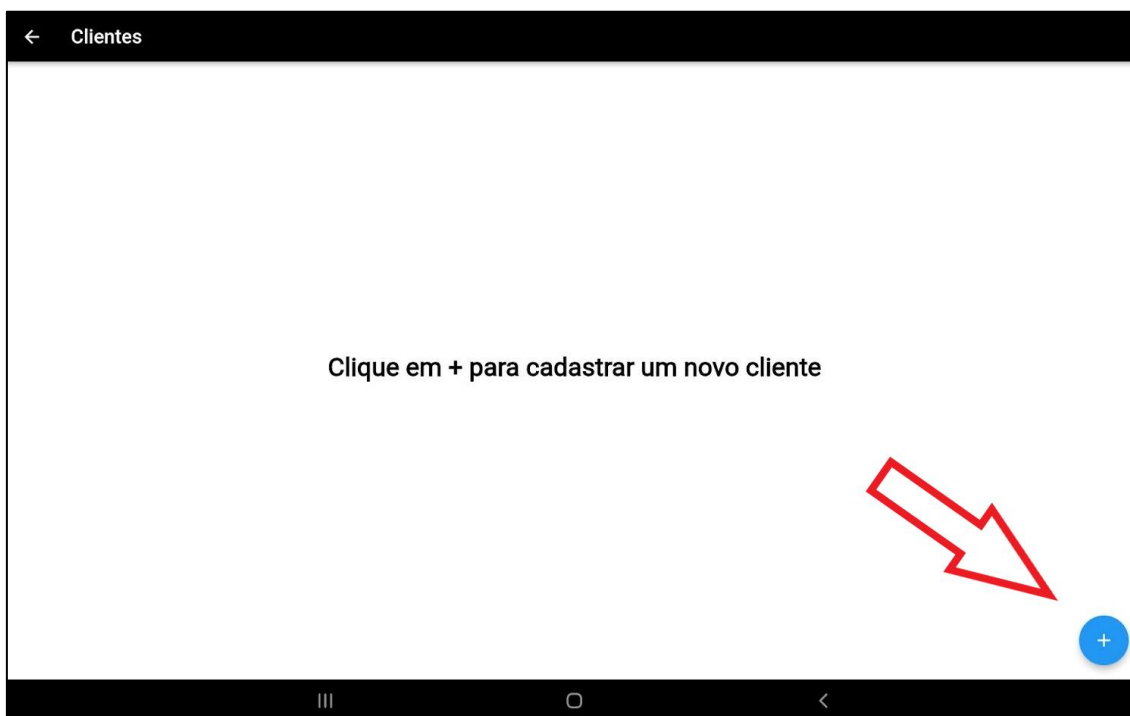





Informe o nome do cliente e do produto e clique em ok.

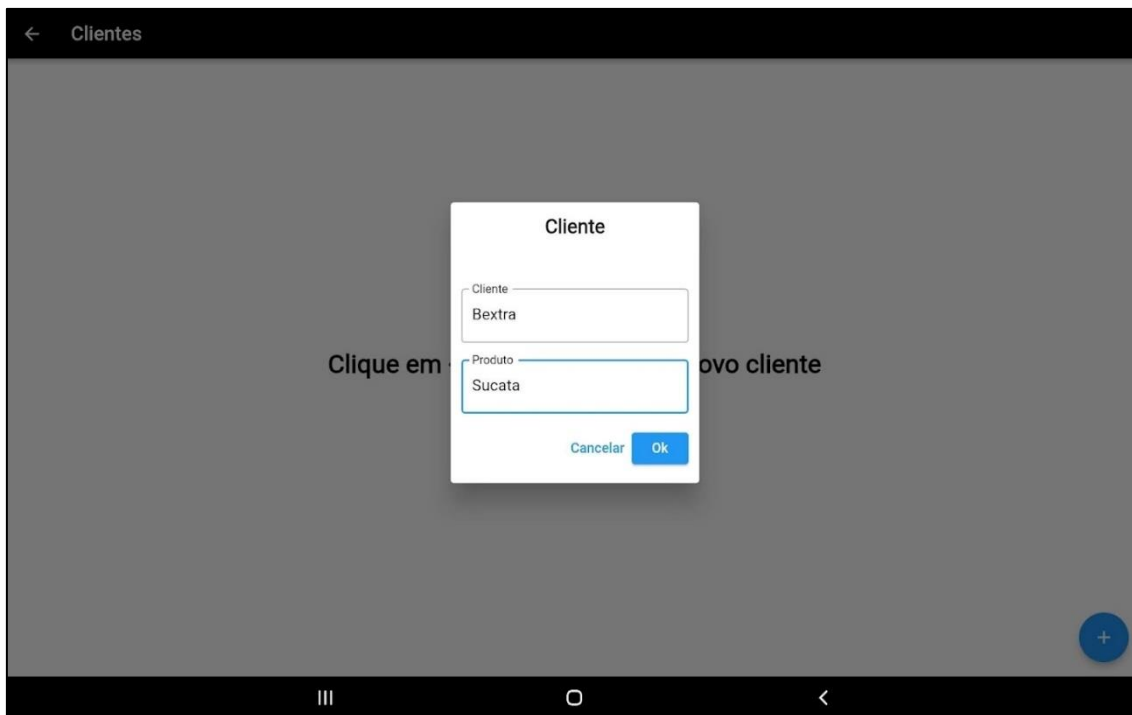


O novo cliente é adicionado à lista.

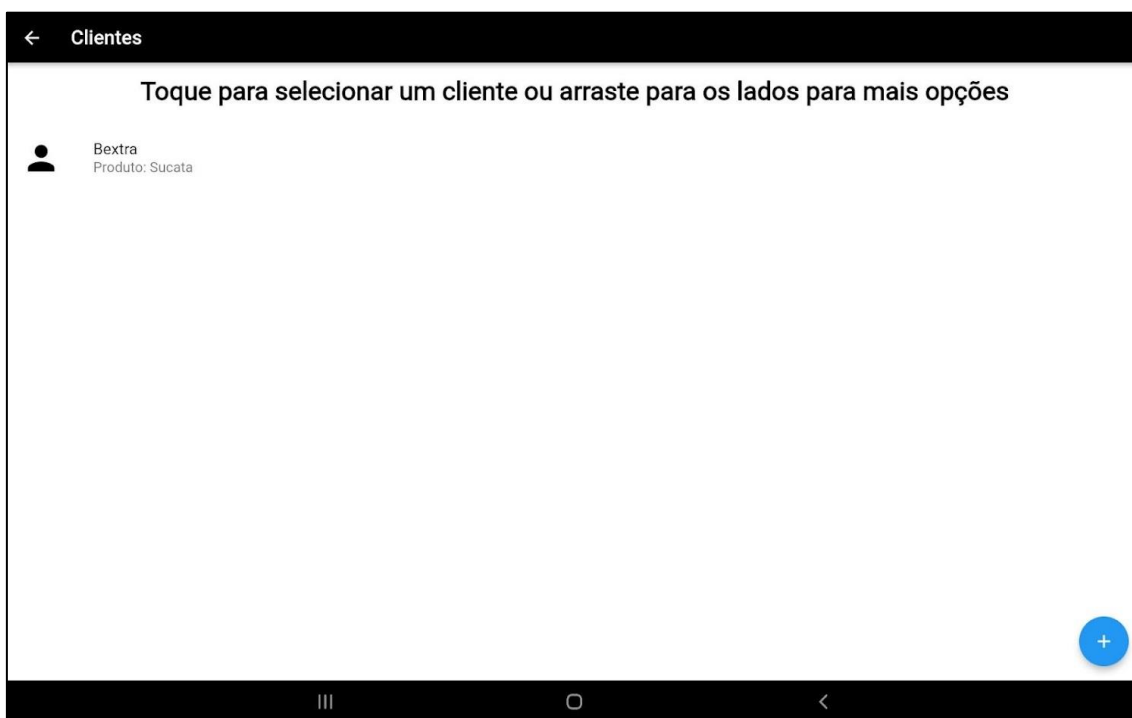

Para adicionar um novo cliente, é só clicar “+” novamente, digitar o nome do cliente e do produto e tocar em “Ok”.

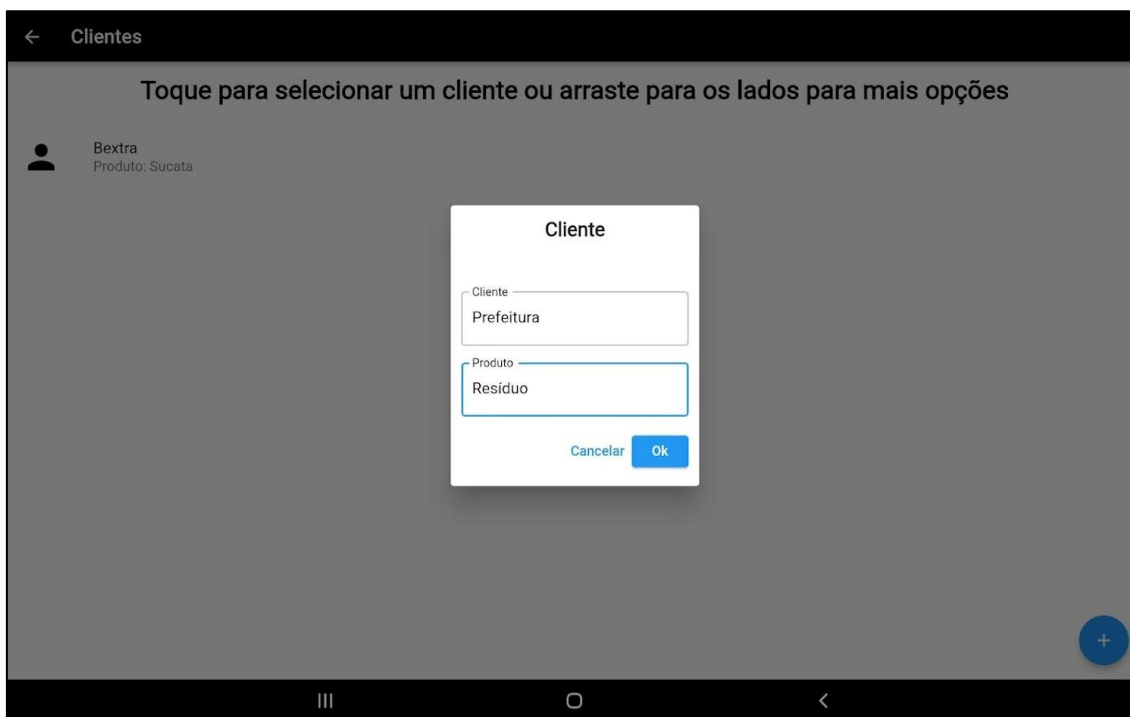

Os novos clientes vão sendo adicionados à lista.

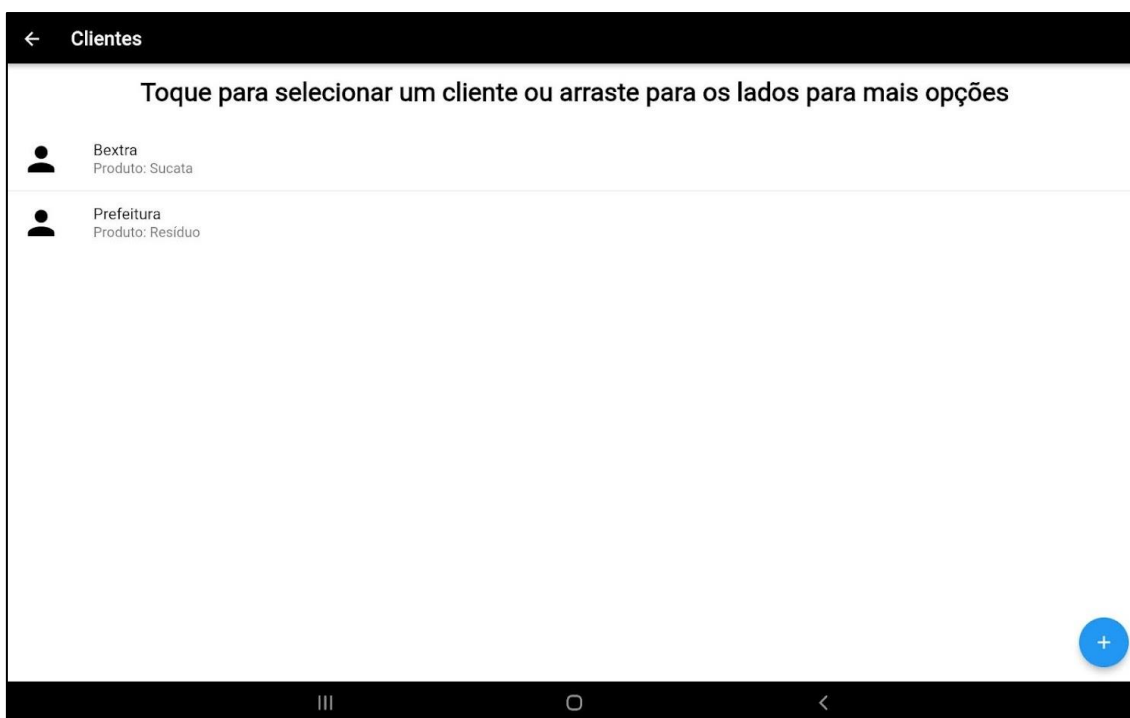


## 8.4 ALTERANDO O CADASTRO DE UM CLIENTE


Para alterar um cliente, arraste cadastro do cliente para a direita até aparecer a opção "Editar".



Toque em “Editar”, faça as alterações e toque em “ok”.

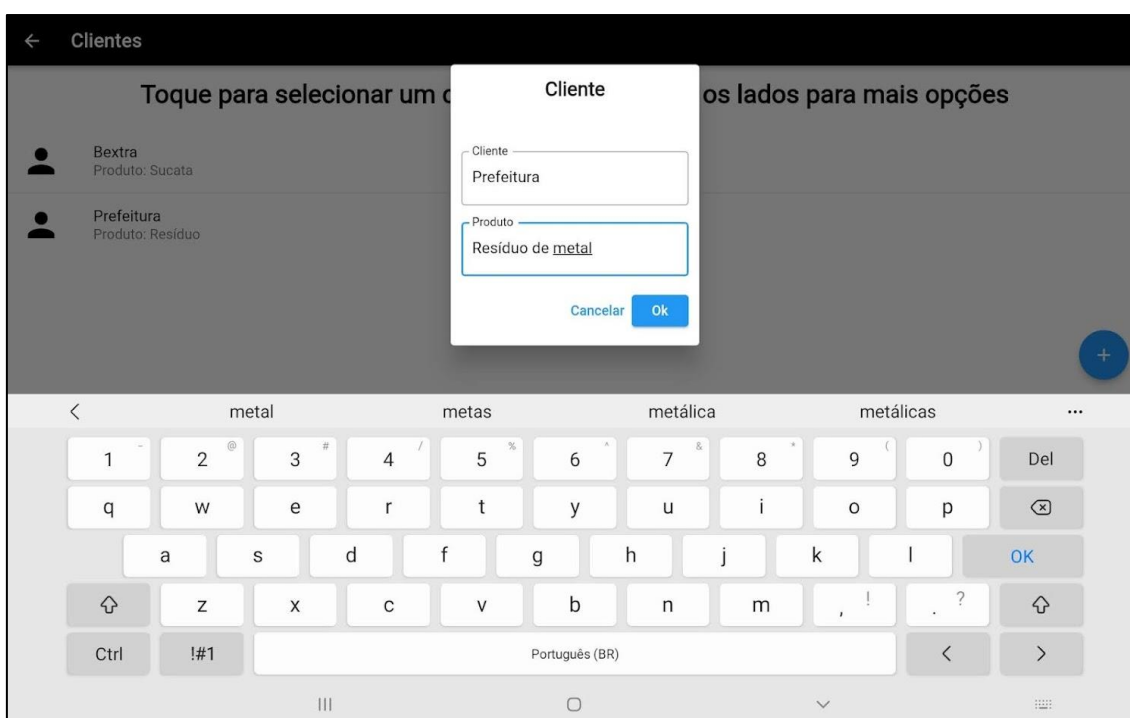


A lista é atualizada com as alterações salvas.

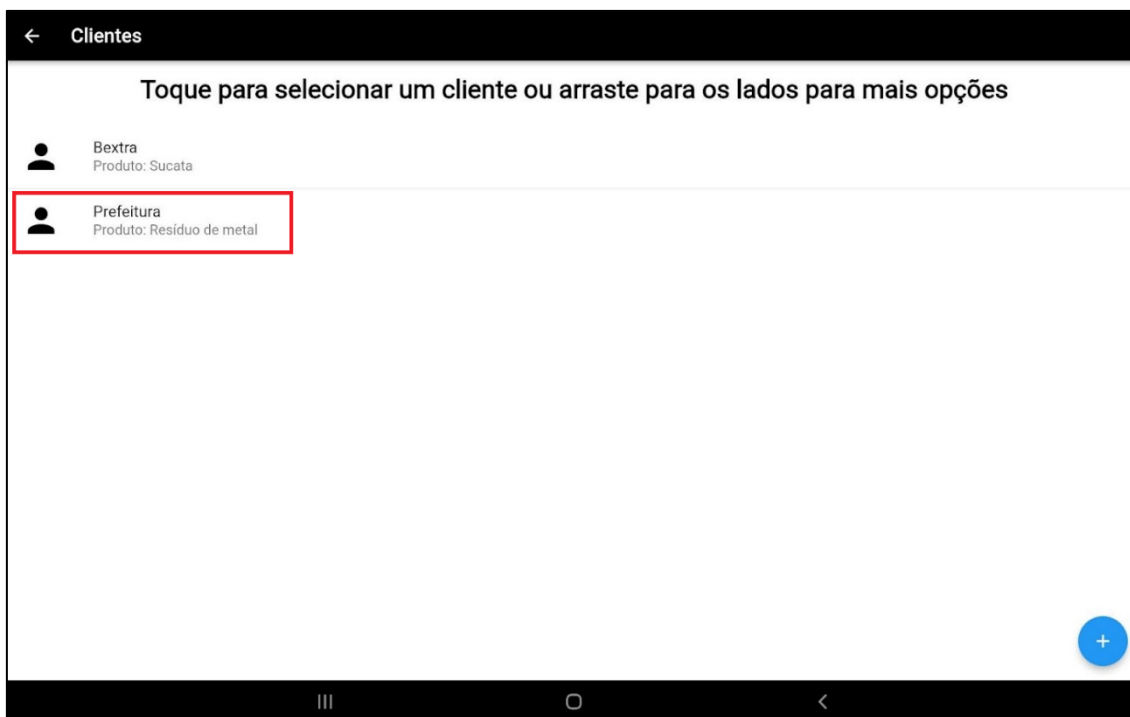


## 8.5 EXCLUIR O CADASTRO DO CLIENTE


Para excluir um cliente arraste o cadastro do cliente para a direita até a parecer a opção “Excluir.”

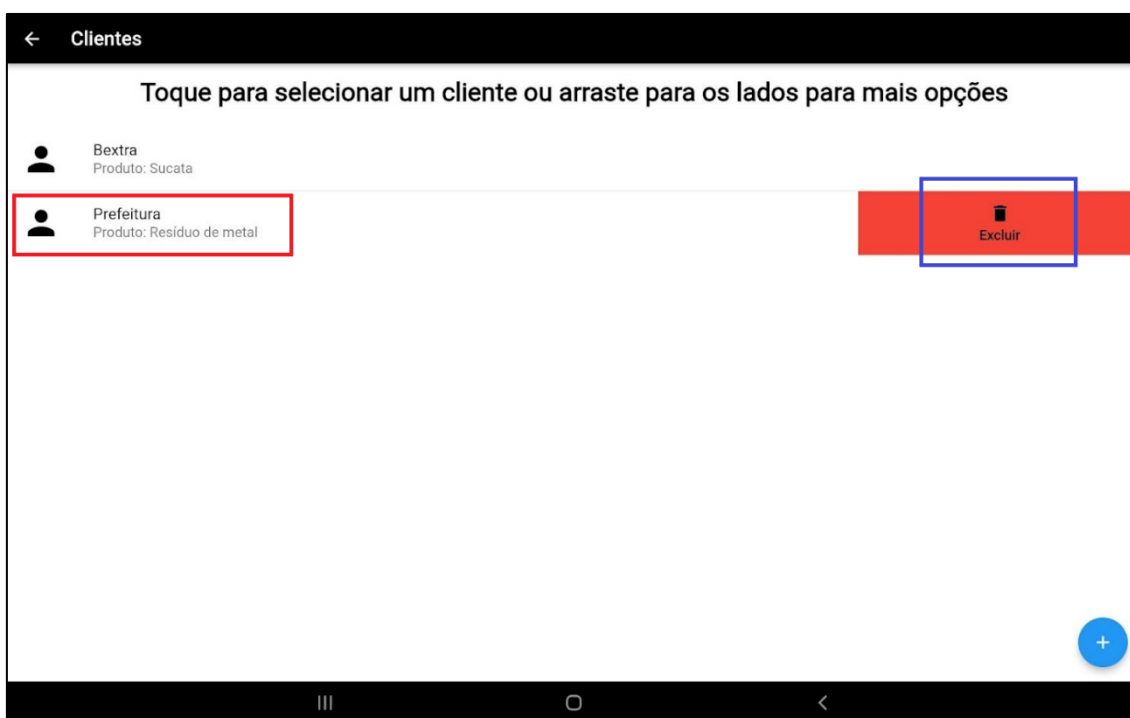

Toque em excluir, e confirme a exclusão.

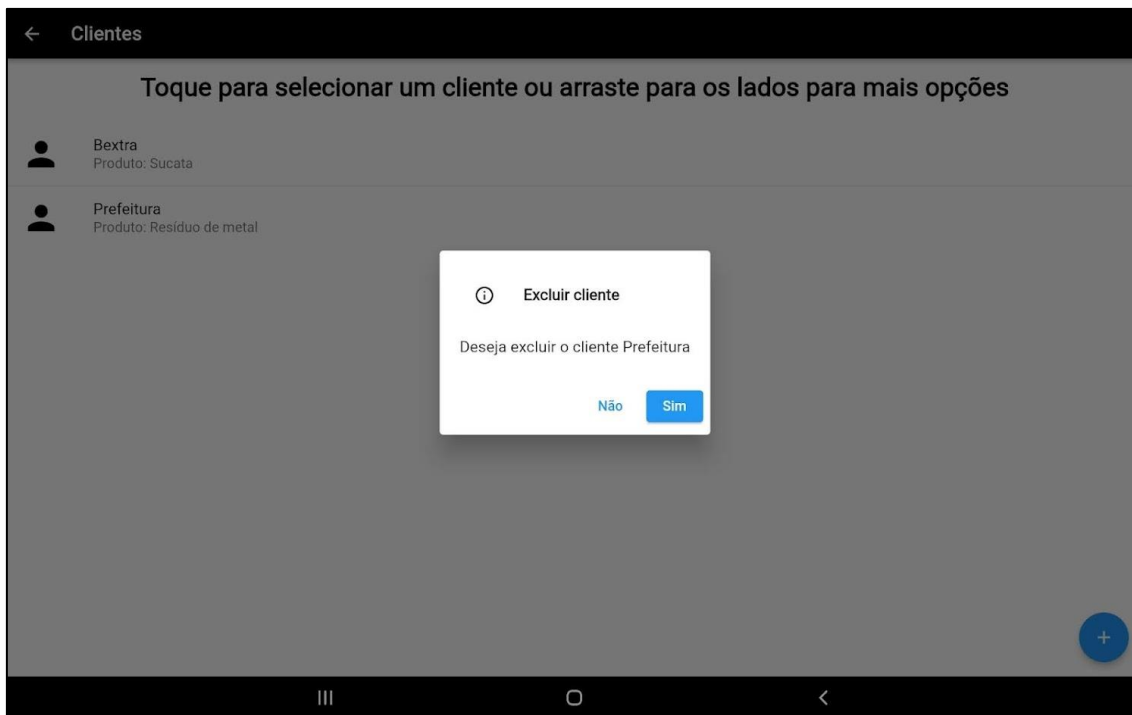


Ao clicar em “Sim”, o cadastro é excluído da lista.

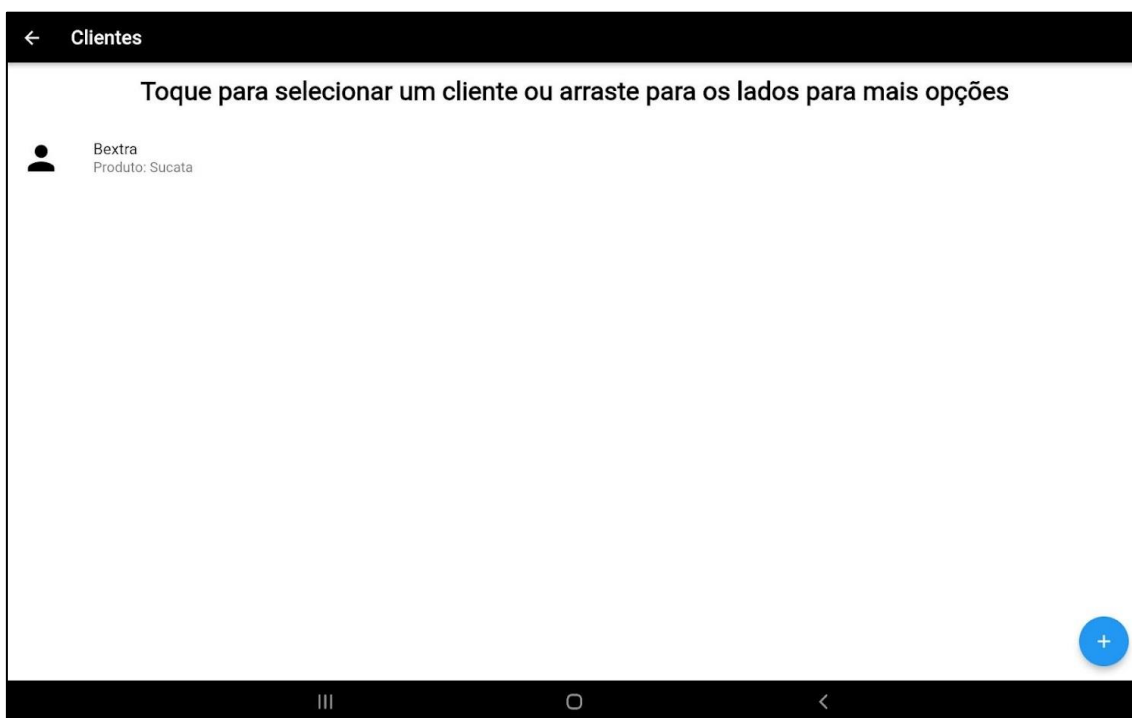


## 8.6 SELECIONANDO UM CLIENTE

Para selecionar um cliente para a pesagem, basta tocar em um cadastro da lista.

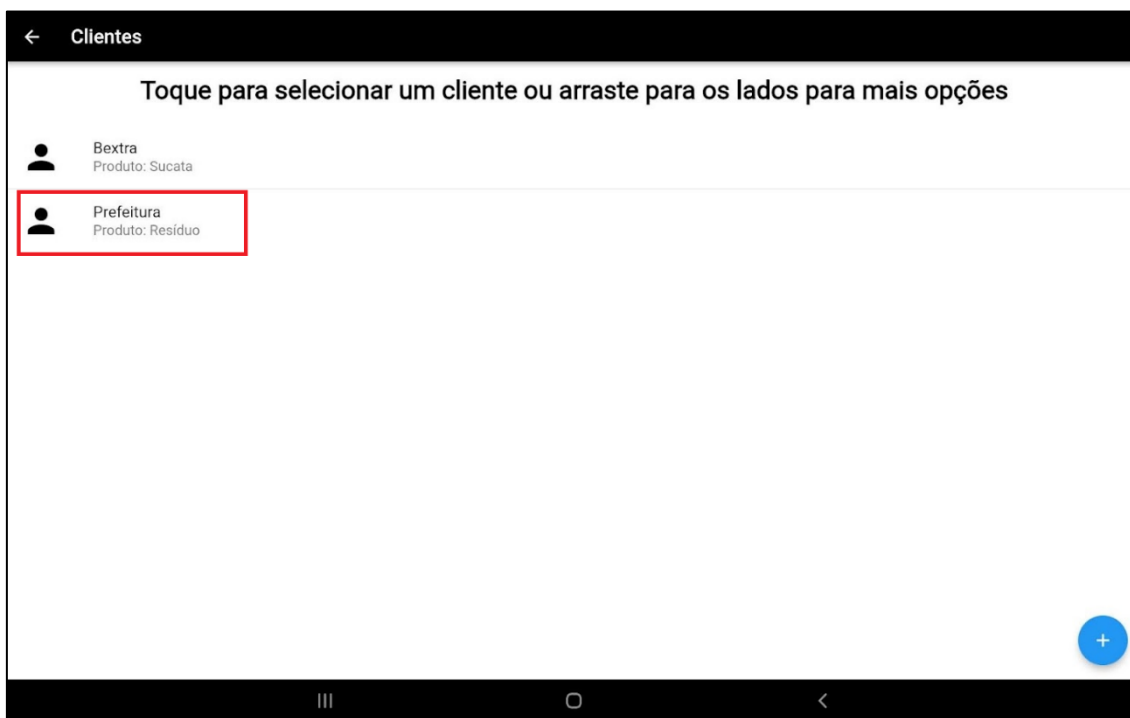

O cliente selecionado é exibido na tela de pesagem.


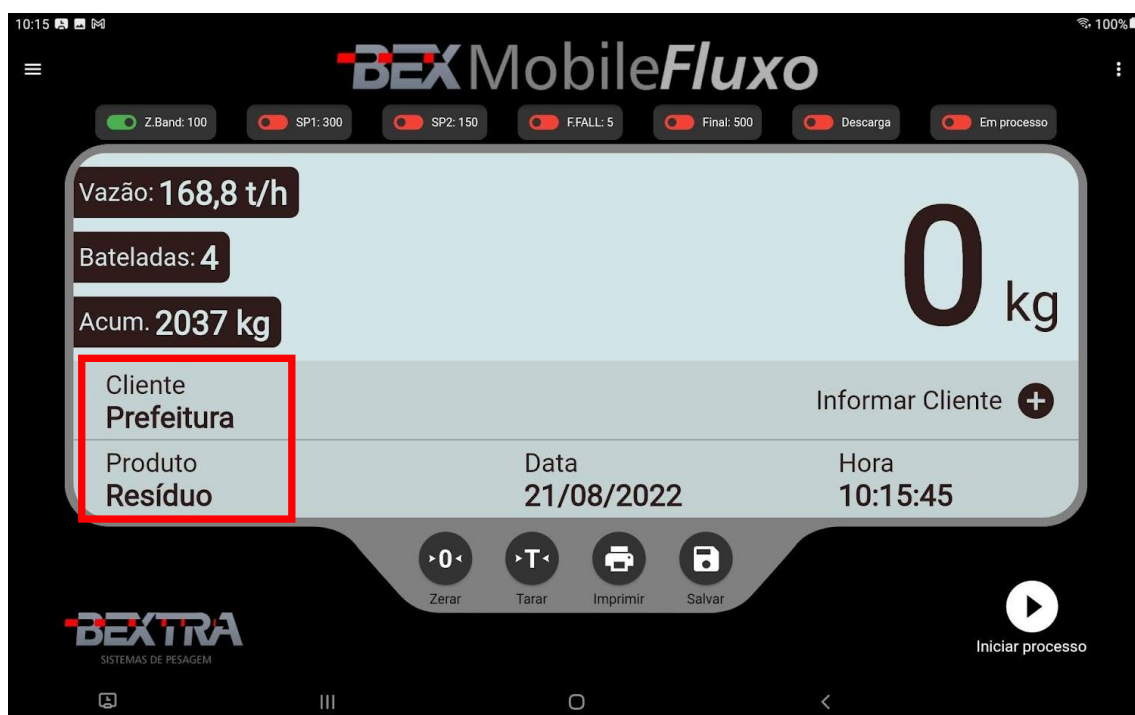


## 9 PESAGEM


### 9.1 MODOS DE PESAGEM

Os modos de pesagem determinam a forma de operação do equipamento.

Para escolher o modo de pesagem, abra o menu direito tocando nos três pontinhos no canto superior e toque em “Modo de pesagem”.

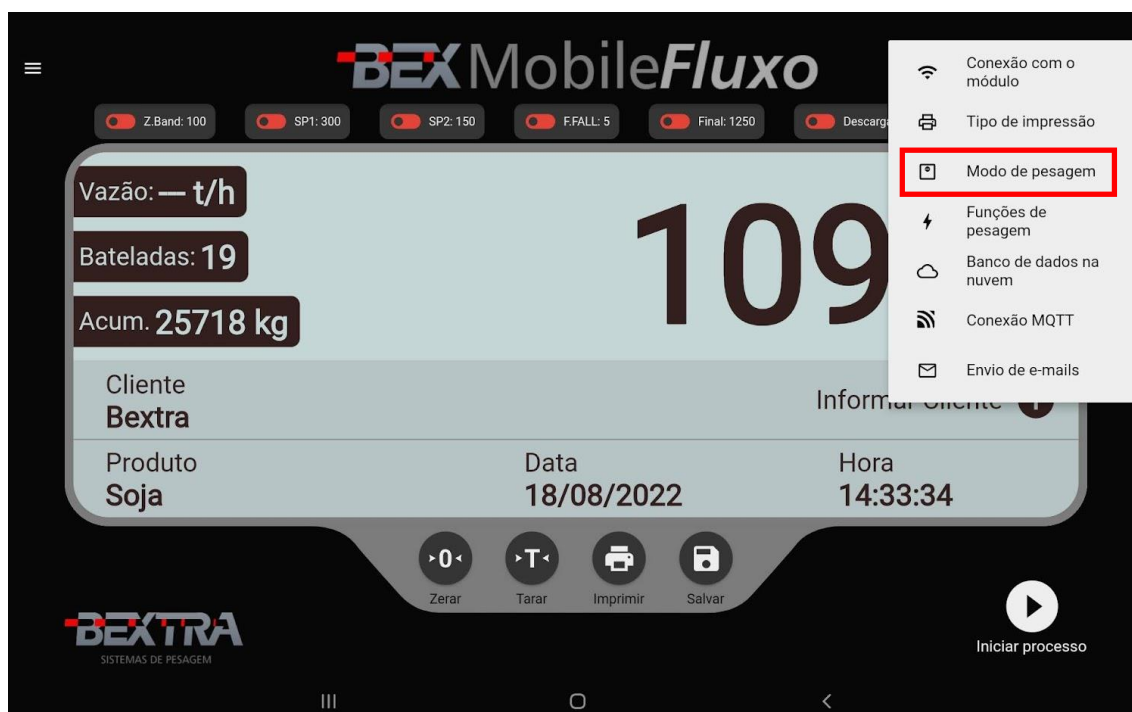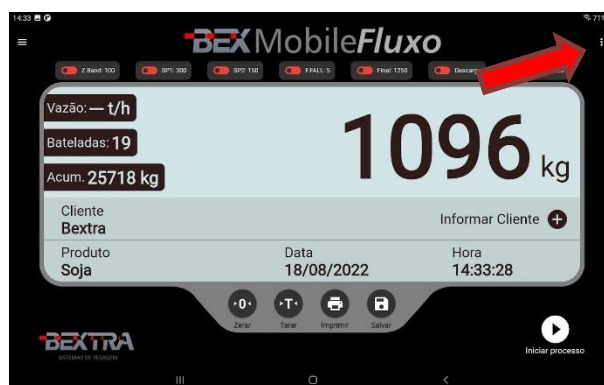

Depois, é só selecionar o modo de pesagem de acordo com a aplicação.

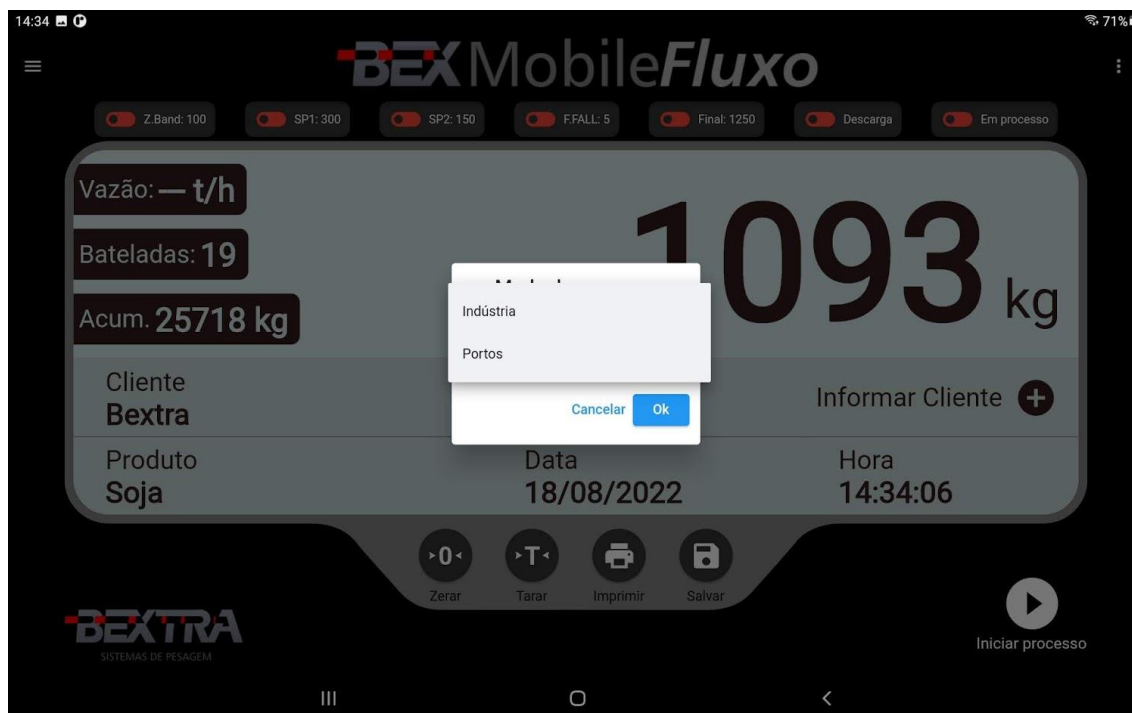

### 9.1.1 INDÚSTRIA

No modo de pesagem “Indústria”, o campo “Navio” não é exibido na configuração dos dados de pesagem.

### 9.1.2 PORTOS

No modo de pesagem “Portos”, o campo “Navio” é exibido na configuração dos dados da pesagem.

### 9.1.3 REALIZANDO A PESAGEM


#### 9.1.3.1 INICIANDO O PROCESSO

Toque no botão “Iniciar processo” para acionar os relês e iniciar o processo de pesagem por fluxo contínuo.







O processo é iniciado, a balança realiza uma tara automática para zerar o peso líquido e o aplicativo mostra os estados das saídas.

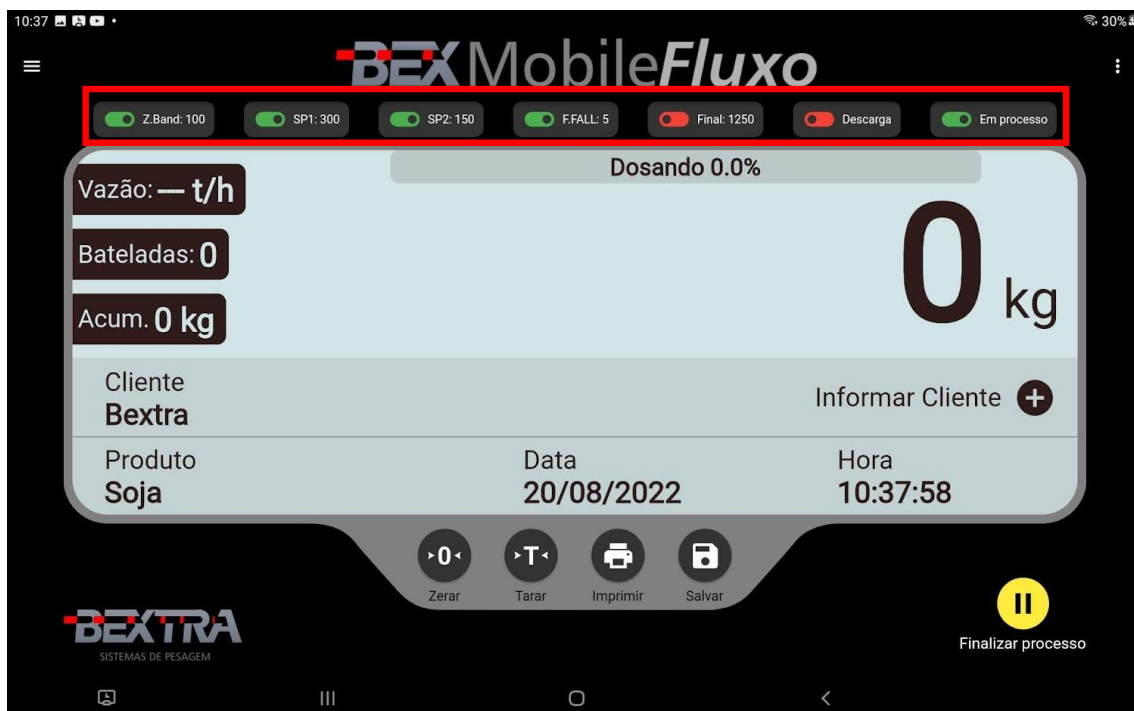

Durante o enchimento do silo, é exibida a porcentagem de progresso da batelada atual.

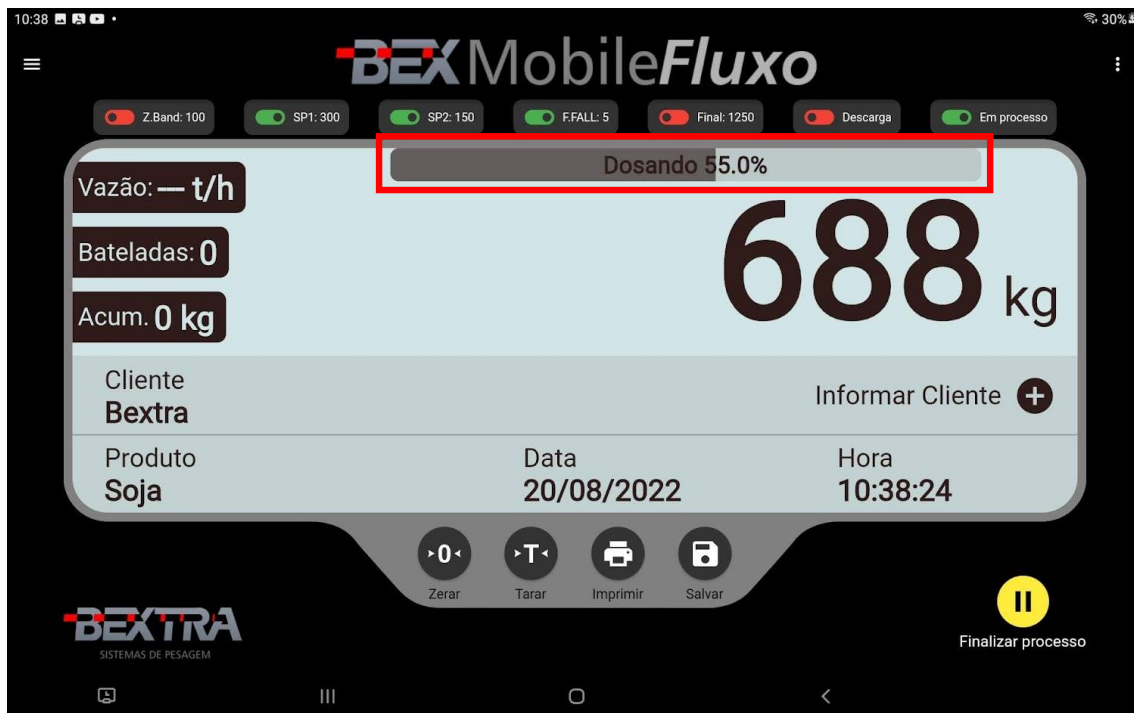


Ao atingir o peso programado, o indicador acumula, incrementa o número de bateladas e inicia o processo de descarga.

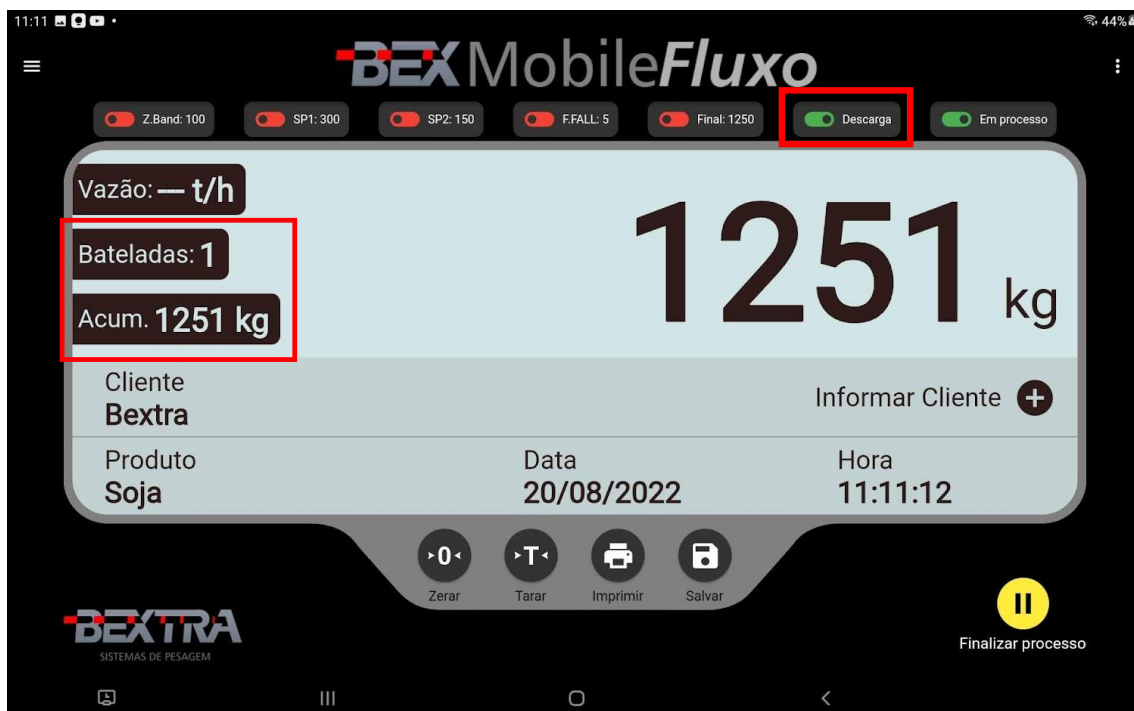


Conforme o peso descarrega o suficiente para atingir a banda zero (Z.Band), a balança realiza a tara automática e inicia uma nova batelada.

A partir da segunda batelada, o indicador passa exibir também a vazão horária em toneladas por hora. Esse dado é sempre atualizado com base nas últimas três bateladas.

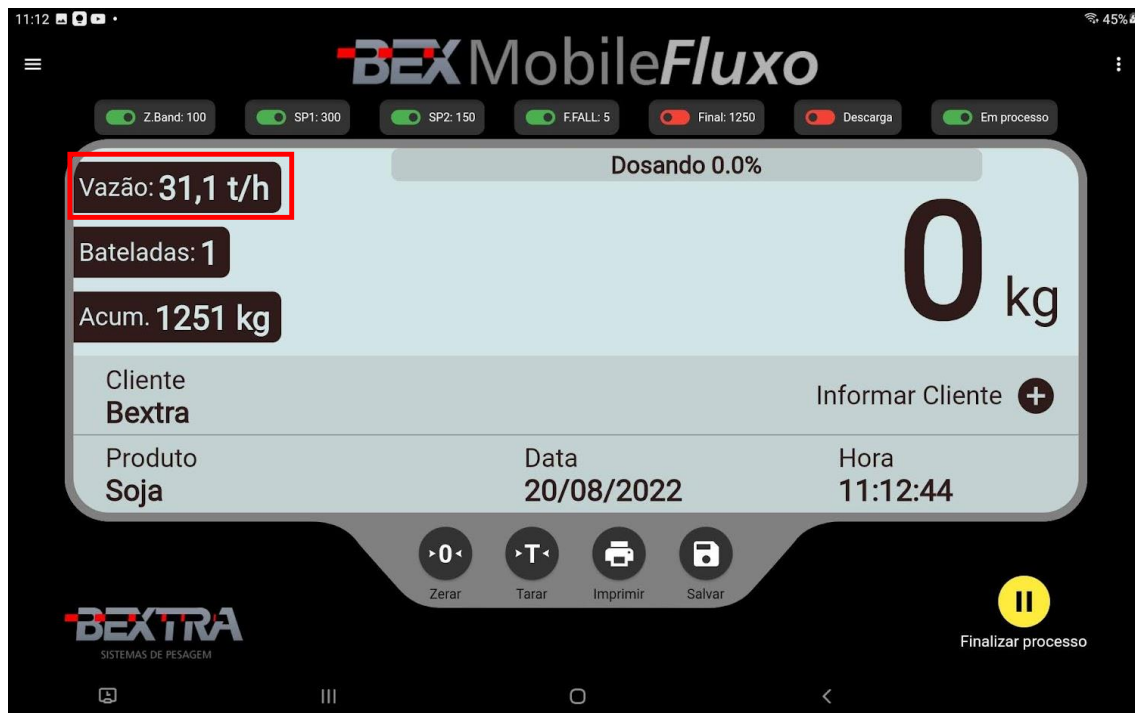



### 9.1.3.2 FINALIZANDO O PROCESSO

O processo de pesagem é finalizado automaticamente quando peso atinge o valor programado em SUPPLY. Mas também pode ser finalizado através do botão “Finalizar processo”

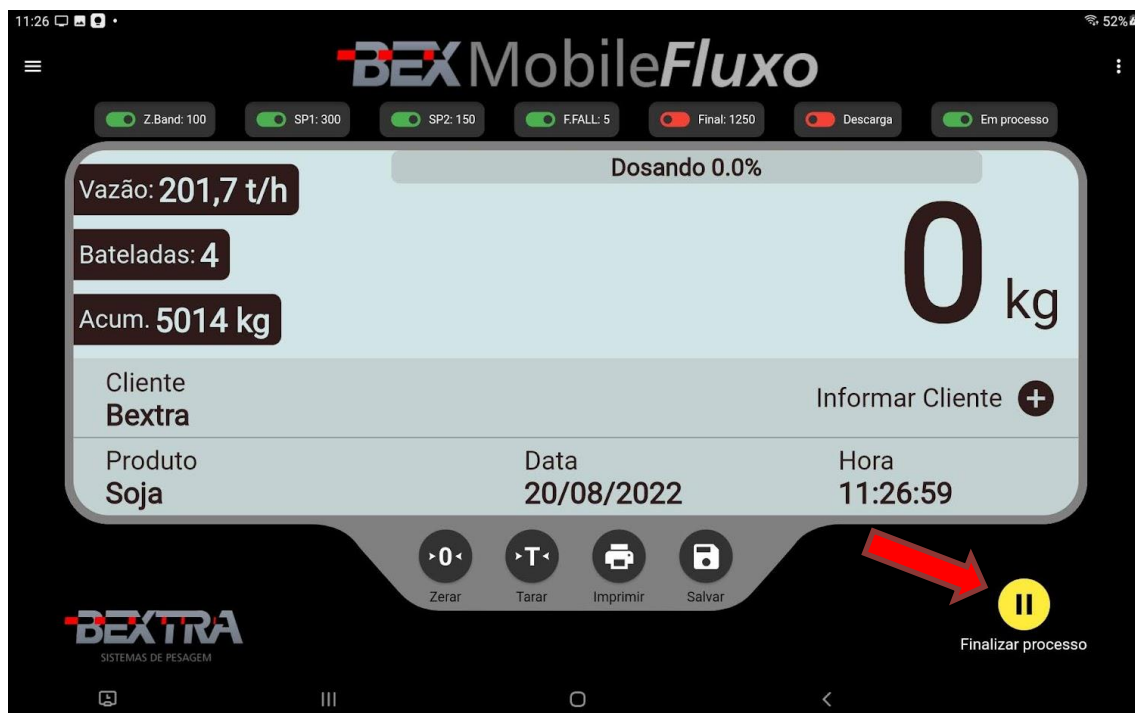

### 9.1.3.3 ACUMULAÇÃO MANUAL



Após finalizar o processo, caso ainda tenha peso no silo, é possível acumular esse peso tocando no botão hambúrguer e depois em “Acumular pesagem”.

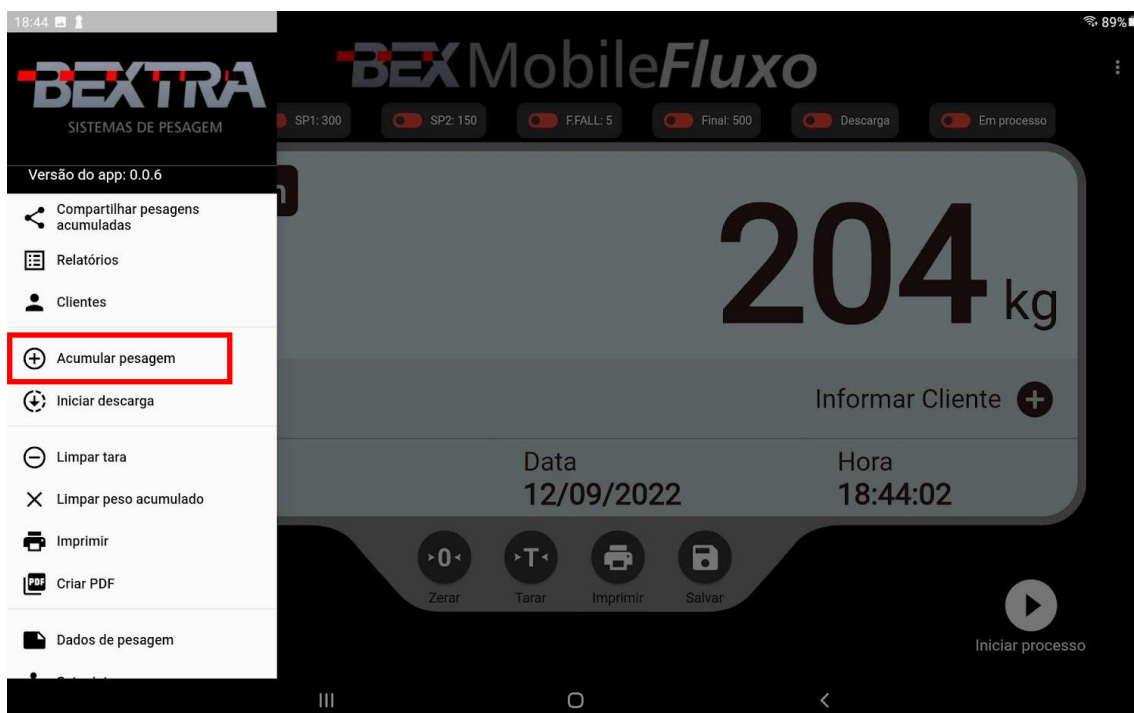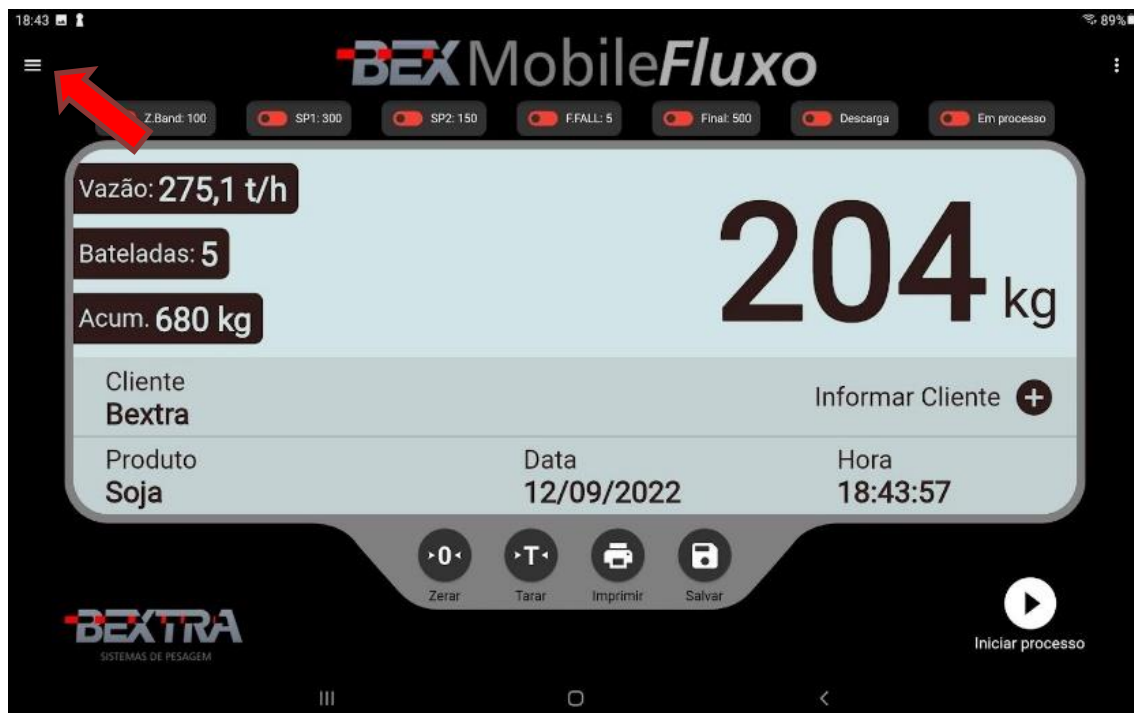

- É possível configurar o aplicativo para acumular o peso automaticamente após finalizar o processo (capítulo [9.2 Funções de pesagem](#)).

### 9.1.3.4 DESCARGA MANUAL


Após finalizar o processo, caso ainda tenha peso no silo, é possível iniciar a descarga manualmente tocando no botão hambúrguer e depois em “Iniciar descarga”.

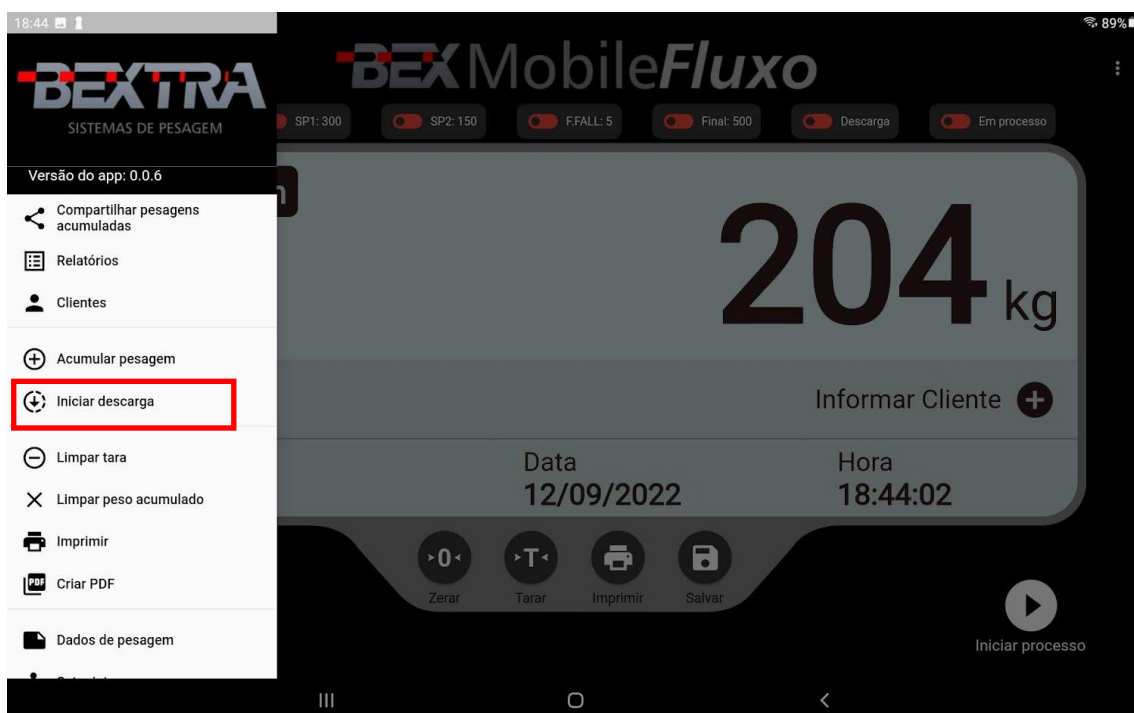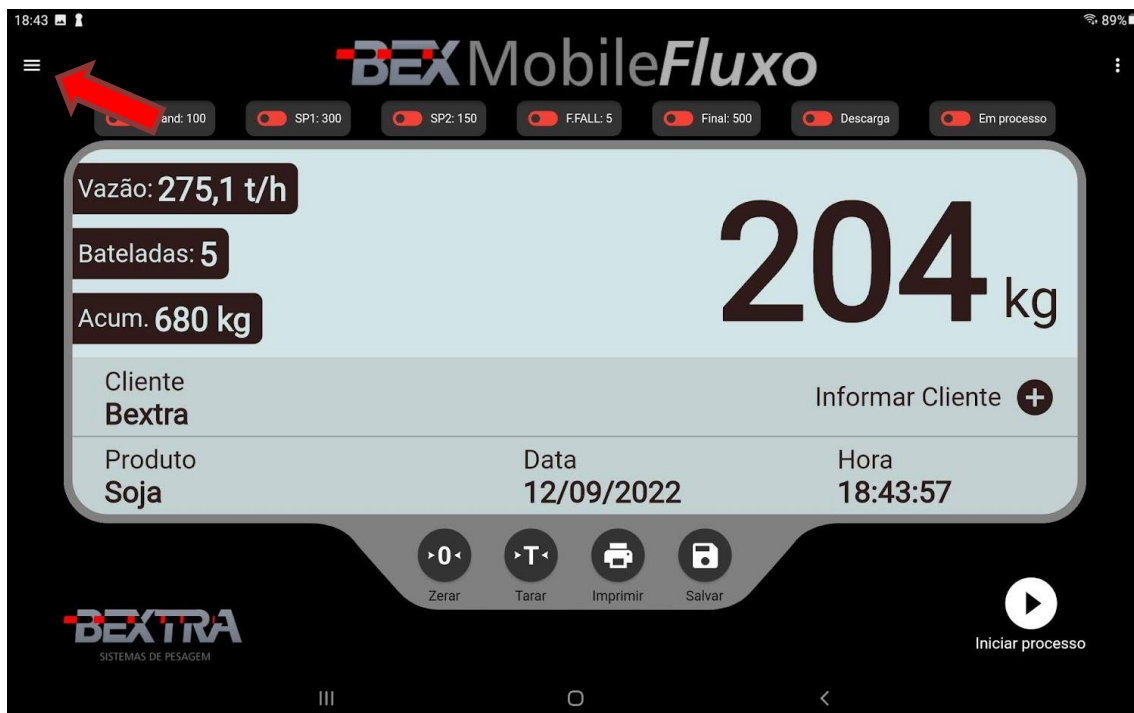


- É possível configurar o aplicativo para iniciar descarga automaticamente após finalizar o processo (capítulo [9.2 Funções de pesagem](#)).

### 9.1.3.5 SALVANDO O PESO ACUMULADO

Após finalizar o processo, toque em salvar.


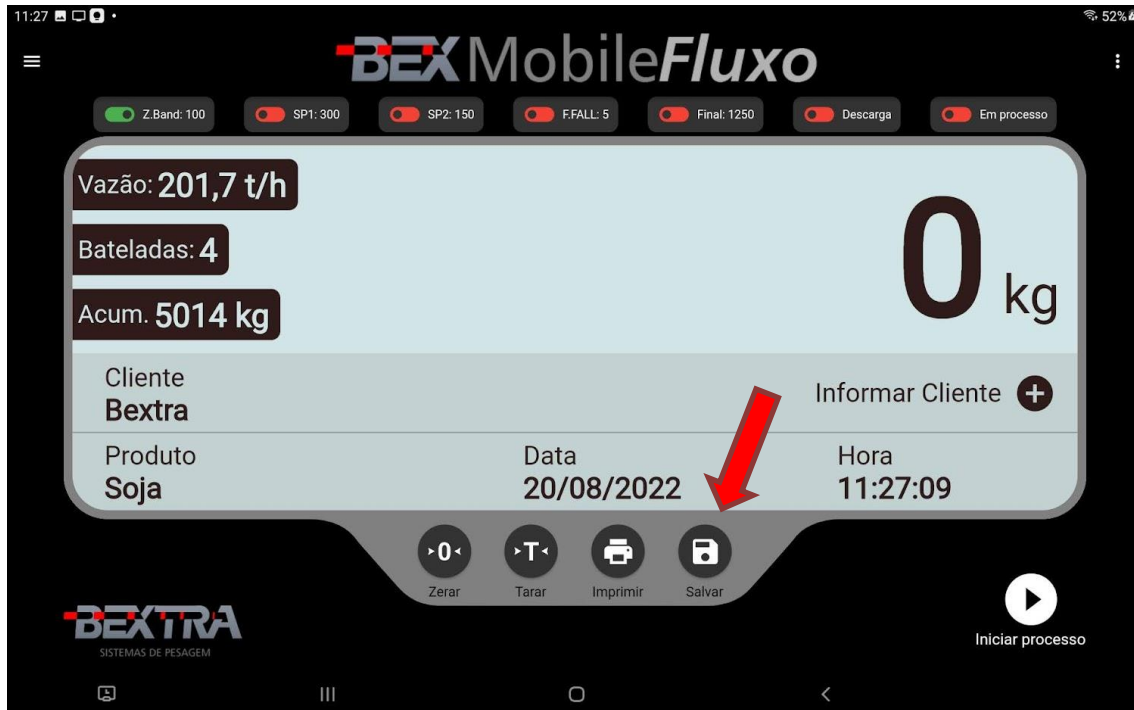


O aplicativo mostra a mensagem confirmando que o peso foi salvo:

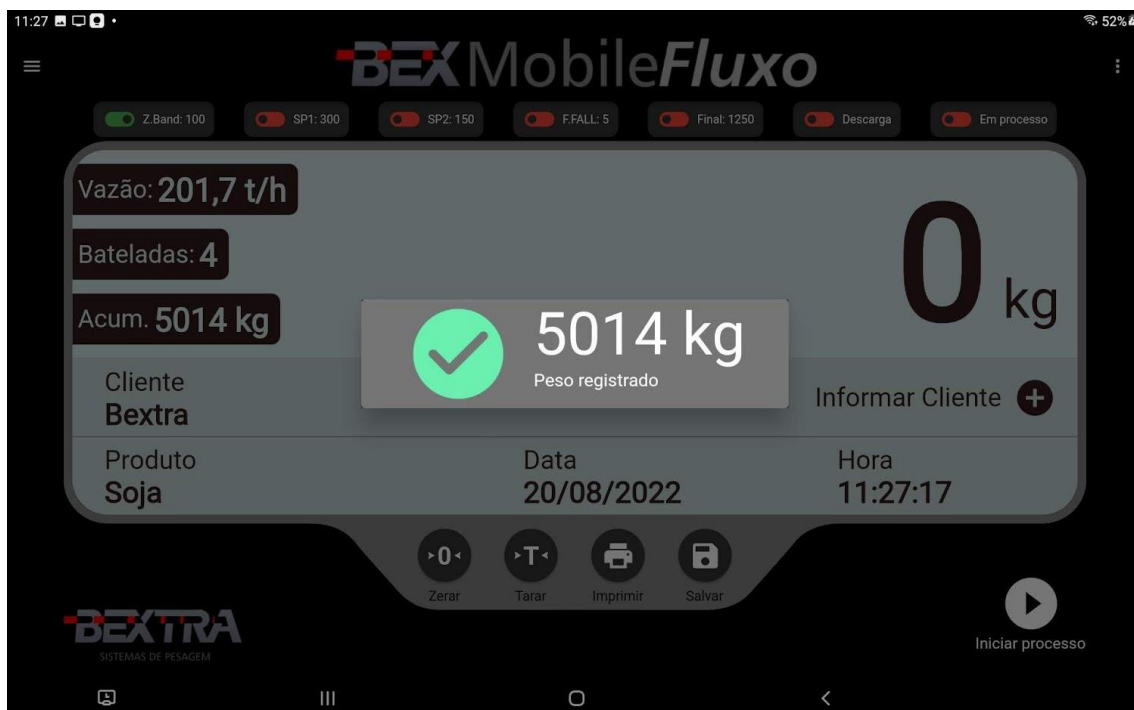


### 9.1.3.6 LIMPANDO O PESO ACUMULADO

Para limpar o peso acumulado, toque no botão hambúrguer e depois em “Limpar peso acumulado”:

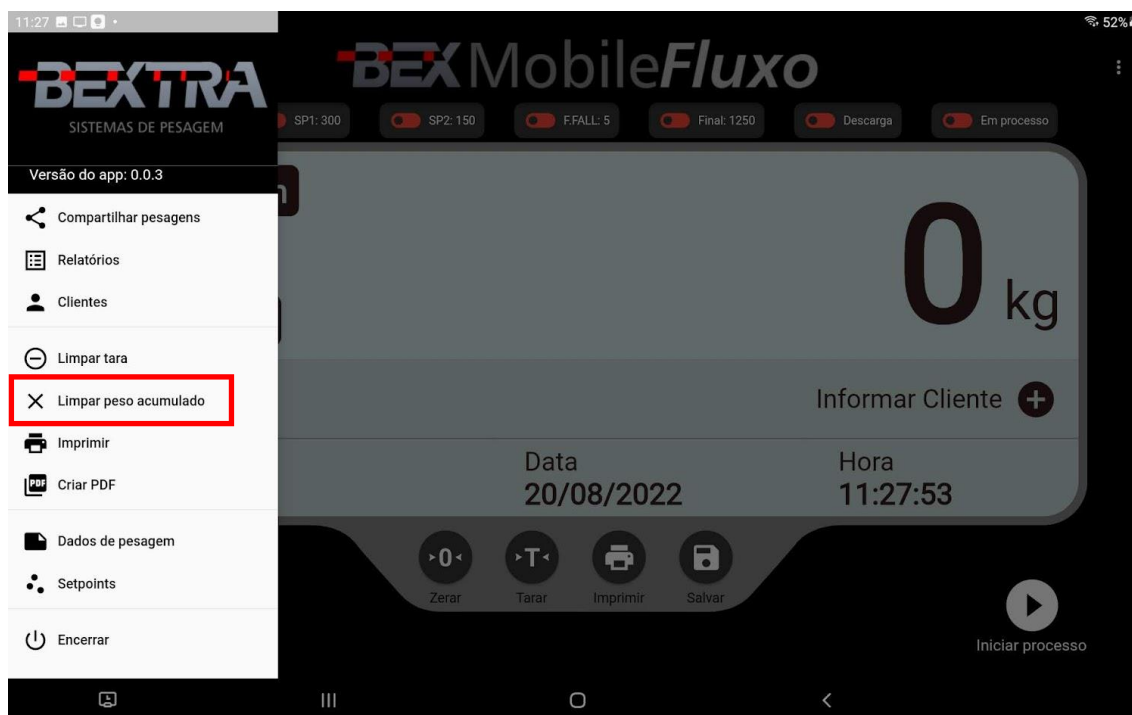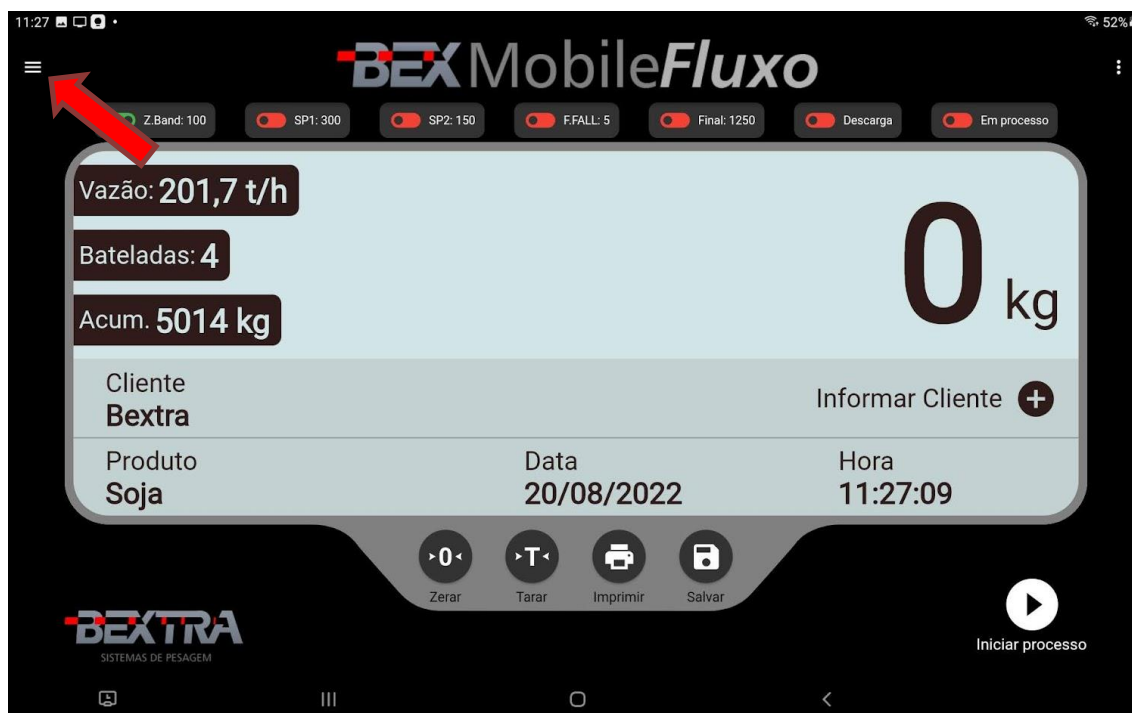

Toque em “Sim” para confirmar.

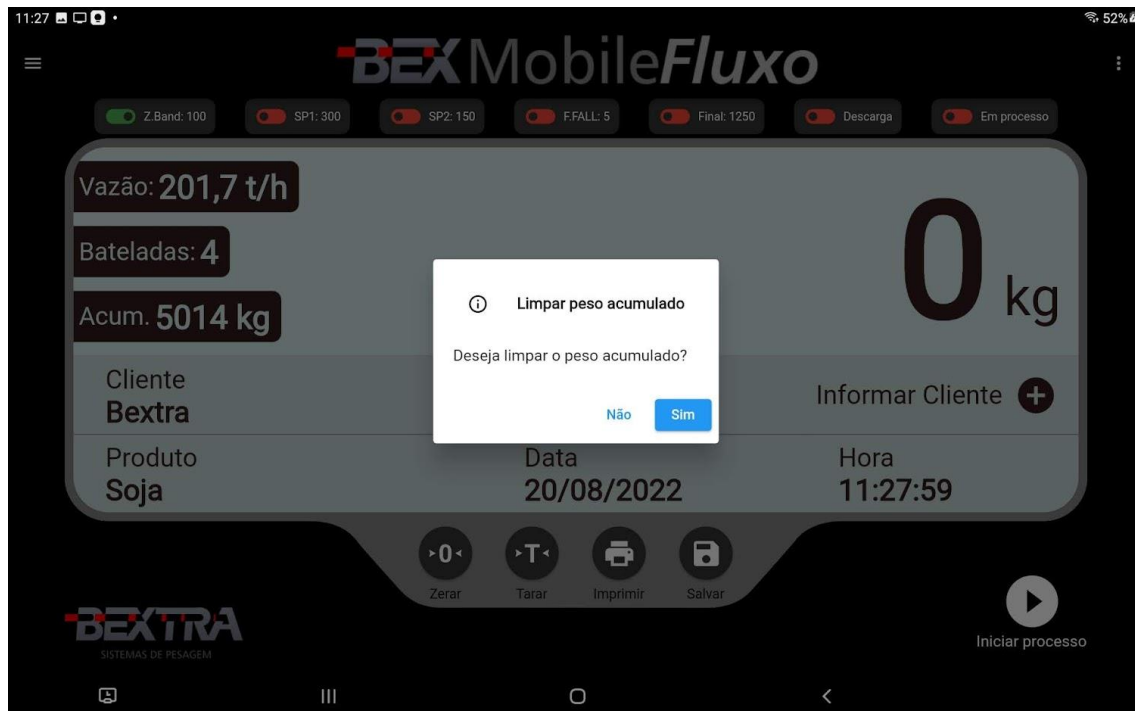

Os valores de peso acumulado, número de bateladas e vazão são zerados.



- Também é possível limpar o peso acumulado dando um toque longo no botão salvar.
- É possível configurar o aplicativo para limpar o peso acumulado automaticamente (capítulo 9.2.1 Limpar acumulado após salvar).








## 9.2 FUNÇÕES DE PESAGEM

As funções de pesagem permitem configurar algumas as ações que podem ocorrer ao salvar a pesagem. Como, por exemplo, imprimir e limpar acumulado.

Para acessar essas configurações é só abrir o menu direito tocando nos três pontinhos, no canto superior, e tocar em “Funções de pesagem”.

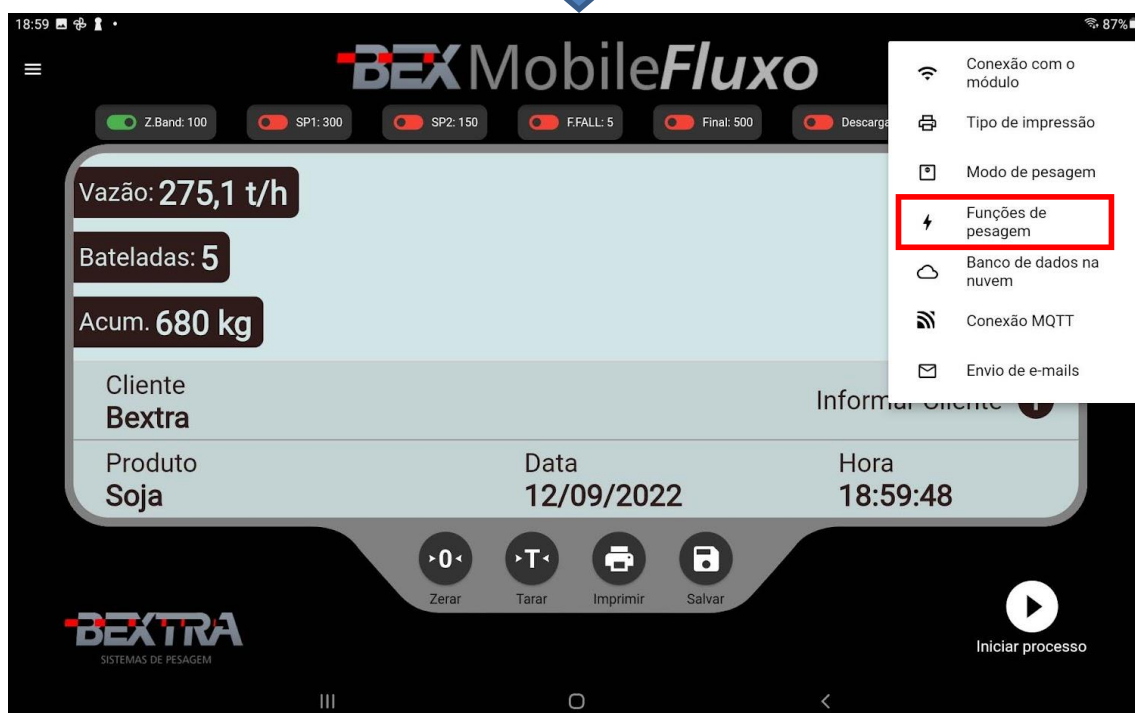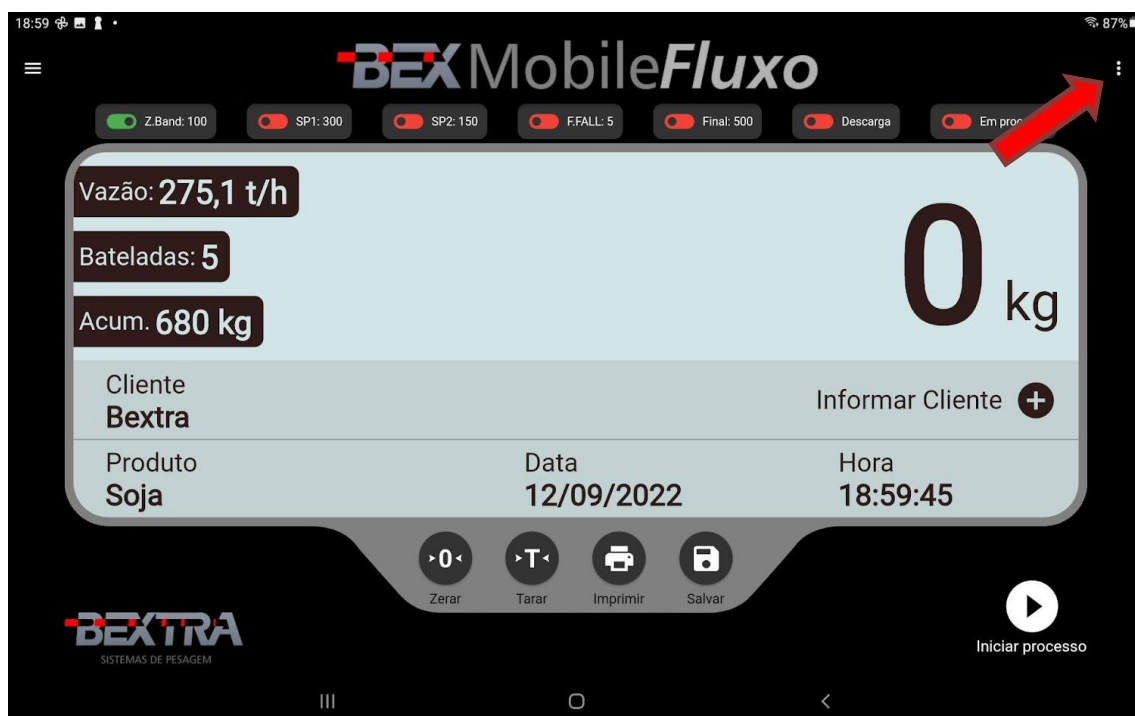

O aplicativo exibe a tela para configurar as Funções de pesagem.

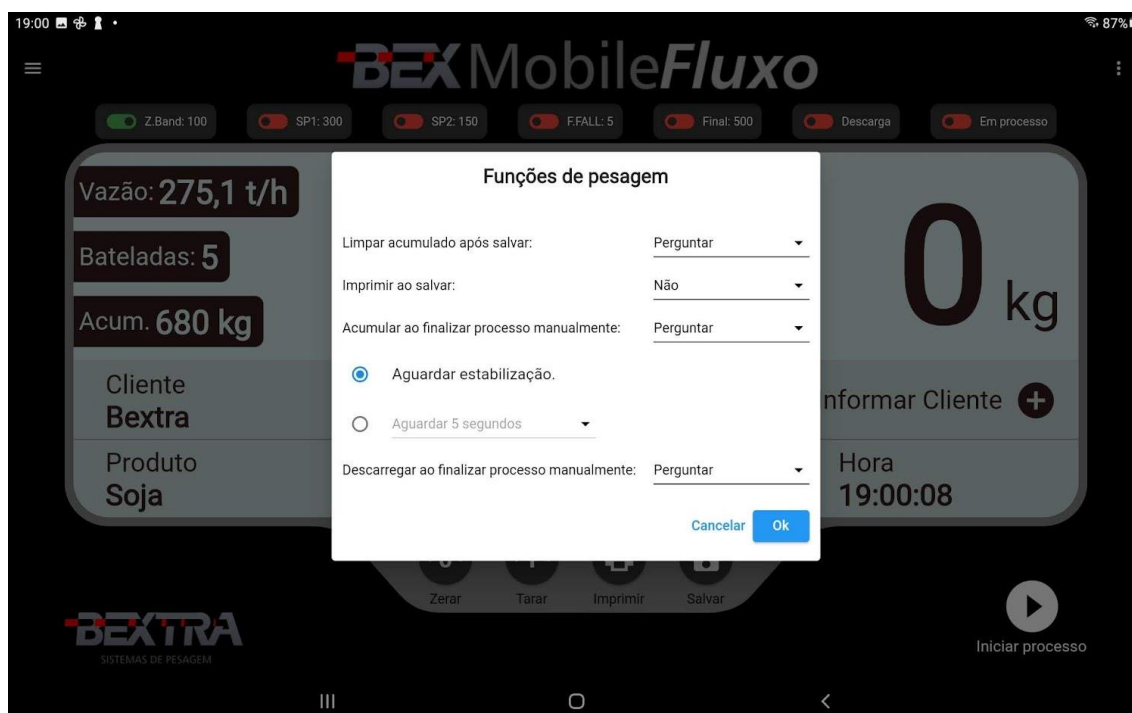

Se a função estiver marcada como “Sim”, ela será executada ao salvar a pesagem. Se estiver marcada como “Perguntar”, será solicitada uma confirmação do usuário.

### 9.2.1 LIMPAR ACUMULADO APÓS SALVAR

Limpa o valor do peso acumulado após salvar após salvar o peso acumulado.

### 9.2.2 IMPRIMIR AO SALVAR

Imprime os dados da pesagem ao salvar.

### 9.2.3 ACUMULAR AO FINALIZAR PROCESSO MANUALMENTE

Acumula o peso restante no silo após finalizar o processo.

#### 9.2.3.1 AGUARDAR ESTABILIZAÇÃO

Realiza a acumulação somente quando o peso estiver estável.

#### 9.2.3.2 AGUARDAR X SEGUNDOS

Realiza a acumulação após o tempo configurado (não depende da estabilização).

## 9.2.4 DESCARREGAR AO FINALIZAR PROCESSO MANUALMENTE



Inicia a descarga para esvaziar o silo após finalizar o processo.

- A descarga é concluída quando o peso atinge a banda zero (Z.Band).


### 9.3 DADOS DE PESAGEM

Os dados de pesagem são os campos que são salvos com as demais informações de pesagem.

Para configurar esses campos, abra o menu esquerdo tocando no botão hambúrguer e toque em “Dados de pesagem”.

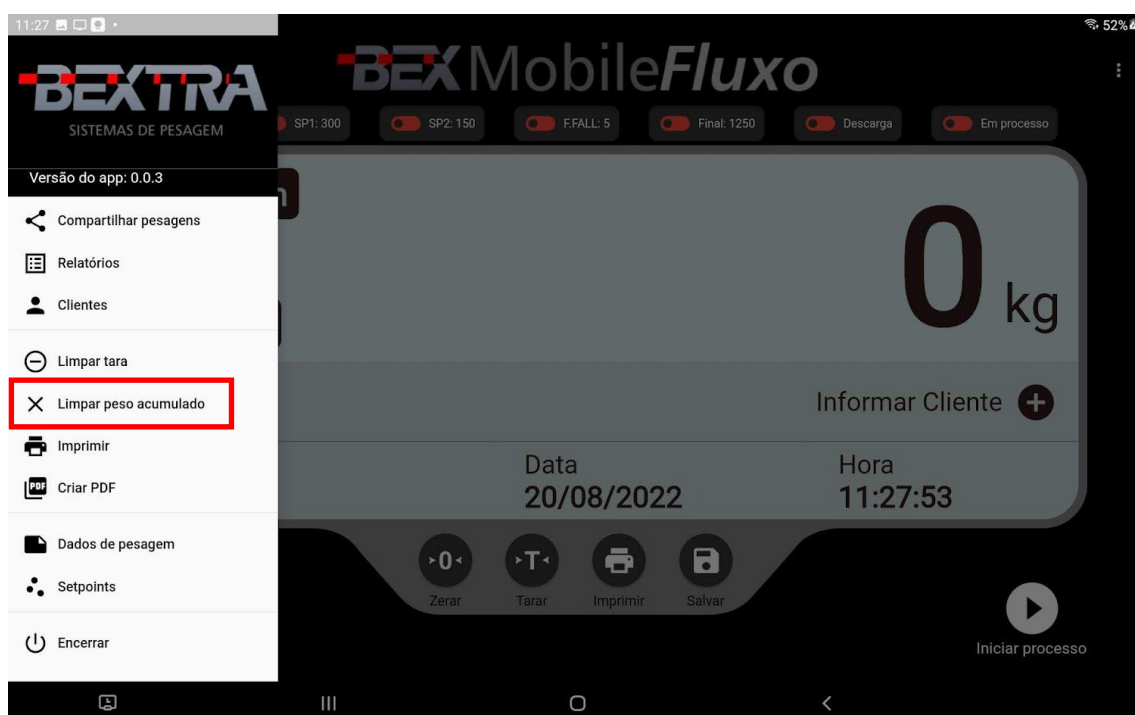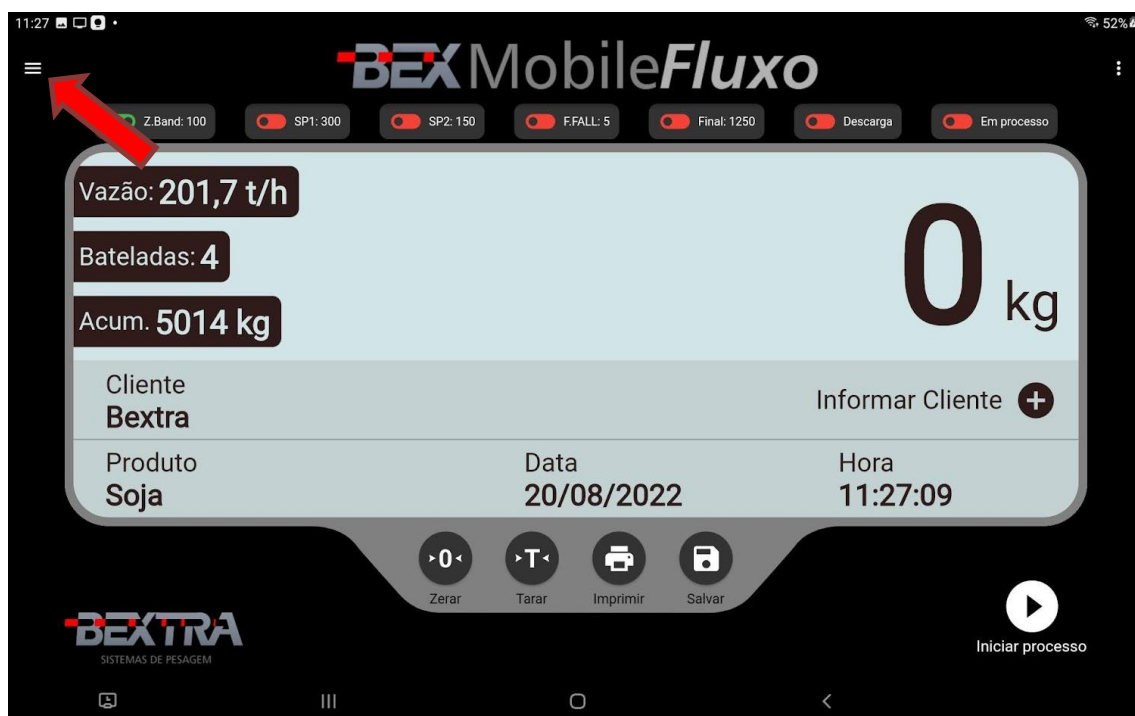



Preencha os campos e toque em “Ok”.

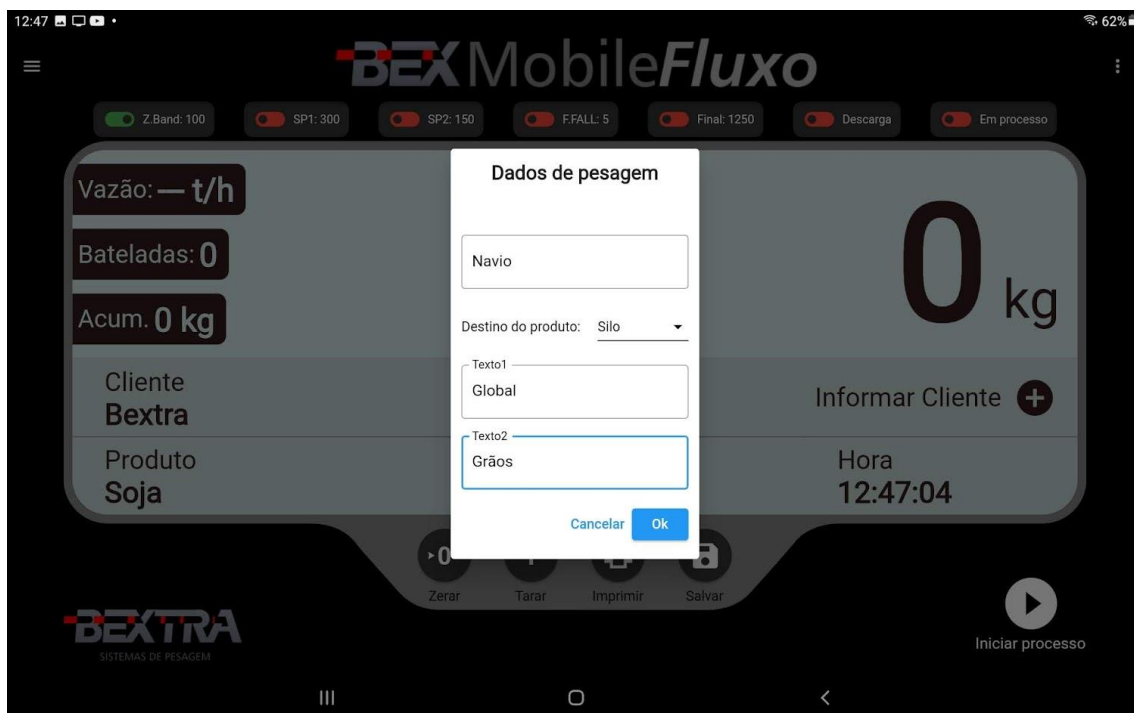


Navio	Identificação do navio. (Exibido apenas no modo de pesagem <u>Portos</u> )
Destino do produto	Seleciona o destino do produto que pode ser Silo ou Linha.
Texto1	Campo de utilização livre de acordo com a aplicação. Pode ser utilizado para informar dados adicionais como a placa de um veículo ou o nome de uma empresa.
Texto2	

## 9.4 COMPARTILHAR PESAGENS ACUMULADAS

Para compartilhar as pesagens acumuladas, abra o menu esquerdo tocando no botão hambúrguer e depois toque em “Compartilhar pesagens acumuladas”.

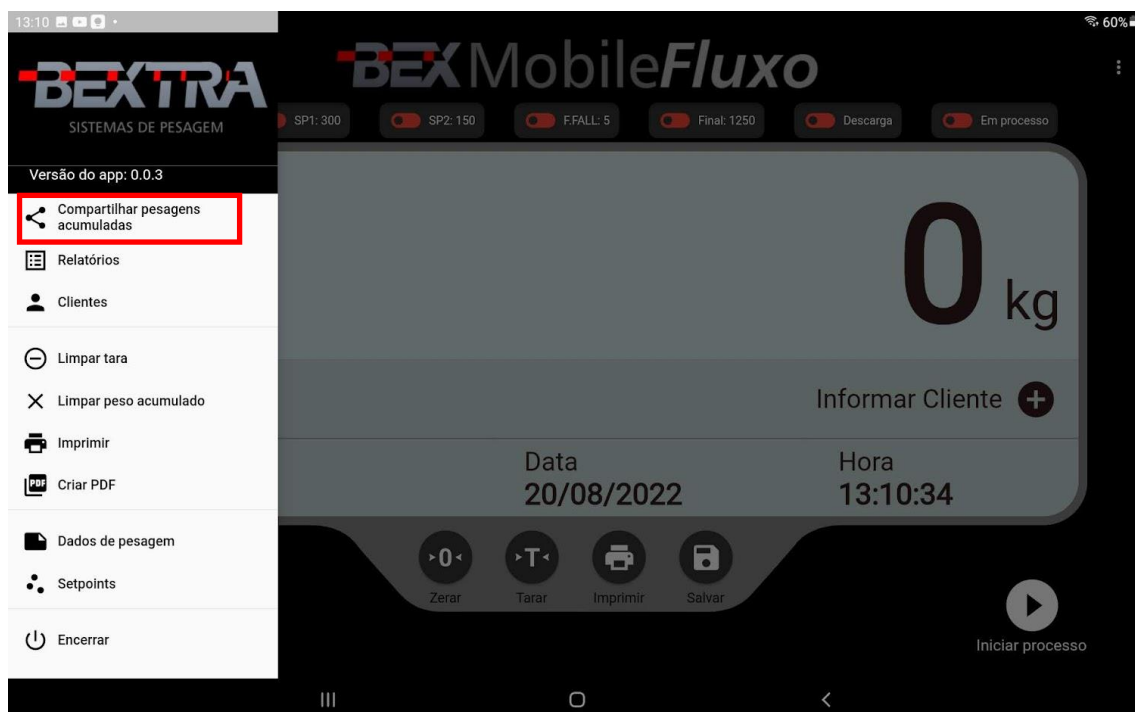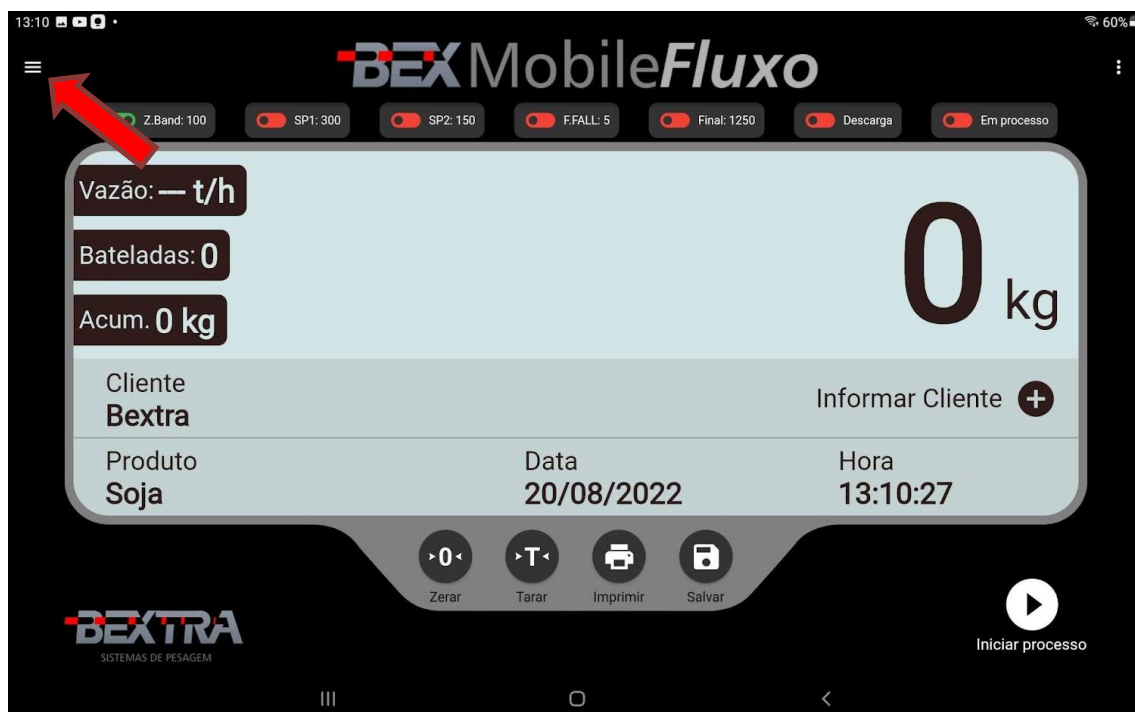

O sistema mostra as opções de compartilhamento disponíveis no tablet ou celular. Selecione uma das opções como WhatsApp, Gmail, Google Drive, etc.

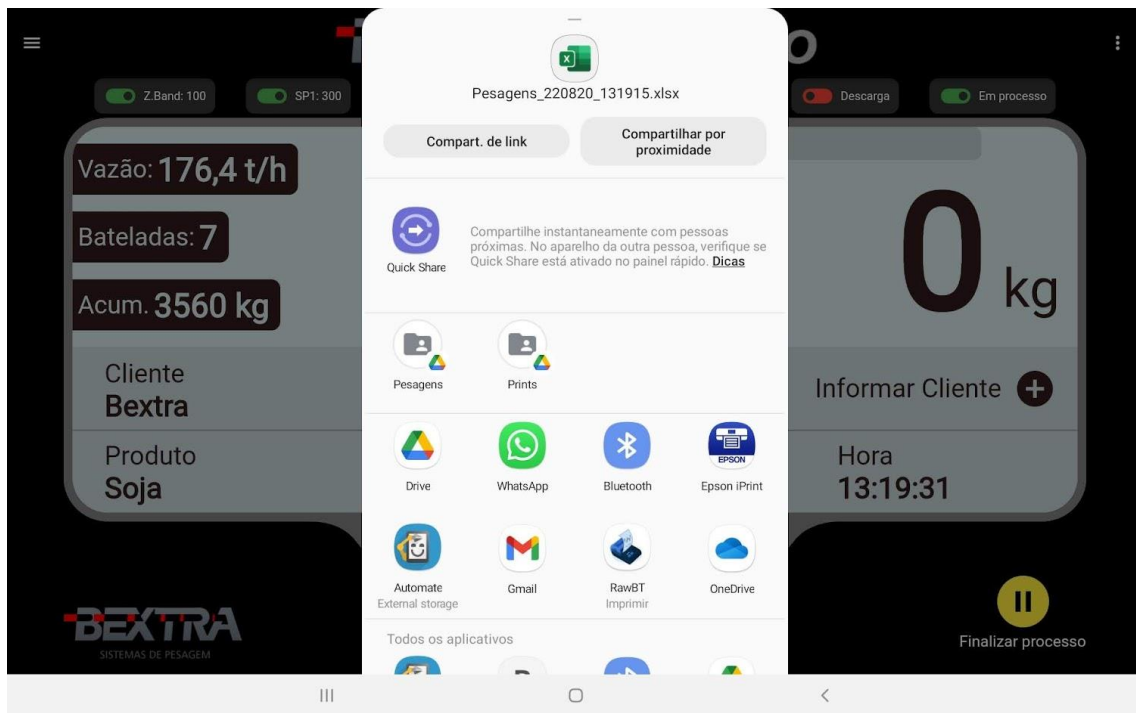

- As pesagens compartilhadas são as pesagens acumuladas do dia. Para compartilhar outras pesagens veja o capítulo [10. Relatórios](#).
- É possível compartilhar as pesagens por qualquer meio disponível no tablet ou celular como, por exemplo, WhatsApp, Gmail Google Drive, etc.

Exemplo de planilha com os dados de pesagem:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Pesagem acumulada nº	Data/hora	Navio	Destino	Texto1	Texto2	Cliente	Produto	Acumulado (kg)	Bateladas	Vazão (t/h)		
2	31	24/08/2022 10:53:17	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	2553	6	87,4		
3	32	24/08/2022 10:54:36	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	4606	10	136,9		
4	33	24/08/2022 10:55:02	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	5654	12	244,8		
5	34	24/08/2022 10:55:17	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	6736	14	284,3		
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													




# 10 RELATÓRIOS

## 10.1 EXIBIR RELATÓRIO

Para visualizar os relatórios de pesagem, abra o menu esquerdo tocando no botão hambúrguer e depois toque em “Relatórios”.

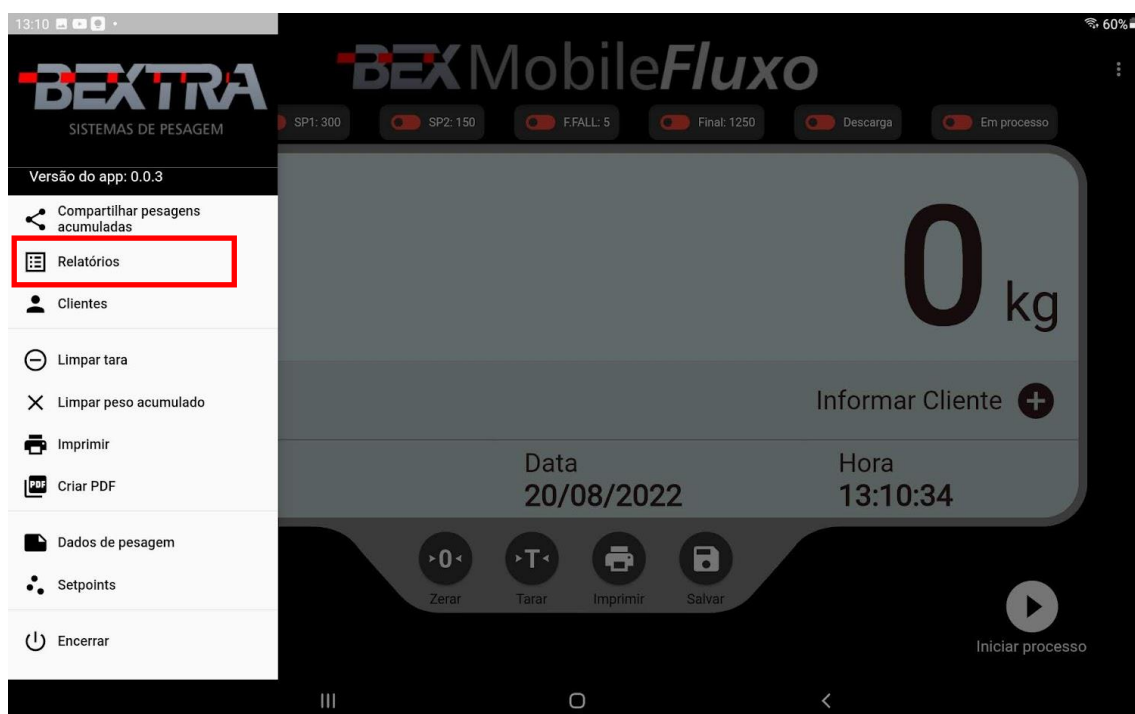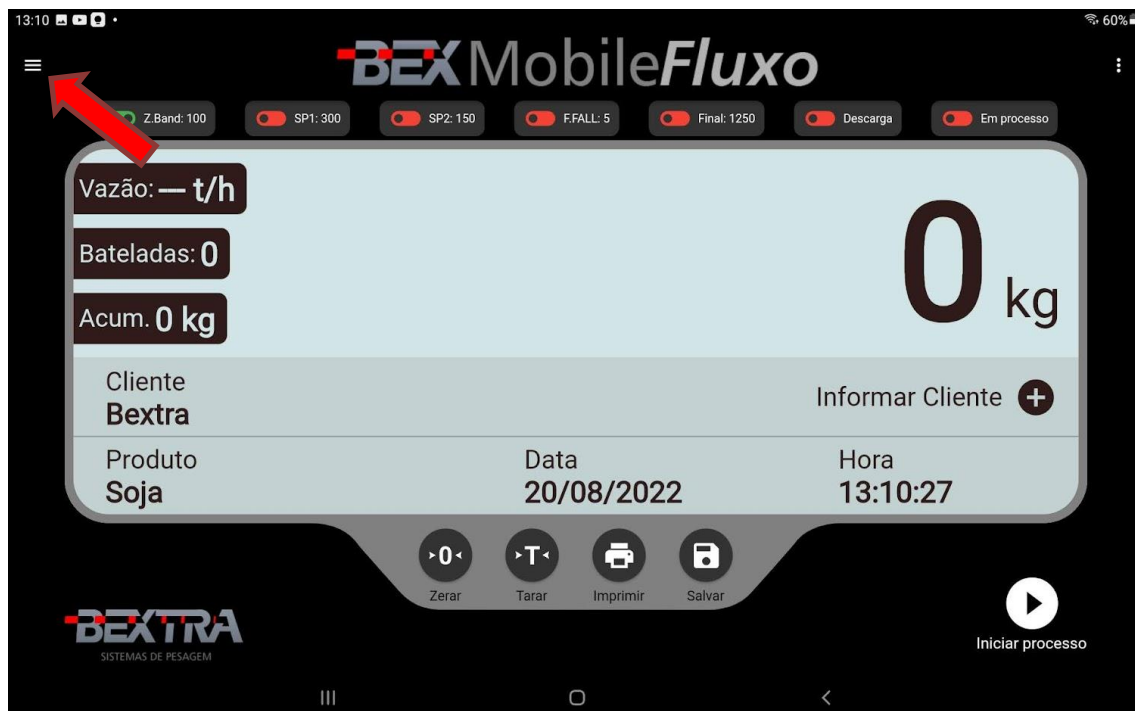

O aplicativo exibe as opções para filtrar o relatório por data, cliente, produto, destino do produto.

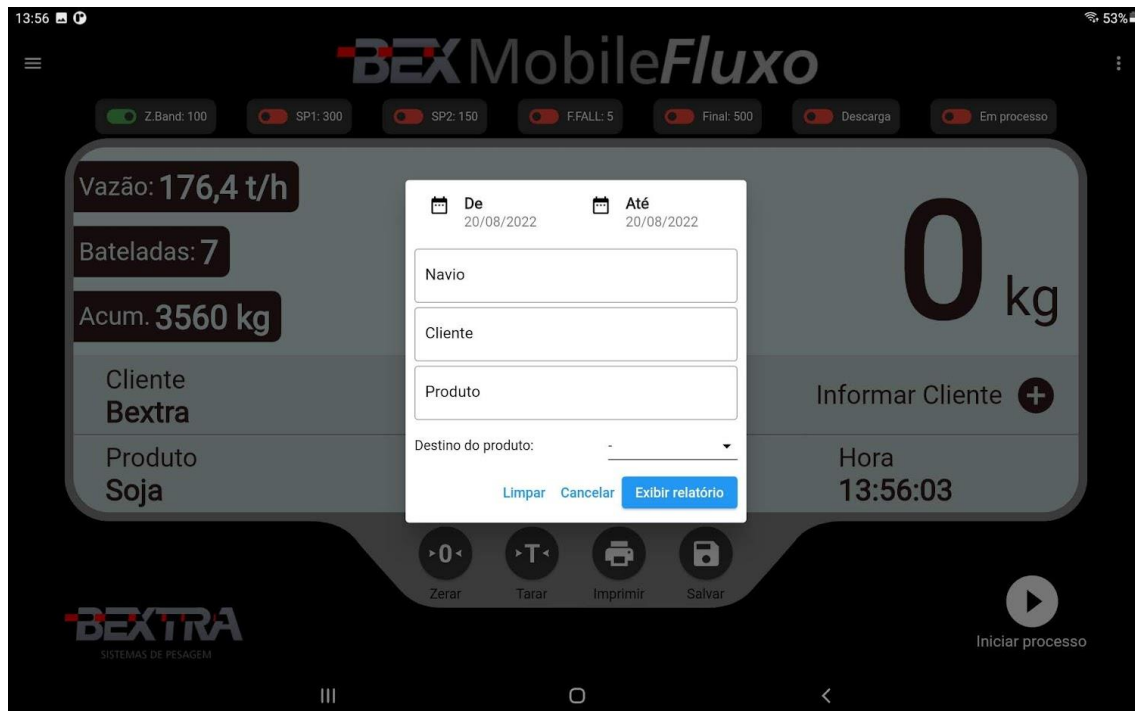

- Se o modo de pesagem for Portos, é possível filtrar pelo nome do navio também.

Para exibir o relatório é só tocar em “Exibir relatório”.

11:02 Bex Fluxo dev\_pc 100%

### Relatório de pesagens acumuladas

De 24/08/2022 até 24/08/2022

4 Registros  
Total 19549 kg

Pesagem acumulada nº 31						
<b>Acumulado: 2553 kg</b>	Bateladas: 6	Vazão: 87,4 t/h			24/08/2022	
Navio	Nav001	Destino	Silo			
Texto 1	Global	Cliente	Bextra			
Texto2	Grãos	Produto	Soja			
Pesagem acumulada nº 32						
<b>Acumulado: 4606 kg</b>	Bateladas: 10	Vazão: 136,9 t/h			24/08/2022	
Navio	Nav001	Destino	Silo			
Texto 1	Global	Cliente	Bextra			
Texto2	Grãos	Produto	Soja			

## 10.2 REIMPRIMIR PESAGENS

É possível reimprimir uma pesagem ou gerar um arquivo pdf tocando no botão correspondente.




## 10.3 COMPARTILHAR PESAGENS

É possível compartilhar as pesagens em forma de planilha do Excel tocando no botão de compartilhamento no canto superior direito da tela.



O sistema mostra as opções de compartilhamento disponíveis no tablet ou celular. Selecione uma das opções como WhatsApp, Gmail, Google Drive, etc.

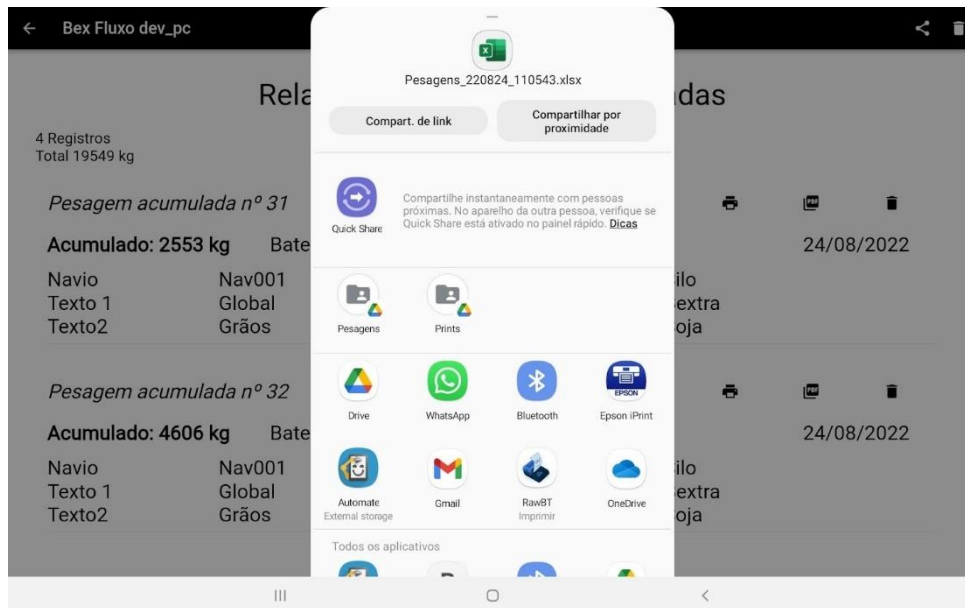

- Os dados são compartilhados de acordo com o filtro selecionado.
- É possível compartilhar as pesagens por qualquer meio disponível no tablet ou celular como, por exemplo, WhatsApp, Gmail Google Drive, etc.

Exemplo de planilha com os dados de pesagem:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Pesagem acumulada nº	Data/hora	Navio	Destino	Texto1	Texto2	Cliente	Produto	Acumulado (kg)	Bateladas	Vazão (t/h)		
2	31	24/08/2022 10:53:17	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	2553	6	87,4		
3	32	24/08/2022 10:54:36	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	4606	10	136,9		
4	33	24/08/2022 10:55:02	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	5654	12	244,8		
5	34	24/08/2022 10:55:17	Nav001	Silo	Global	Grãos	Bextra	Soja	6736	14	284,3		
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

## 10.4 EXCLUÍR PESAGENS

Para excluir uma pesagem, é só tocar no botão lixeira correspondente.



- A ação de excluir pesagem não pode ser desfeita. Antes de excluir as pesagens é interessante compartilhá-las para que se tenha uma cópia.

Para excluir todas as pesagens exibidas nesse relatório é só tocar no botão lixeira que fica no canto direito superior da tela.



- A ação de excluir pesagem não pode ser desfeita. Antes de excluir as pesagens é interessante compartilhar as pesagens para que se tenha uma cópia.
- Essa ação exclui necessariamente todas as pesagens do banco de dados. Exclui apenas as pesagens exibidas de acordo com o filtro excluído (pesagens de uma data específica, por exemplo).

## 11 BANCO DE DADOS NA NUVEM

O aplicativo pode transmitir dados de pesagem para um banco de dados externo na nuvem ou servidores locais das empresas.

- Para efetuar conexão com um banco de dados remoto, o tablet ou celular precisa ter acesso à internet através de chip de dados 3g/4g de escolha e responsabilidade do usuário.

### 11.1 CONEXÃO COM MYSQL

#### 11.1.1 ESTRUTURA DA TABELA

O banco de dados deve ter uma tabela que possua a seguinte estrutura de colunas e tipos de dados:

Nome da coluna	Tipo de dados	Descrição
num_pesagem	Int not null Primary Key	Número da pesagem.
navio	Varchar(20)	Nome do navio.
texto1	Varchar(20)	Texto 1.
texto2	Varchar(20)	Texto 2.
peso_acumulado	Double	Peso acumulado.
bateladas	Integer	Número de bateladas.
vazao	Double	Vazão média.
cliente	Varchar(20)	Nome do cliente.
produto	Varchar(20)	Nome do produto.
data	Datetime	Data da pesagem.
destino	Integer	Destino (0: Não definido, 1: Silo, 2: Linha).

A tabela pode ser criada através do script disponível nesse link: [script\\_mysql.sql - Google Drive](#).



### 11.1.2 CONEXÃO ATRAVÉS DE PHP

A conexão entre o aplicativo e o banco de dados é feita através de script PHP que deve ser colocado no servidor que contém o banco de dados.


O modelo de script pode ser baixado através desse link: [script\\_mysql.sql - Google Drive](#).

### 11.1.3 CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO

Para configurar a conexão com o banco de dados, abra o menu direito tocando nos três pontinhos no canto superior e toque em “Banco de dados na nuvem”.

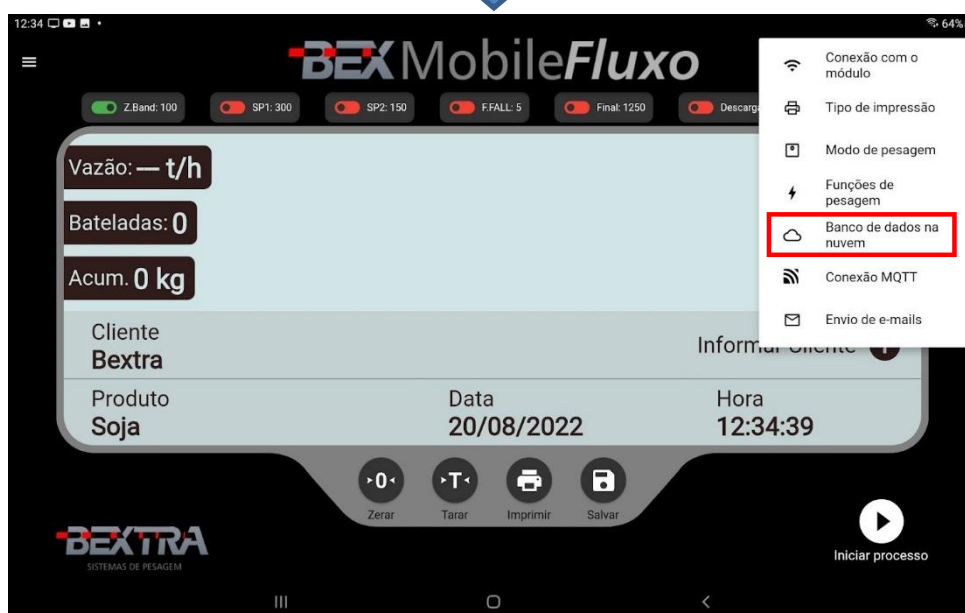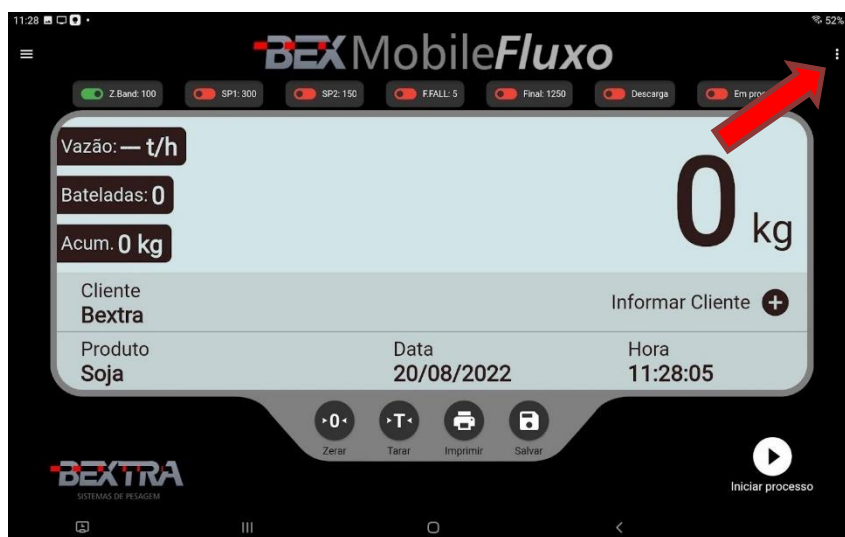

Preencha os dados de conexão e clique em ok.

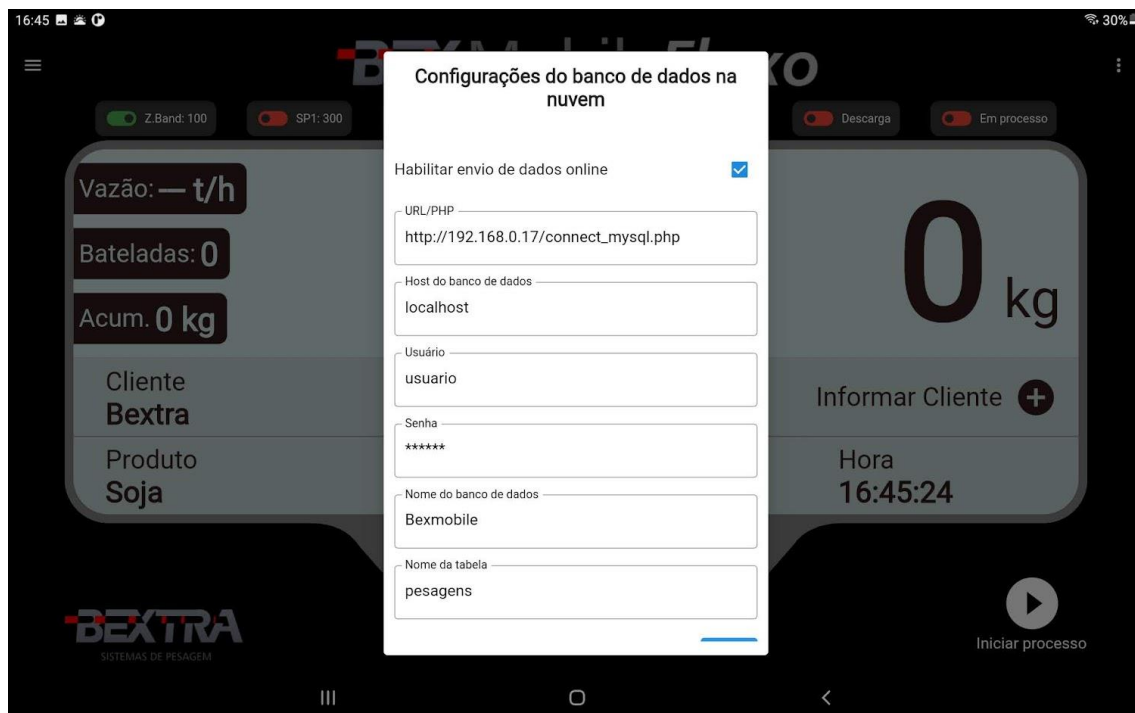


URL/PHP	Endereço do script php que vai realizar a conexão com o banco de dados.
Host do banco de dados	Endereço da instância do banco de dados que será acessado pelo script php.
Usuário	Nome de usuário que será utilizado pelo script php para fazer login no banco de dados.
Senha	Senha que será utilizado pelo script php para fazer login no banco de dados.
Nome do banco de dados	Nome do banco de dados que será acessado pelo script php.
Nome da tabela	Nome da tabela que será acessada pelo script php.



## 11.1.4 FUNCIONAMENTO

Cada vez que o peso acumulado é salvo, os dados são transmitidos para o banco de dados externo. Se a operação for bem sucedida, e exibida a mensagem confirmando que os dados foram salvos no banco de dados na nuvem:

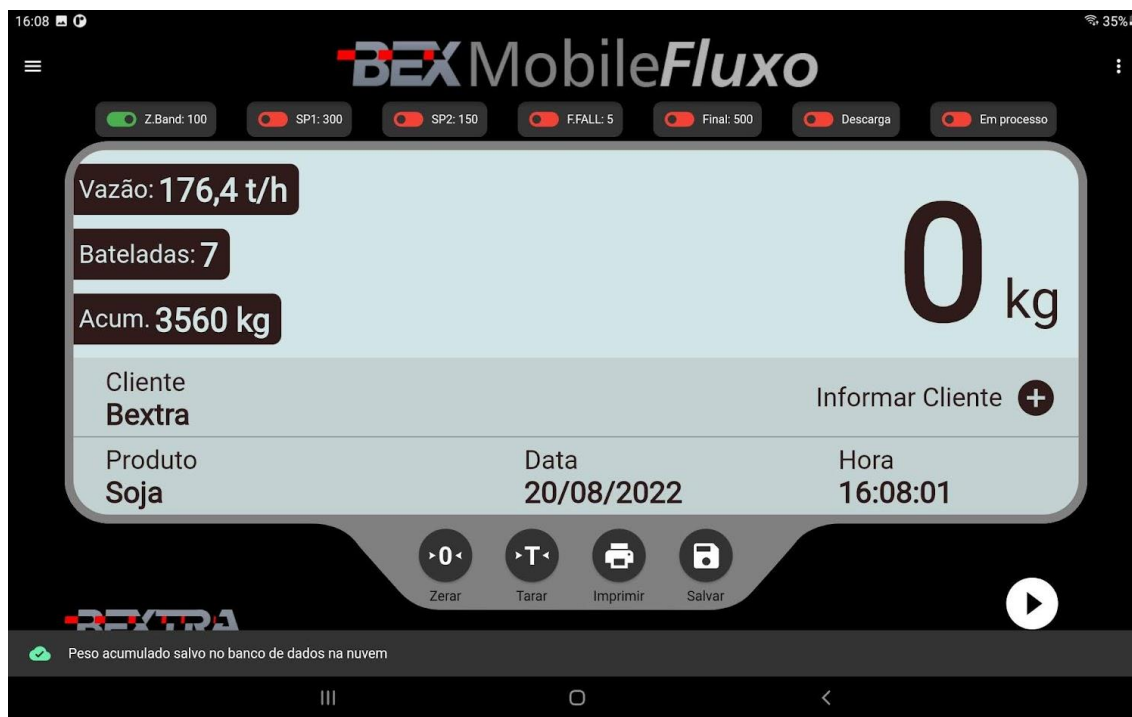



- Se não houver conexão de rede no momento da pesagem, o aplicativo tenta enviar novamente quando a conexão for reestabelecida.

## 12 CONEXÃO MQTT


O MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) é um protocolo de comunicação máquina para máquina (M2M - *Machine to Machine*) com foco em *Internet of Things* (IoT) que funciona em cima do protocolo TCP/IP. Um sistema MQTT se baseia na comunicação entre cliente e servidor, em que o primeiro pode realizar tanto “postagens” quanto “captação” de informação e o segundo administra os dados a serem recebidos e enviados. Para isso, é utilizado um Paradigma chamado Publish-Subscribe.

## 12.1 CONFIGURANDO A CONEXÃO

Para configurar a conexão com o servidor MQTT, abra o menú direito tocando nos três pontinhos no canto superior e toque em “Conexão MQTT”.

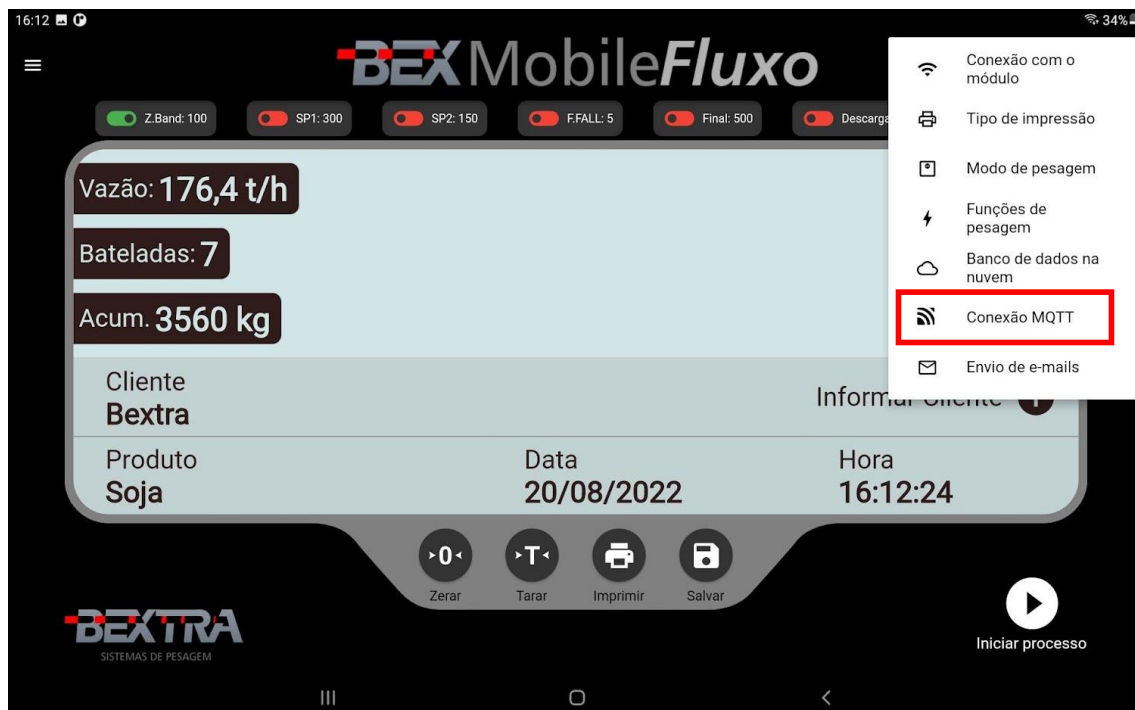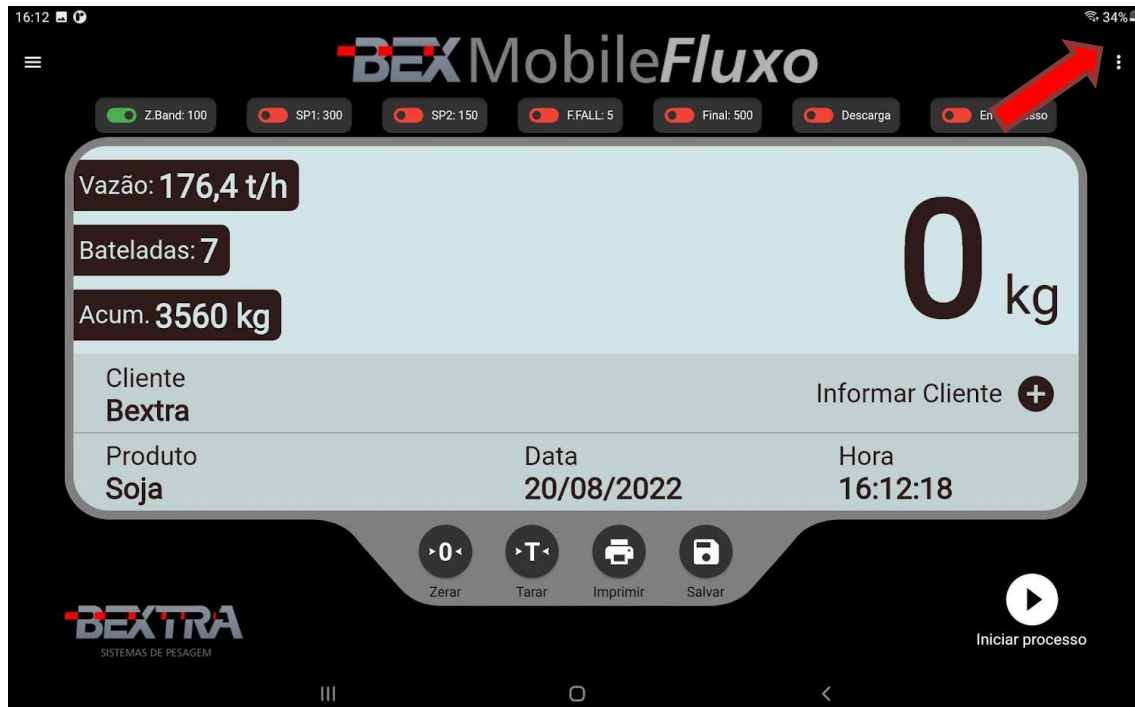


Preencha os dados de conexão de acordo com o servidor MQTT.

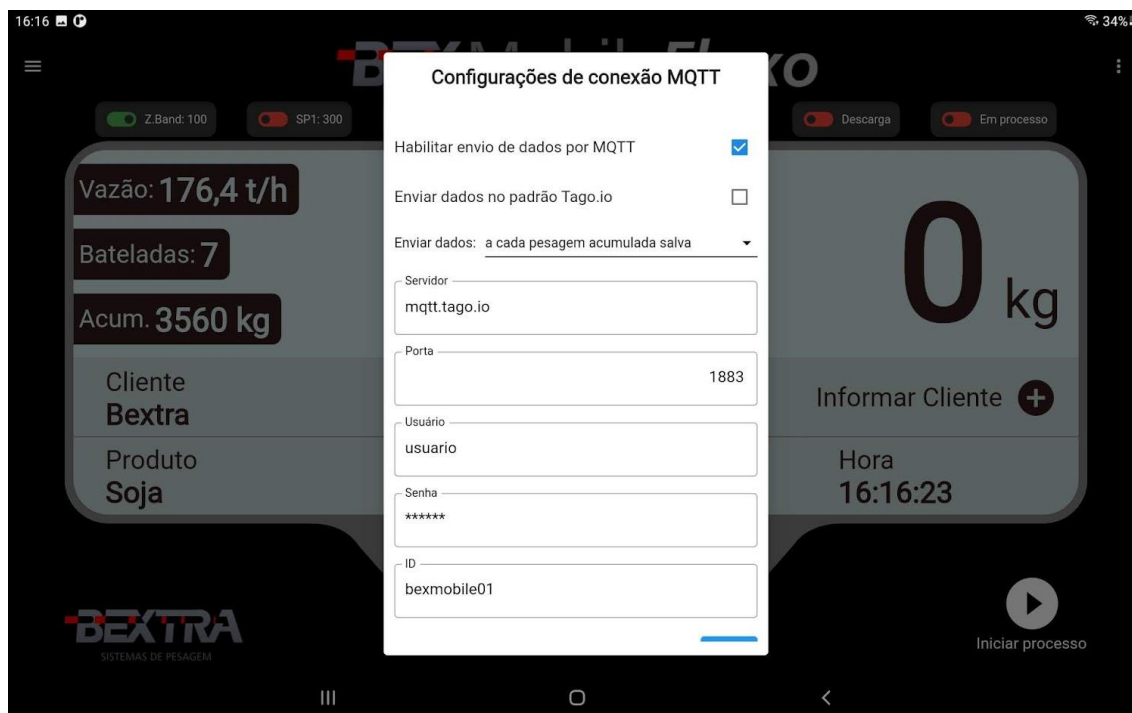


Habilitar envio de dados por MQTT	Quando marcado, habilita o envio de dados por MQTT.
Enviar dados no padrão Tago.io	Quando marcado, faz com que os dados sejam enviados no formato reconhecido pela plataforma Tago.io para utilização em uma dashboard.
Enviar dados	Determina a frequência de envio de dados que pode ser a cada 30, 60 ou 120 segundos ou, a cada pesagem acumulada salva.
Servidor	Endereço do servidor Mqtt.
Porta	Porta para conexão com o servidor.
Usuário	Nome de usuário para login no servidor.
Senha	Senha ou token de conexão.
Id	Pode ser qualquer valor mas, cada dispositivo precisa ter um id diferente.

É possível determinar a frequência de envio das informações que podem ser a cada 30, 60 ou 120 segundos ou, a cada pesagem acumulada salva.


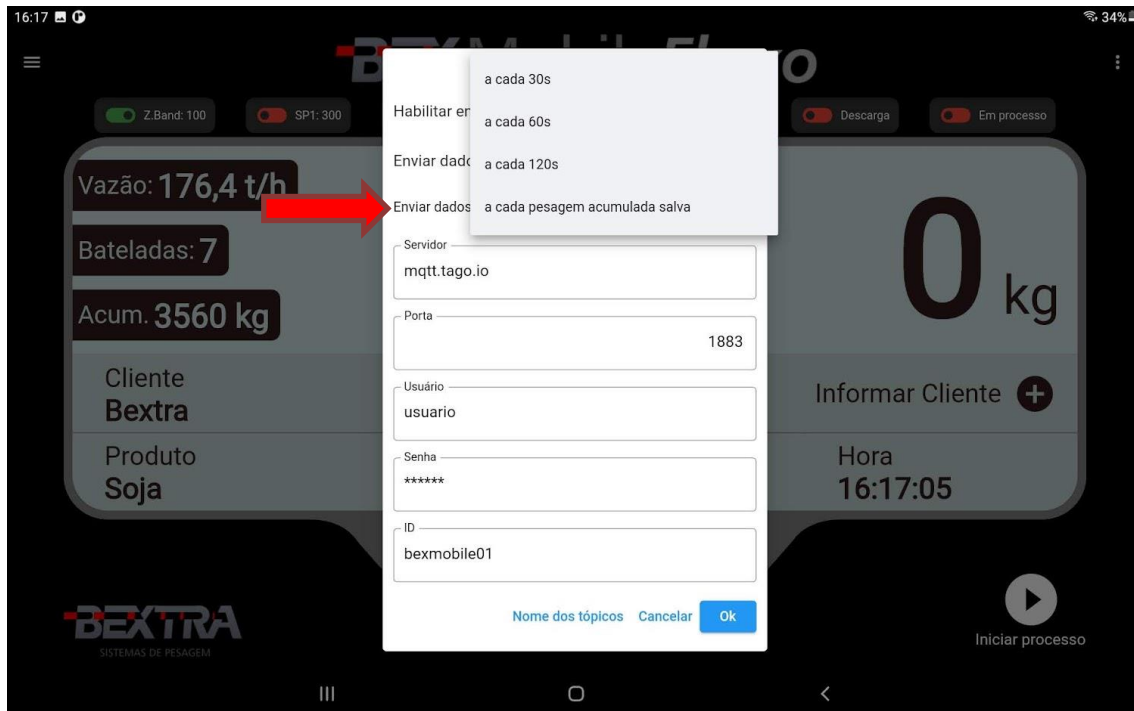


- O campo ID pode ter qualquer nome. O importante é que, cada dispositivo que estiver conectado ao mesmo servidor tenha um ID diferente. Caso contrário, o servidor pode desconectar os dispositivos com ID repetido.


Também é possível determinar os nomes dos tópicos MQTT para que os campos sejam publicados com o mesmo nome que estiver configurado no servidor. Para configurar os nomes dos tópicos, toque em “Nome dos tópicos” no canto inferior da tela de configuração de conexão MQTT.

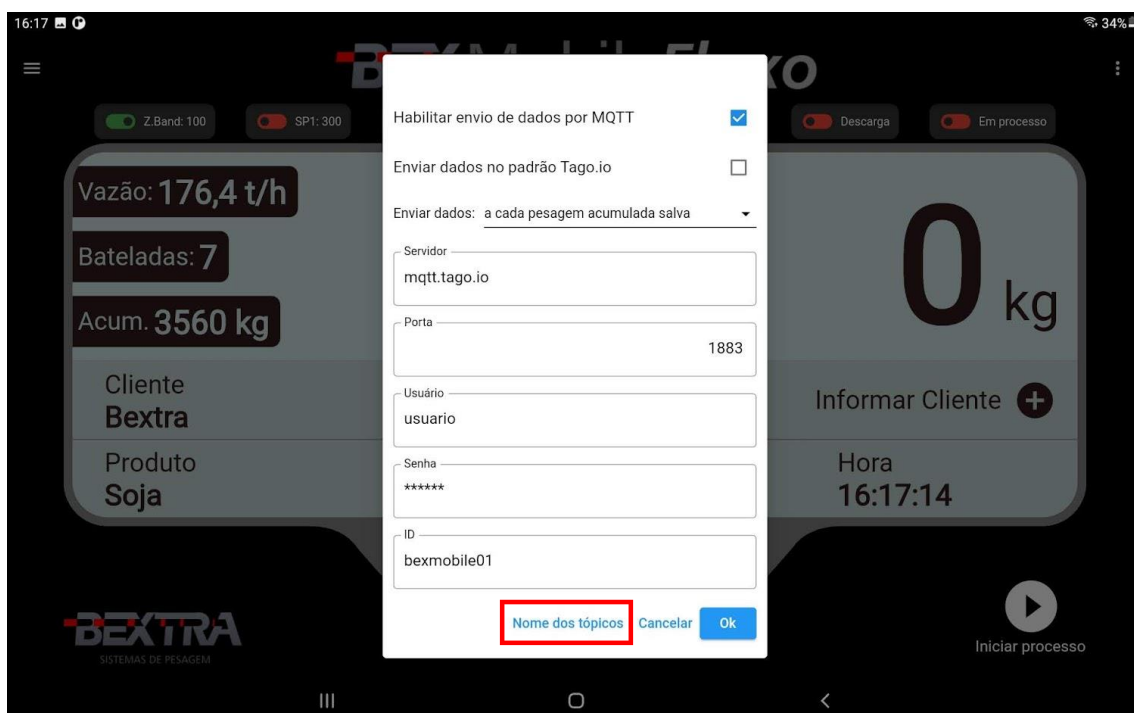


Digite os nomes dos tópicos conforme o nome que estiver configurado no servidor e toque em Ok.

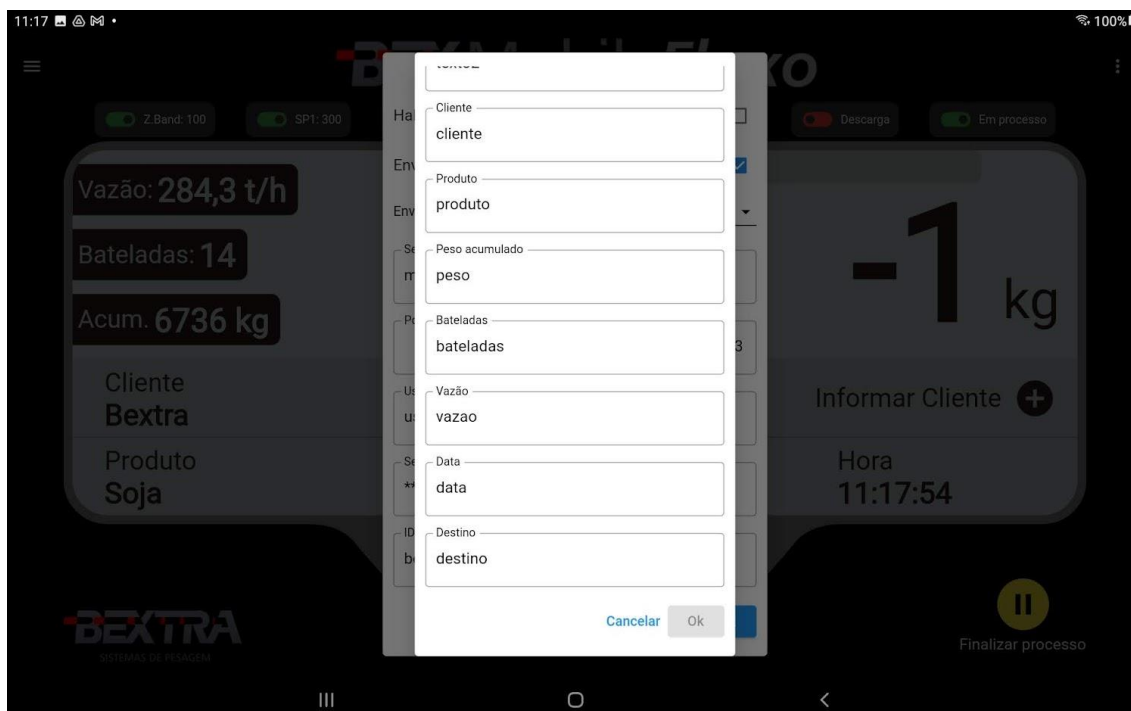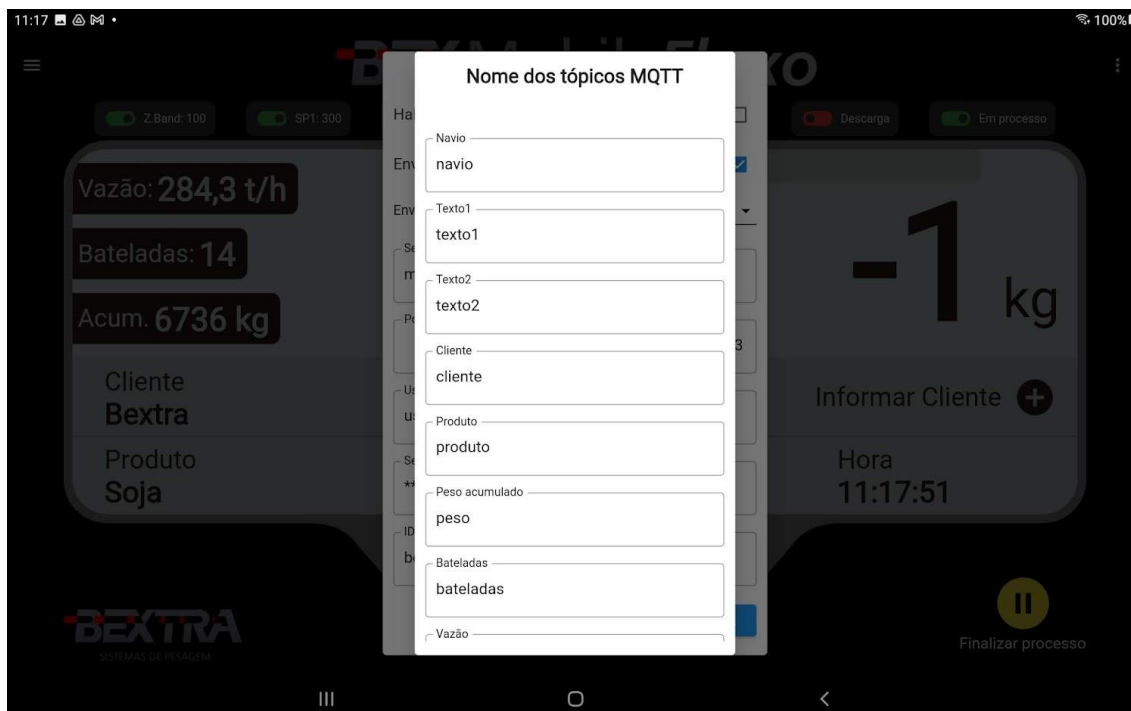

Uma vez que os envios de dados por MQTT estiverem habilitados, o aplicativo passa a exibir o símbolo MQTT no lado direito do display. Na imagem abaixo, o símbolo aparece, porém está meio apagado indicado que a conexão ainda não ocorreu:

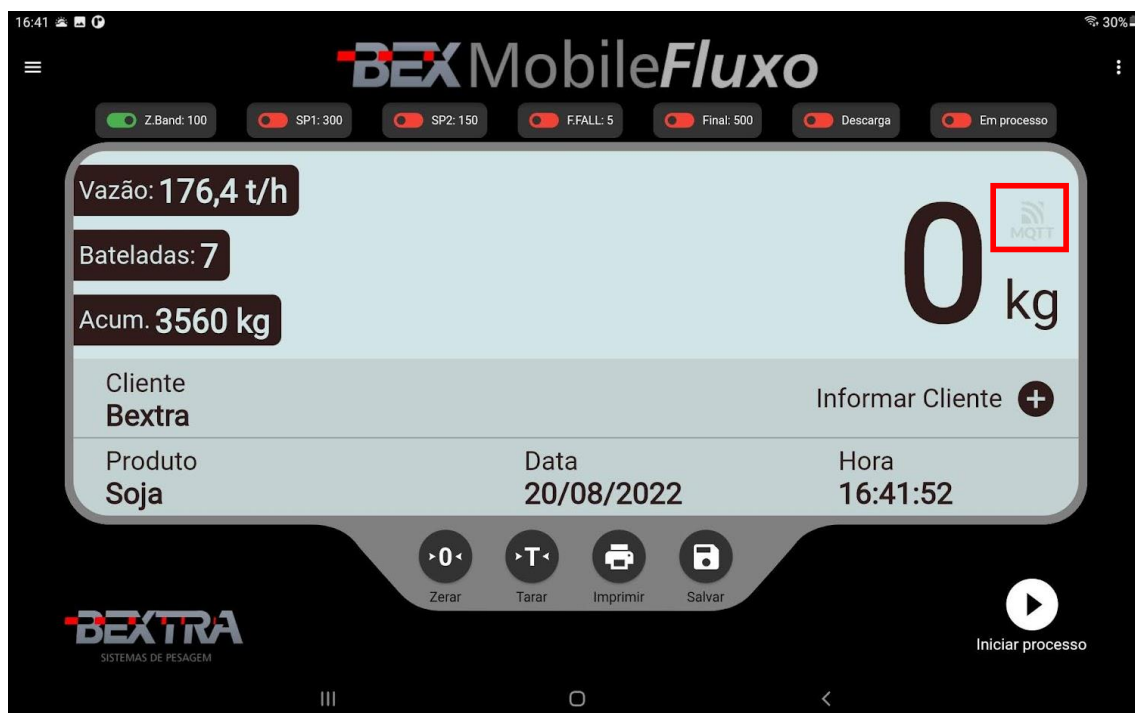

Assim que a conexão é estabelecida, o símbolo aparece dessa forma:

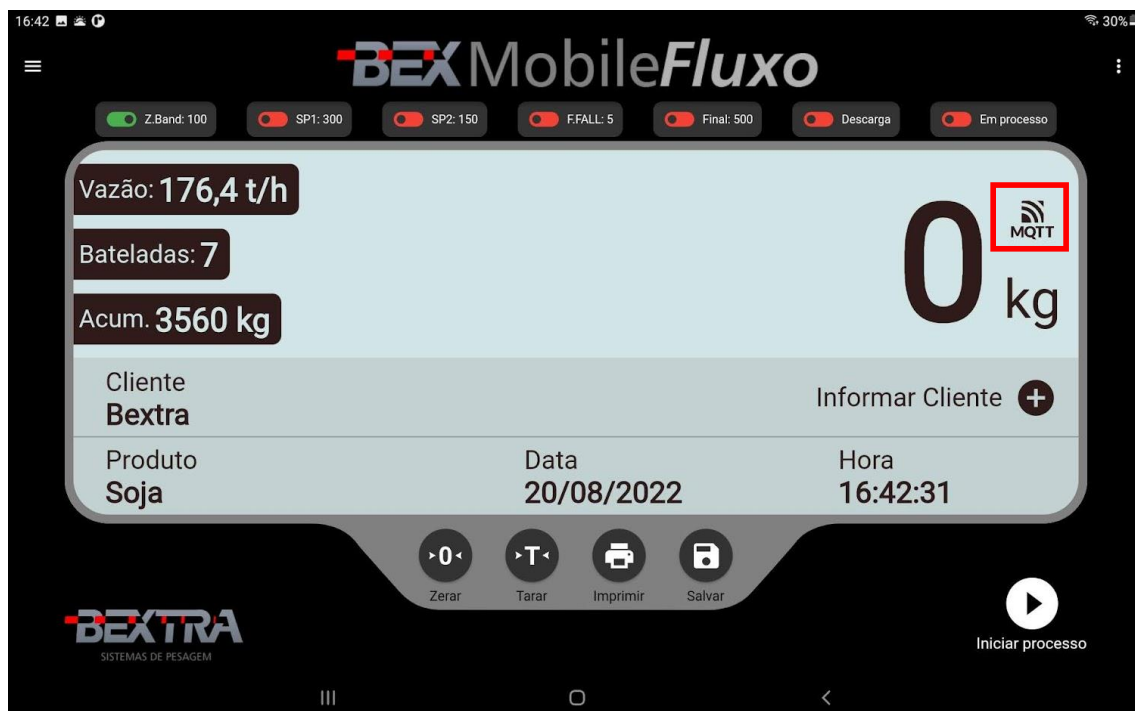

## 12.2 PLATAFORMA TAGO.IO

A plataforma Tago.io permite a criação de dashboards para visualização de dados.

O aplicativo Bexmobile pode ser configurado para enviar dados no formato reconhecido pela plataforma [Tago.io](https://tago.io). Dessa forma, os dados transmitidos pelo aplicativo podem ser utilizados para montar uma dashboard com informações e mapa com a rota e os locais das pesagens.


A seguir serão mostrados os passos básicos e iniciais para configuração da plataforma de modo a permitir a conexão com o aplicativo para visualização dos dados de pesagem.

- A conexão com a plataforma Tago.io é gratuita até 5 caminhões. Até 100 caminhões US\$49,00 por conta do cliente.


### 12.2.1 CRIANDO O DEVICE.

O primeiro passo ao configurar a plataforma é criar um device para permitir a conexão com o aplicativo.

Uma vez logado na plataforma, clique em “Devices” no canto esquerdo superior e selecione “Custom MQTT”.

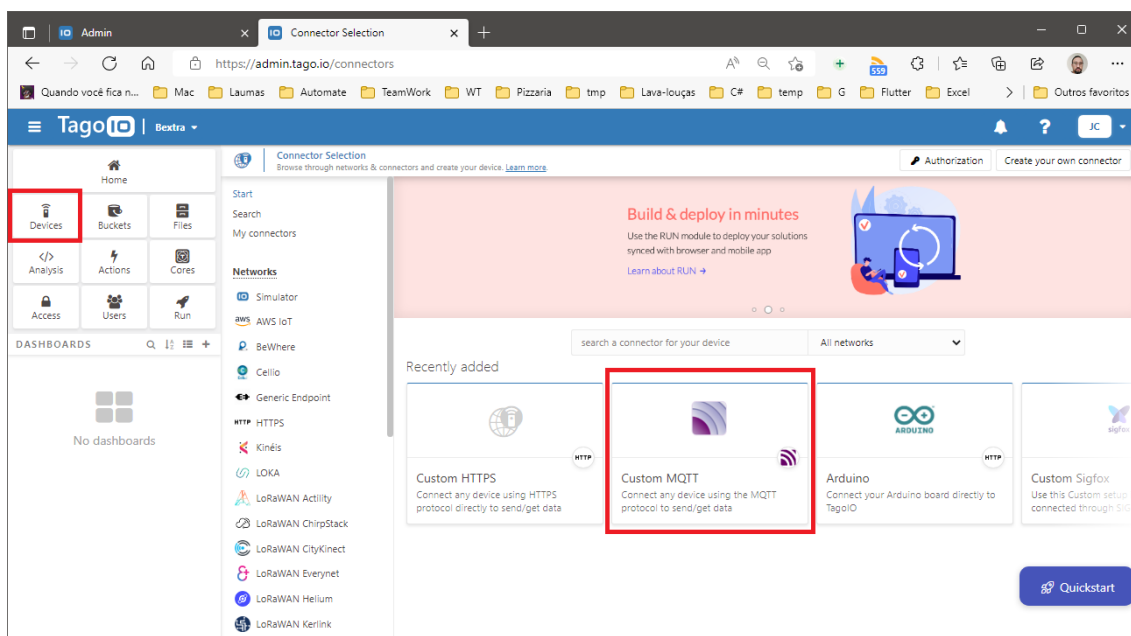

Preencha o campo “Device name” e, em “Payload Type”, selecione “Auto Parser (JSON or TEXT)”. Depois, clique em “Create my Device”.



## MQTT: The Standard for IoT Messaging

Custom MQTT

**Details**  
Give a name for this device and learn about this network [here](#).  
Define the type of bucket to be used to store data for this device.

**Device name**  
bexmobile\_app

**Data storage type**  
Device Data Optimized (Immutable)

**Data Retention**  
The Data Retention feature automatically removes old data from the bucket after the period you define here. [Learn more](#).

**Period**  
Monthly


**Retention**  
1

**Main information**  
Set the initial configurations for this device.

**Payload Type**  
Auto Parser (JSON or TEXT)


Cancel Create my Device

Clique em “Finish”.



## MQTT: The Standard for IoT Messaging

Custom MQTT




**All done!**

- ✓ Creating device
- ✓ Creating and linking a bucket


Create another device Finish




Clique em “Devices” e clique no device que acabou de ser criado.

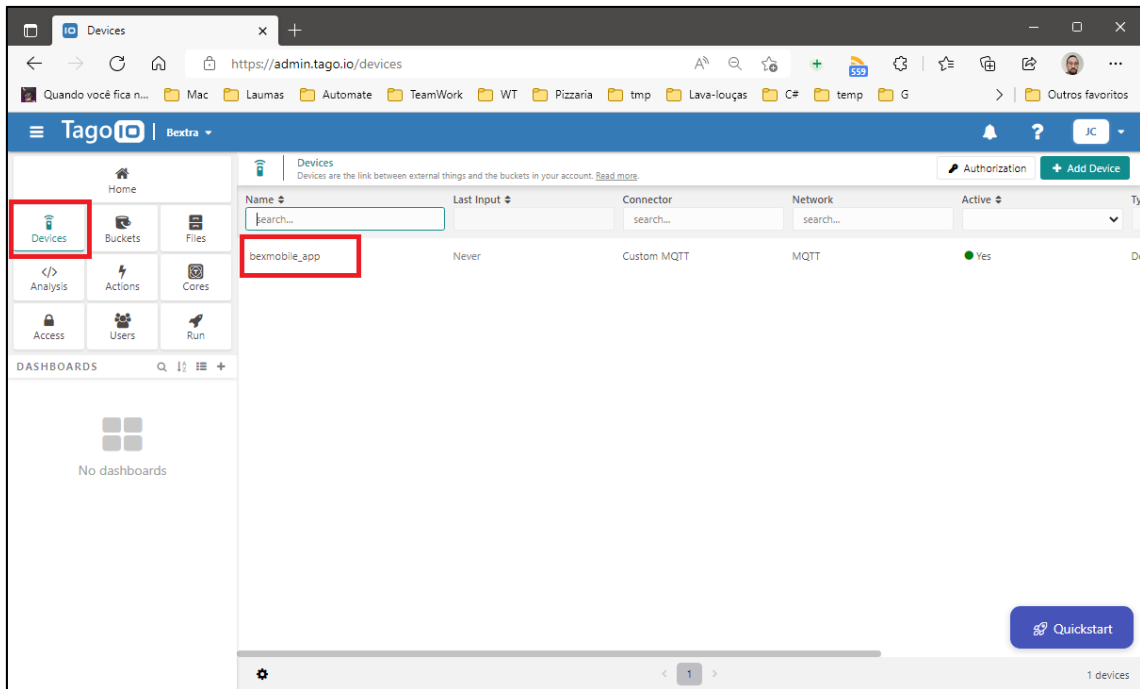

Depois clique no botão com desenho de um olho para visualizar o token do device:

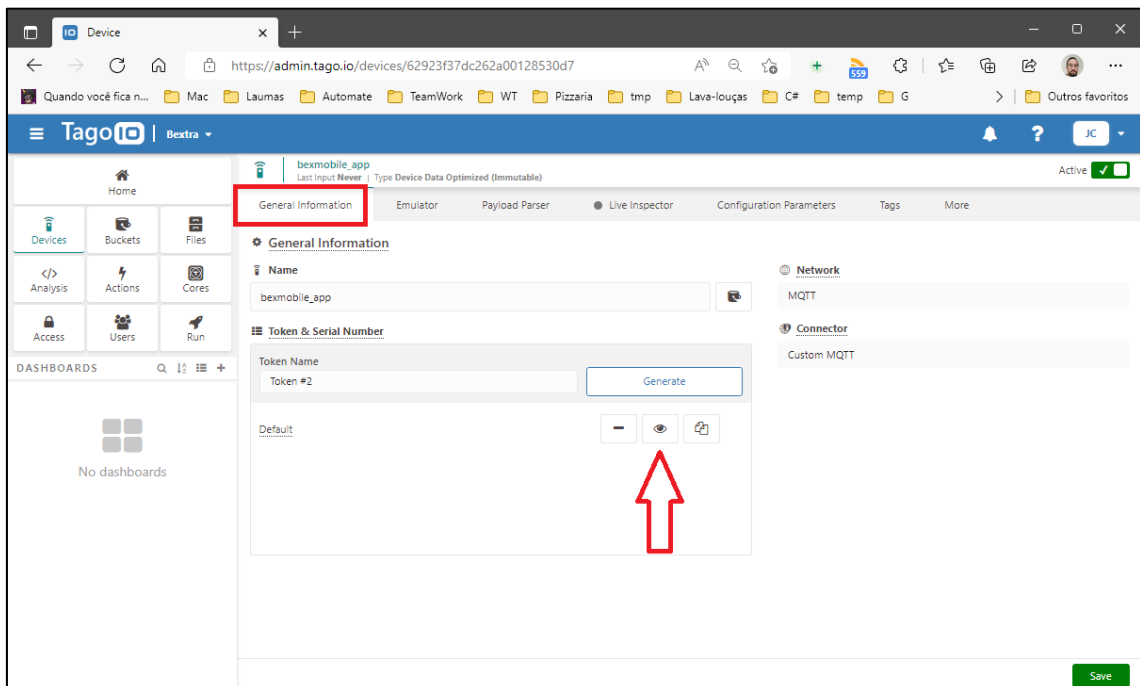


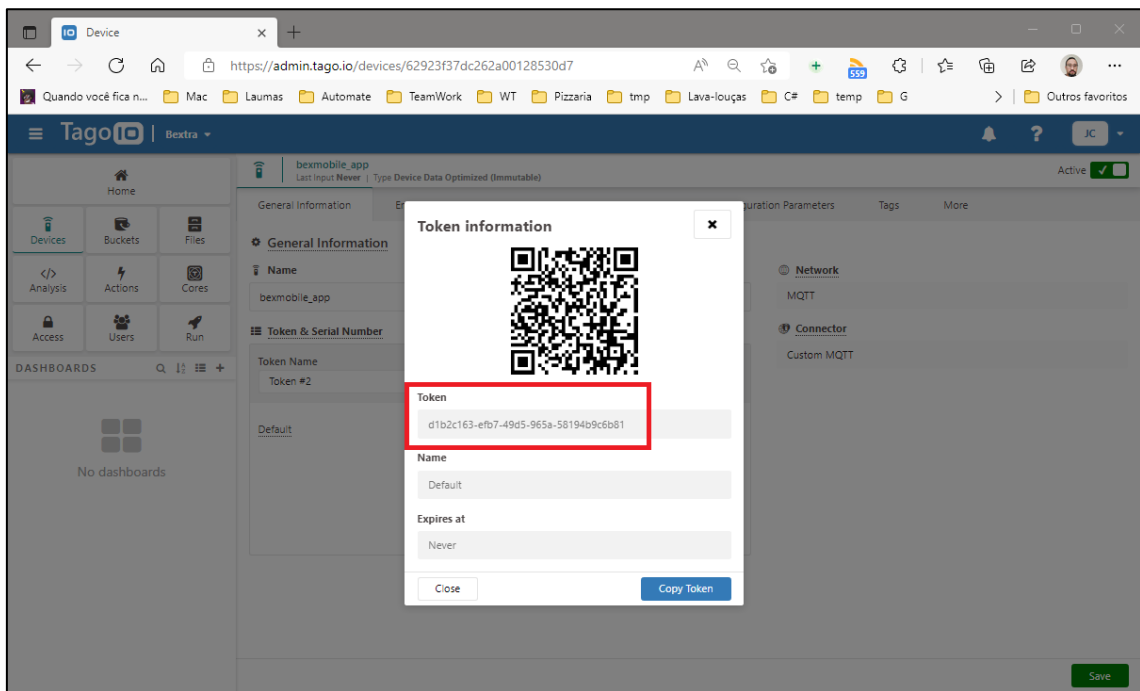

- Esse é o token que deve ser informado no campo senha do aplicativo Bexmobile.

## 12.2.2 CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO


Para que o aplicativo faça conexão com a plataforma Tago.io, acesse as configurações de conexão MQTT, marque “Enviar dados no padrão Tago.io” e configure os demais campos conforme o exemplo abaixo. Depois é só clicar em ok.

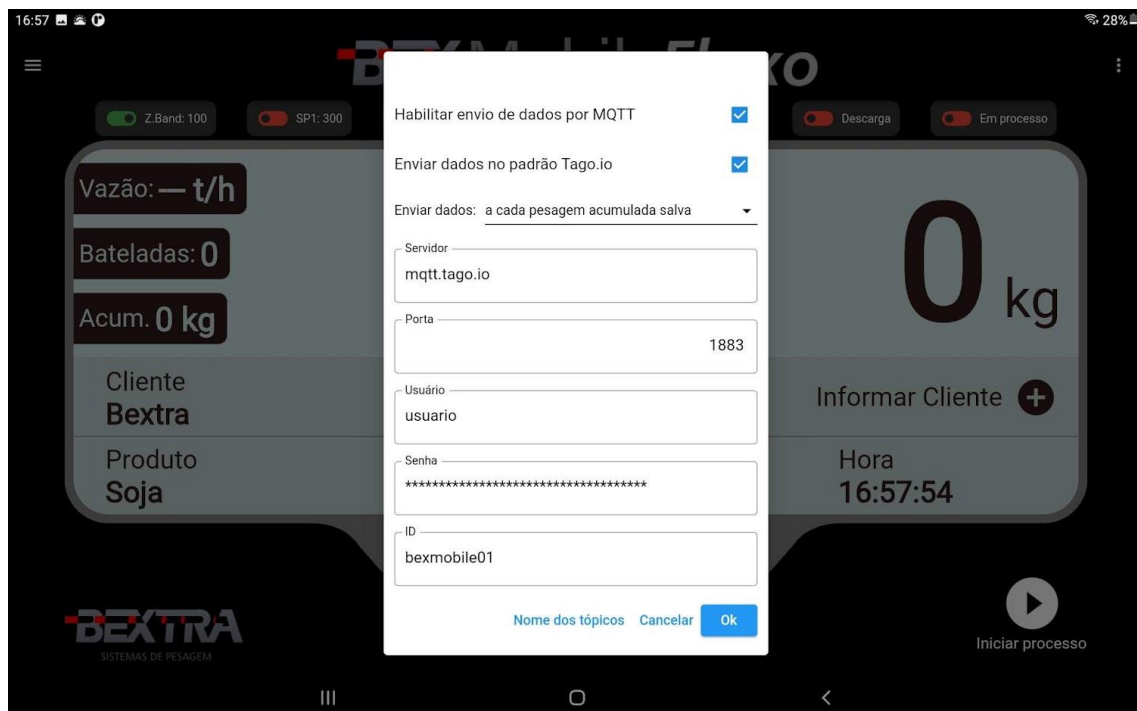

- Para acessar as configurações de conexão MQTT, veja o capítulo [12.1 Configurando a conexão](#).

Servidor	Url de conexão mqtt da plataforma tago.io (mqtt.tago.io)
Porta	Porta de conexão com a plataforma tago.io (Padrão 1883).
Usuário	Pode ser qualquer valor, a plataforma tago.io não usa essa informação para fazer login. Usa apenas o token que deve ser informado no campo senha.
Senha	token obtido no passo anterior ao criar o device na plataforma tago.io.
Id	Pode ser qualquer valor mas, cada dispositivo precisa ter um id diferente.


Após salvar as configurações de conexão, aguarde até que apareça o ícone de MQTT no aplicativo indicado que a conexão foi bem sucedida.

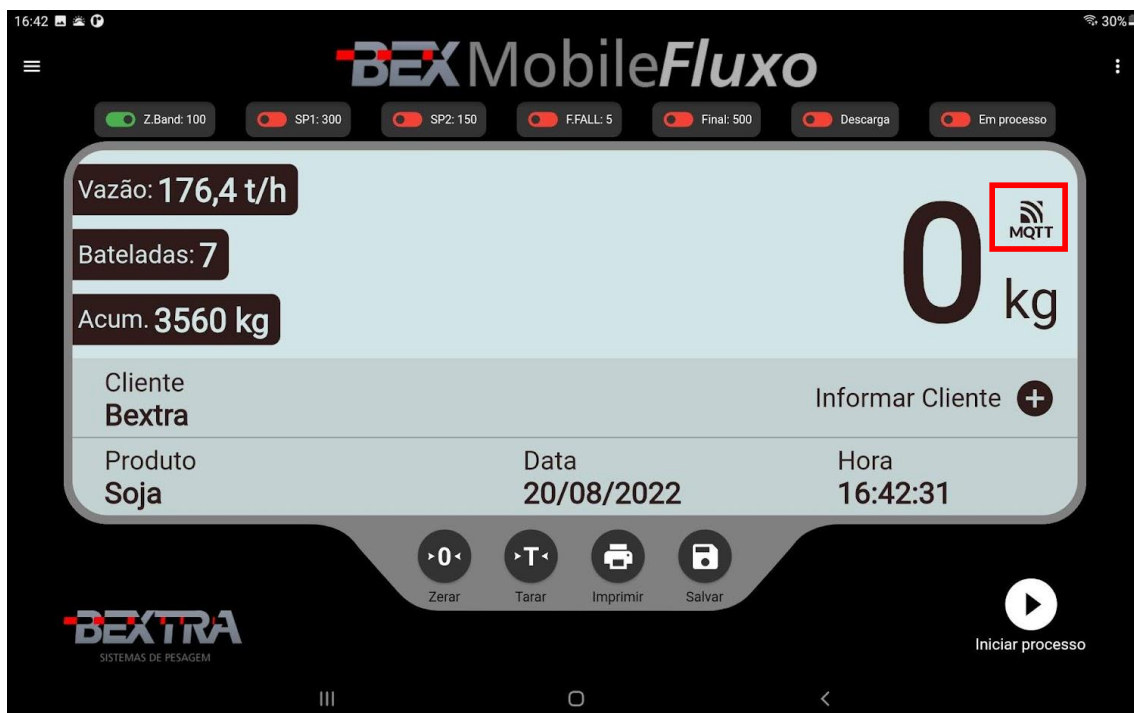


Uma vez que o aplicativo estiver conectado com a plataforma Tago.io, já é possível visualizar os dados transmitidos através do “Live inspector”.

## 12.2.3 VISUALIZANDO OS DADOS NO “LIVE INSPECTOR”

Na plataforma Tago.io, clique em “Devices” e selecione “bexmobile\_app”.

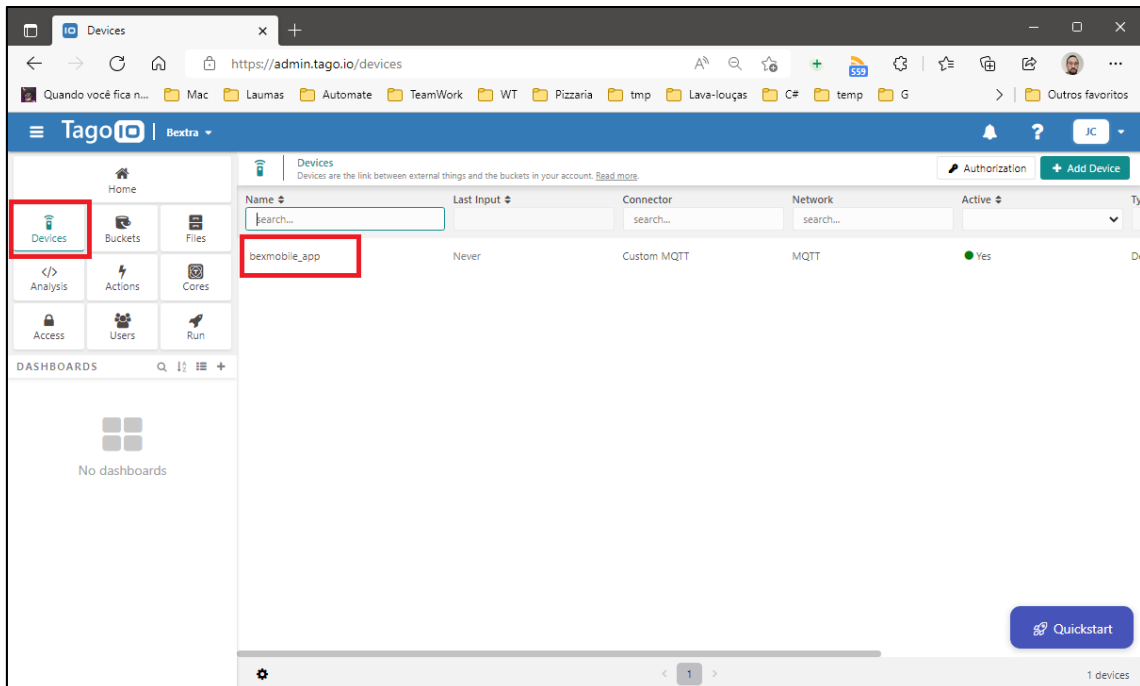


Selecione a aba “Live Inspector” e clique em play.

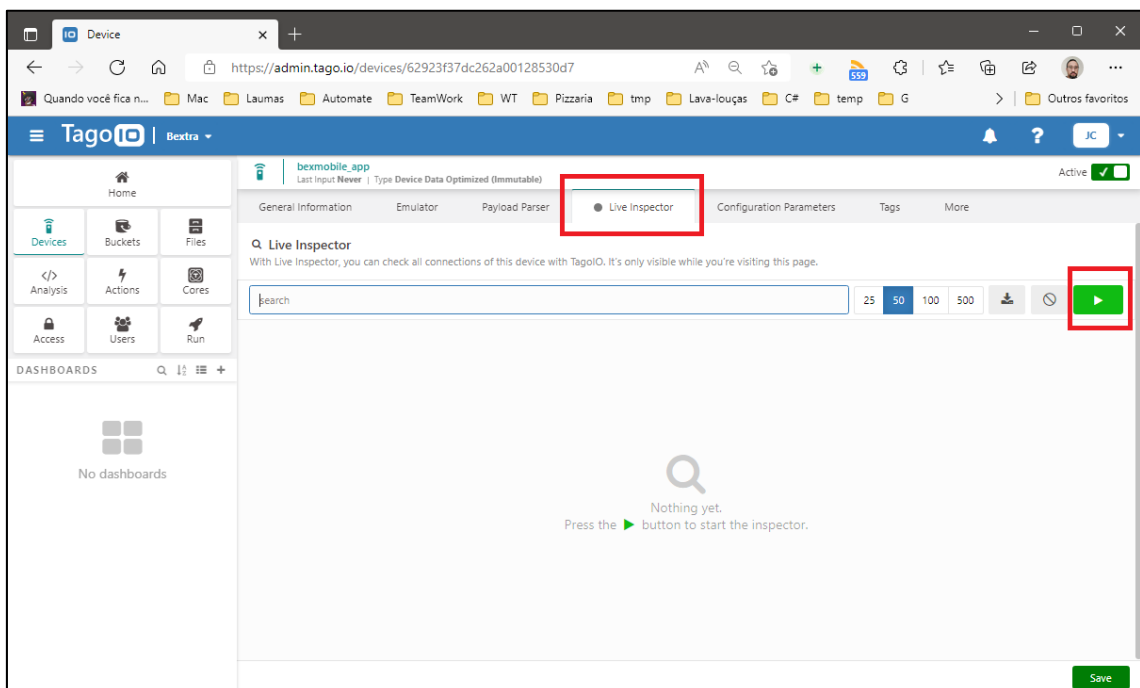

O Live inspector começa a mostrar os dados transmitidos pelo aplicativo.

- Para facilitar os testes, configure o aplicativo para transmitir a cada 30 segundos.

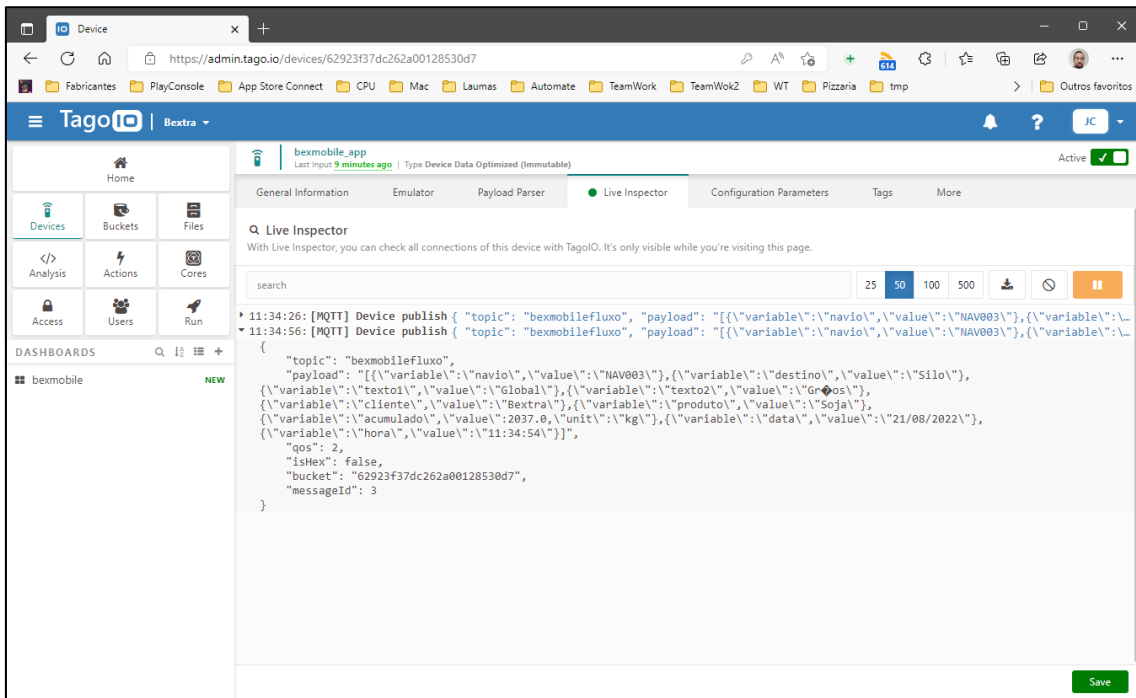


Clicando na setinha de expansão que fica no começo da linha, é possível visualizar os dados com mais detalhe:



### 12.2.4 CRIANDO UMA ACTION


Um Action é um script de interpretação de dados. É através dele que a plataforma Tago.io consegue converter os dados recebidos para as variáveis internas.

Para configurar o Action, clique em “Actions” no canto esquerdo superior e depois clique em “Add Action”.

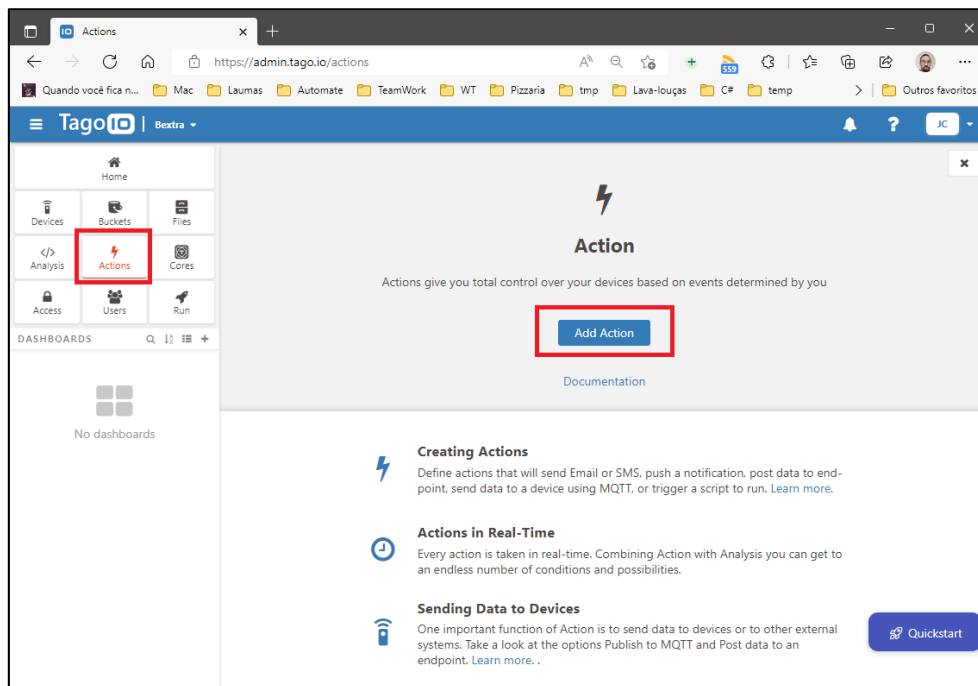


Preencha o campo “Name” com o nome da Action. Em “Type of trigger”, selecione “MQTT Topic”. E, em “Type of action”, selecione “Insert to Device Bucket”.


Em “Select device”, selecione o device criado na etapa anterior. E, em “MQTT Topic”, escreva “bexmobile”. Depois, clique em “Save”.

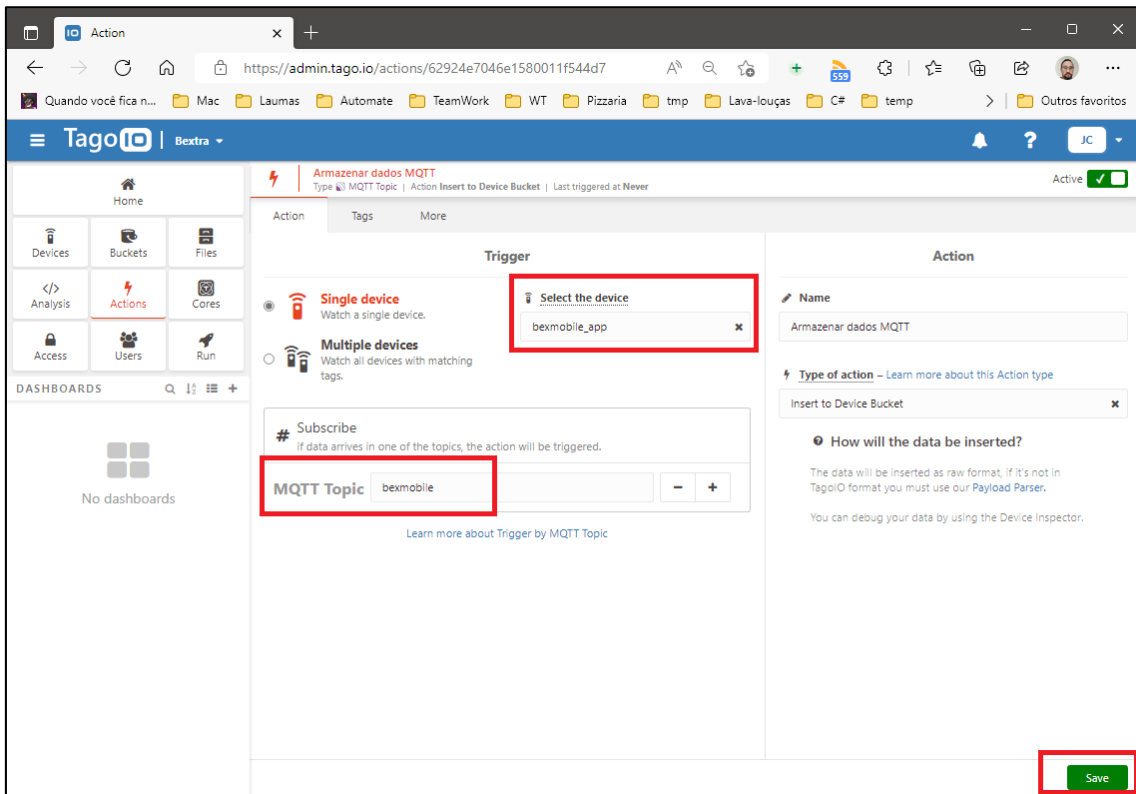


Depois podemos voltar lá no “Live Inspector” e observar os dados que estão sendo recebidos do aplicativo. Se o Action estiver configurado corretamente, podemos ver que agora ele mostra o “Raw payload” e “Bucket” indicando quantos dados foram adicionados. Isso significa que ele já está alimentando o bucket com as variáveis internas

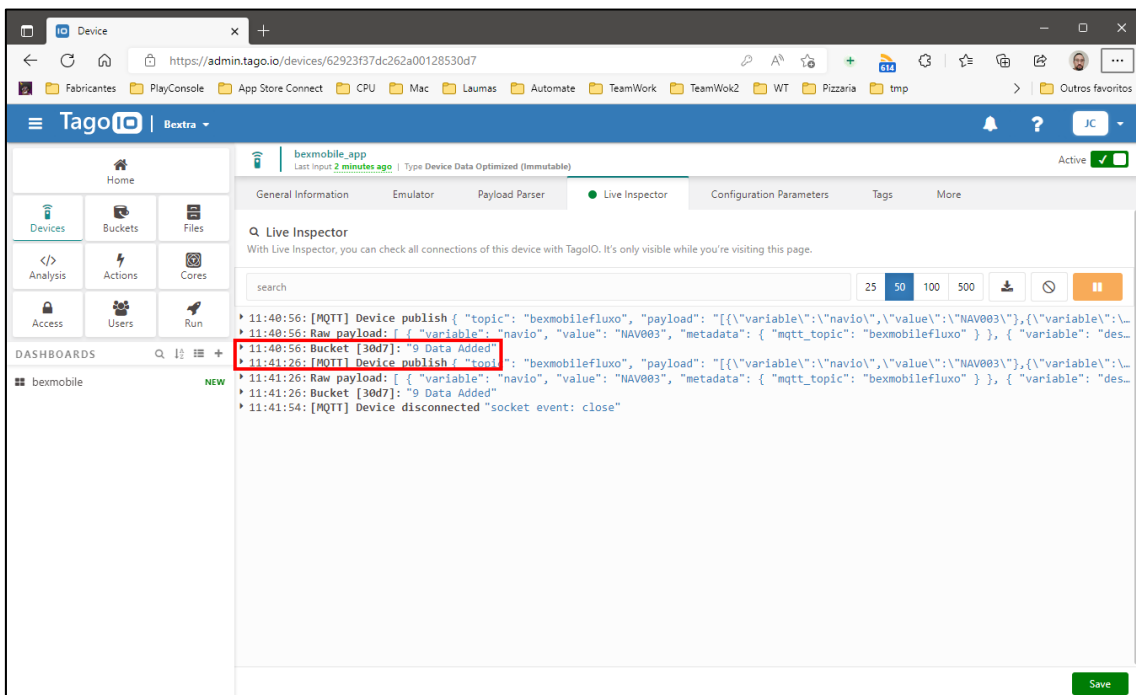

Para visualizar o conteúdo do bucket, cliquem “Bucket” no canto esquerdo superior e seleccione o device.

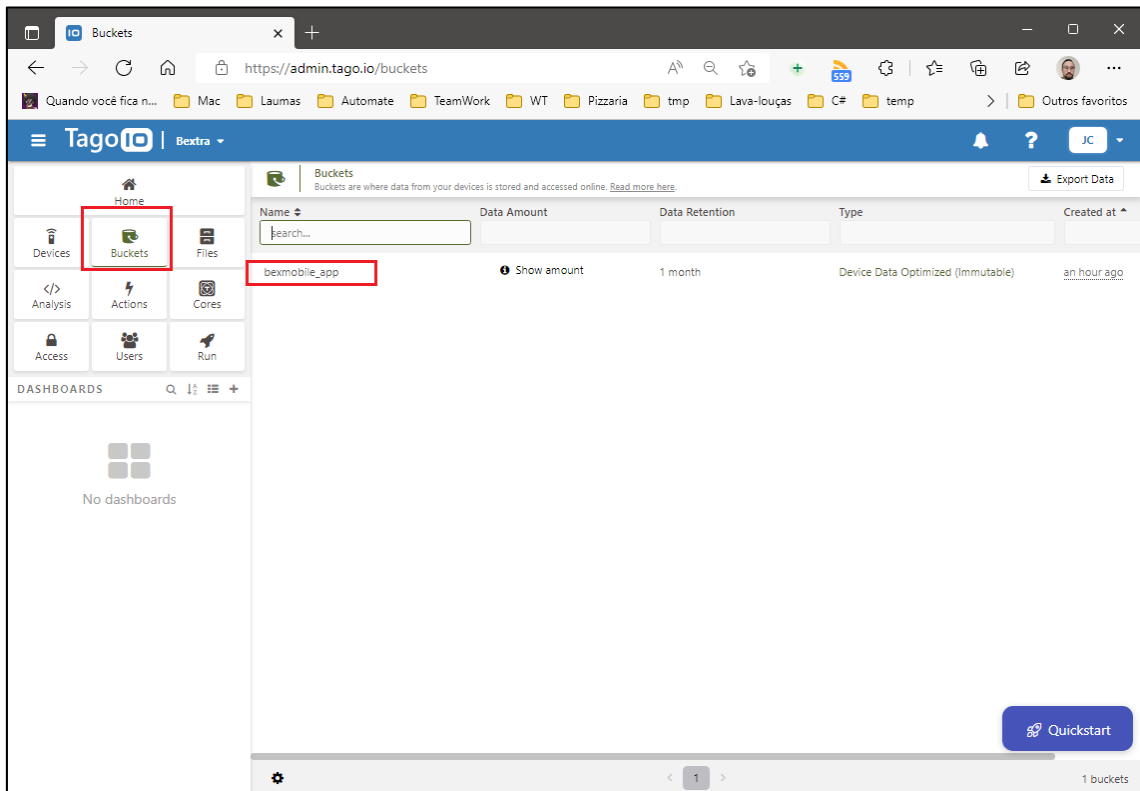


Depois seleccione a aba “Variables”.

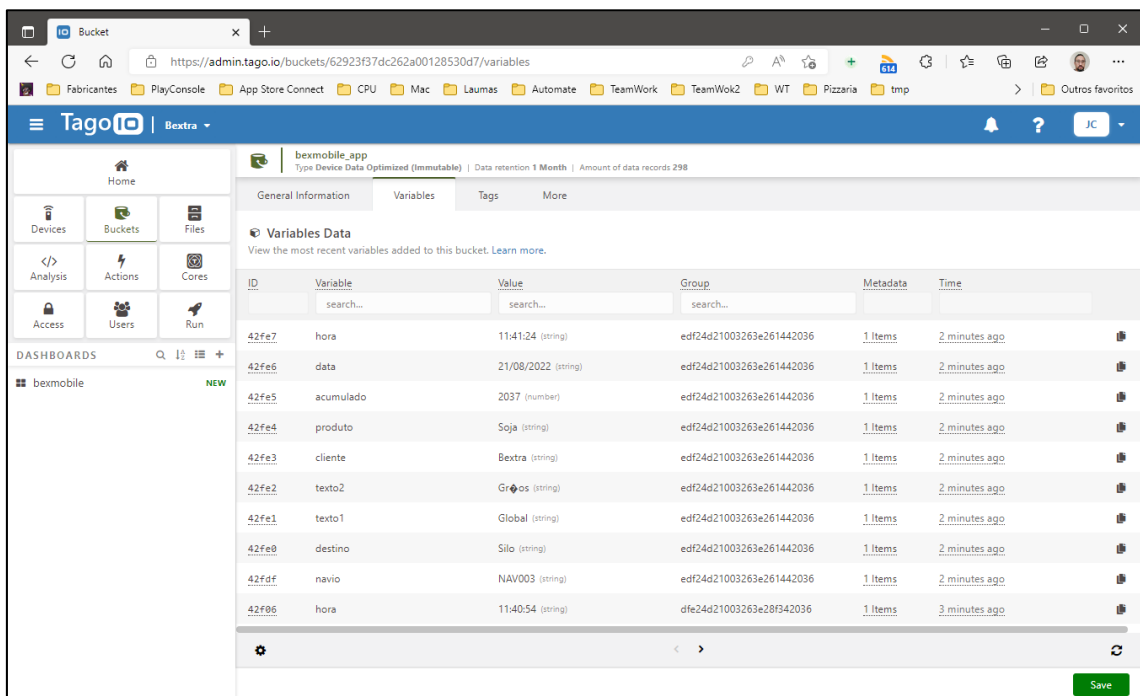



## 12.2.5 CRIANDO UM DASHBOARD


As dashboards são painéis para exibição de dados. Para criar uma dashboard, clique no botão “+” no menu superior esquerdo.

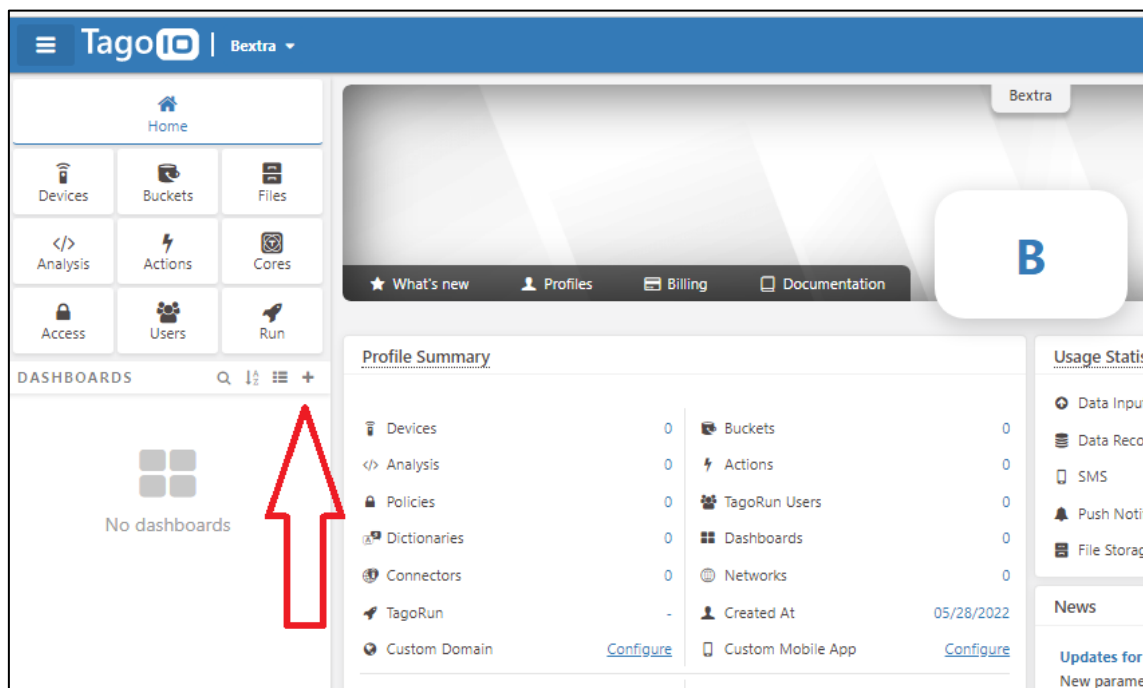


Digite o nome da dashboard e clique em “Create my dashboard”.

The screenshot shows the 'Add Dashboard' form. The title is 'Add Dashboard'. The 'Name' field contains 'Bex Mobile Fluxo'. The 'Type of dashboard' section has two options: 'Normal' (selected) and 'Blueprint'. The 'Normal' option is described as 'For quick start. You simply need to define the devices for each widget.' The 'Blueprint' option is described as 'Blueprint with live updates, it allows linking widgets to multiple devices dynamically. This is useful when scaling up applications.' There is a 'Learn more' link below the options. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Create my Dashboard' buttons. Red circles highlight the 'Name' field and the 'Create my Dashboard' button.


A plataforma vai mostrar a dashboard vazia.

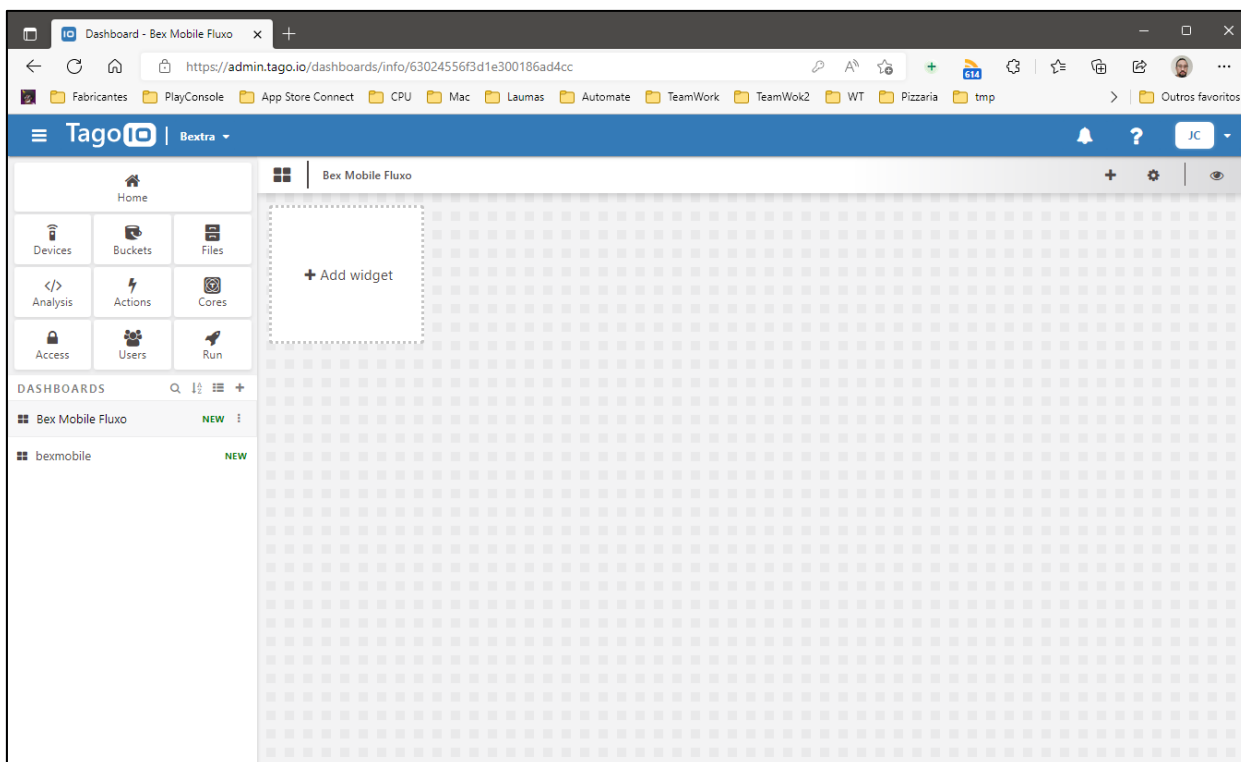


Para adicionar um widget para exibição do peso acumulado, clique em + no canto direito superior.

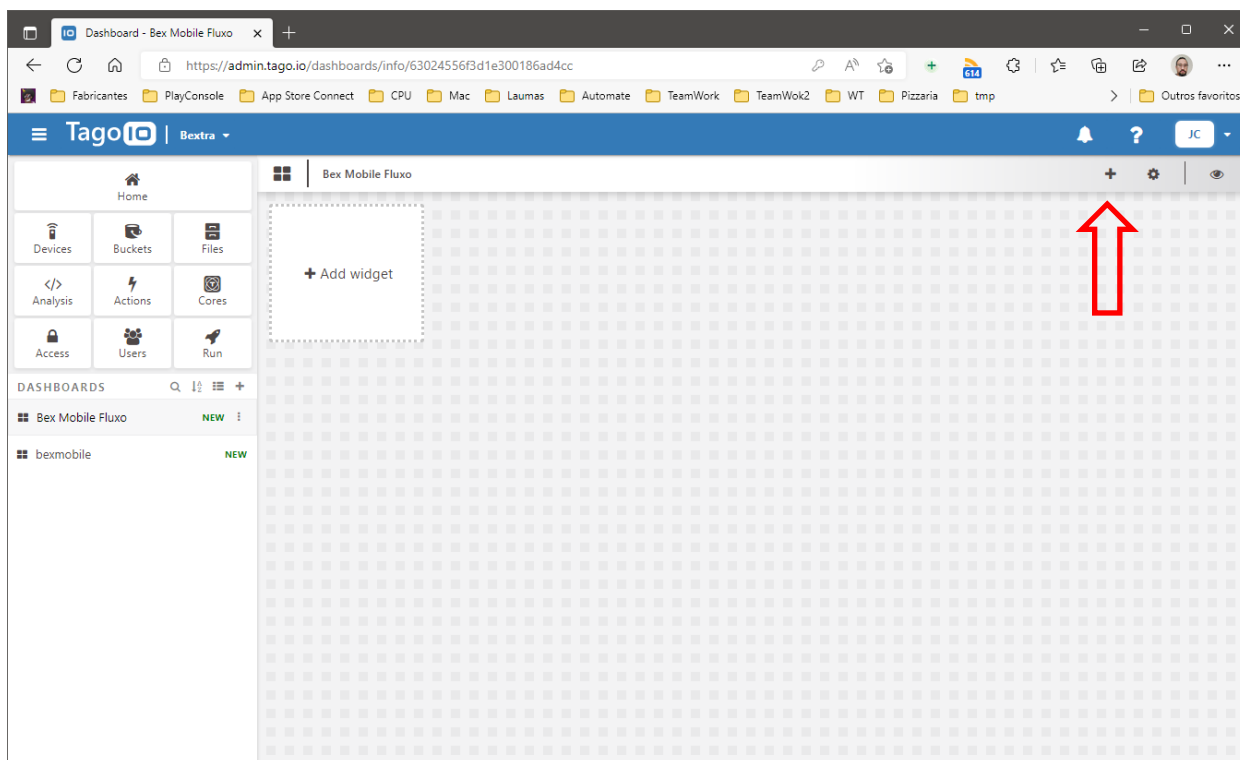


Selecione widget “Display”.

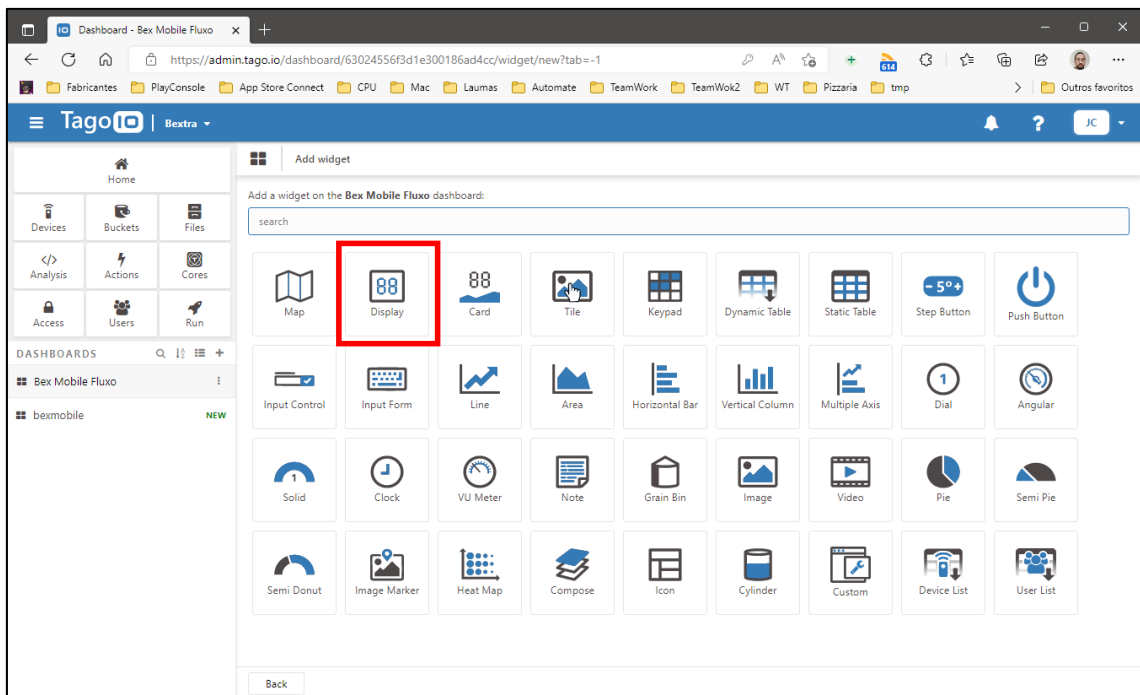

Em “Data from”, preencha seleccione “Device” seleccionando “bexmobile\_app”. No campo “Variable”, seleccione a variável “acumulado”.

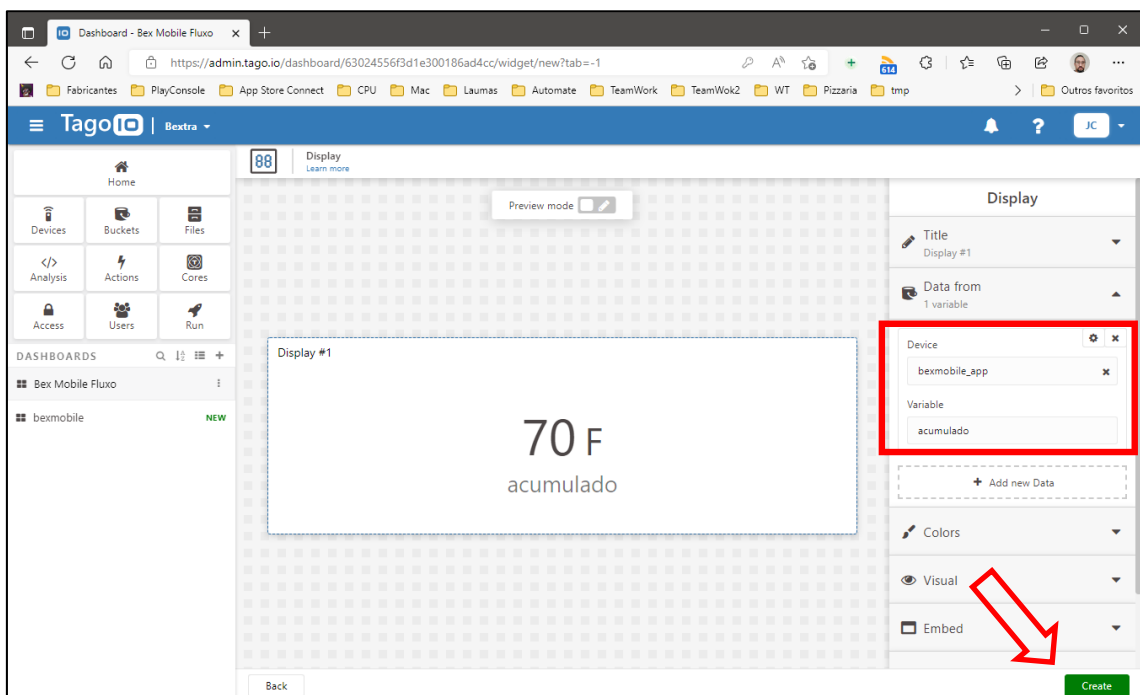


Ao clicar em “Create”, a plataforma mostra o widget de peso acumulado na dashboard:

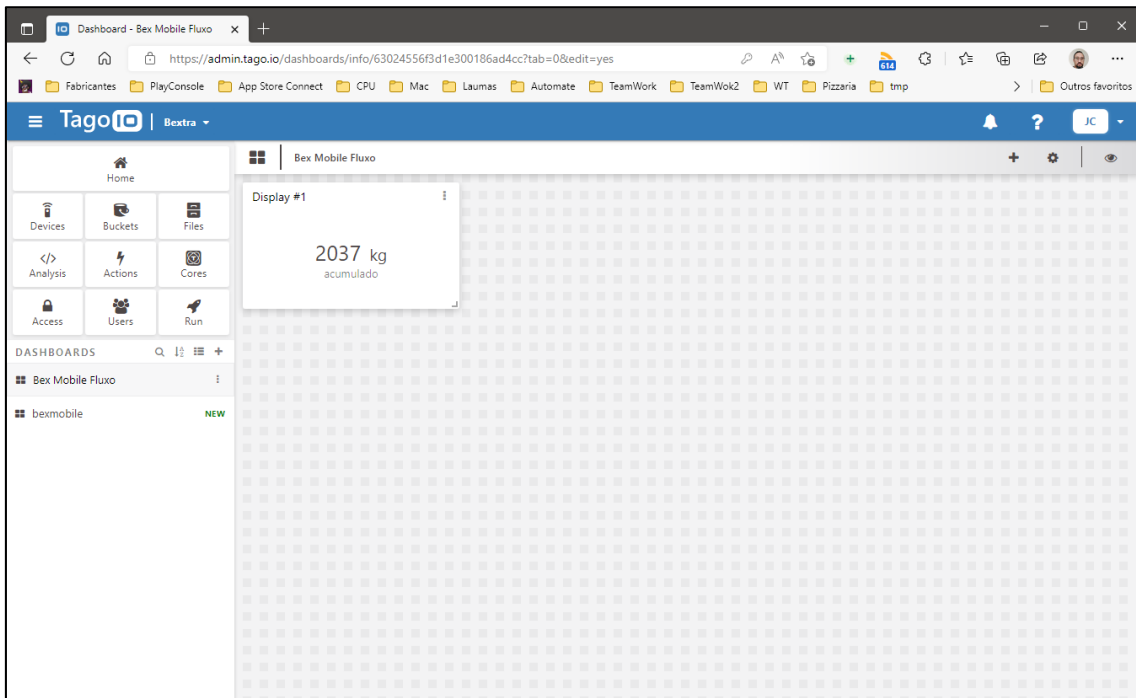


## 12.2.6 COMPARTILHANDO LINK PÚBLICO DA DASHBOARD


Clique nos três pontinhos ao lado da dashboard Bex Mobile Fluxo e selecione “Share public”.

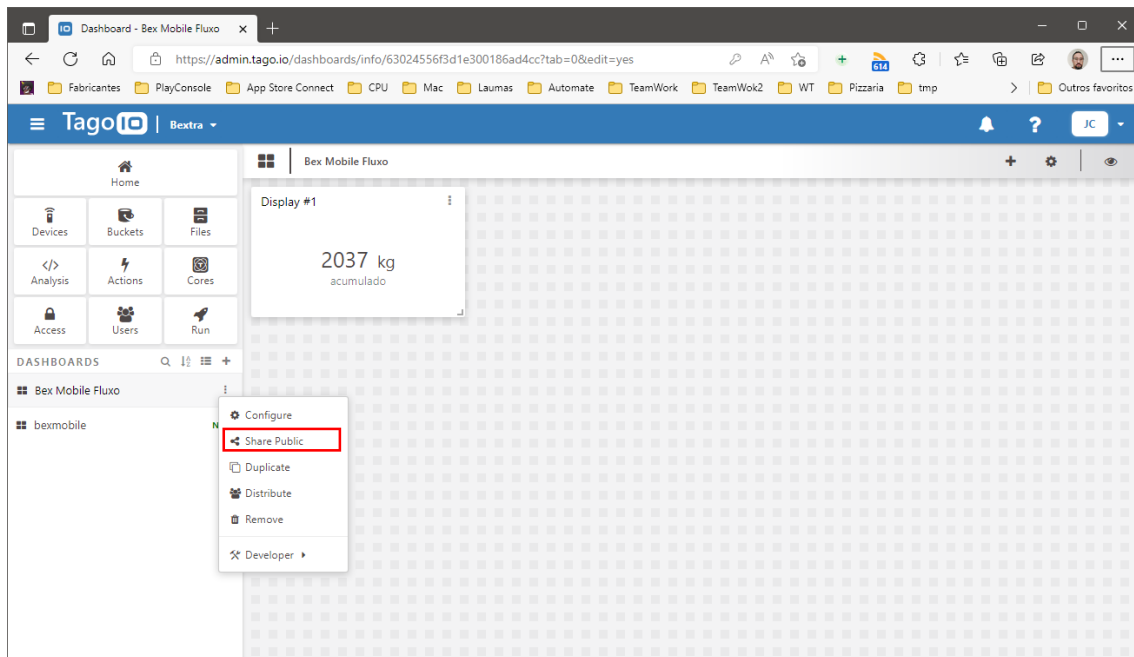

Clique em “Create URL” e copie a URL gerada.

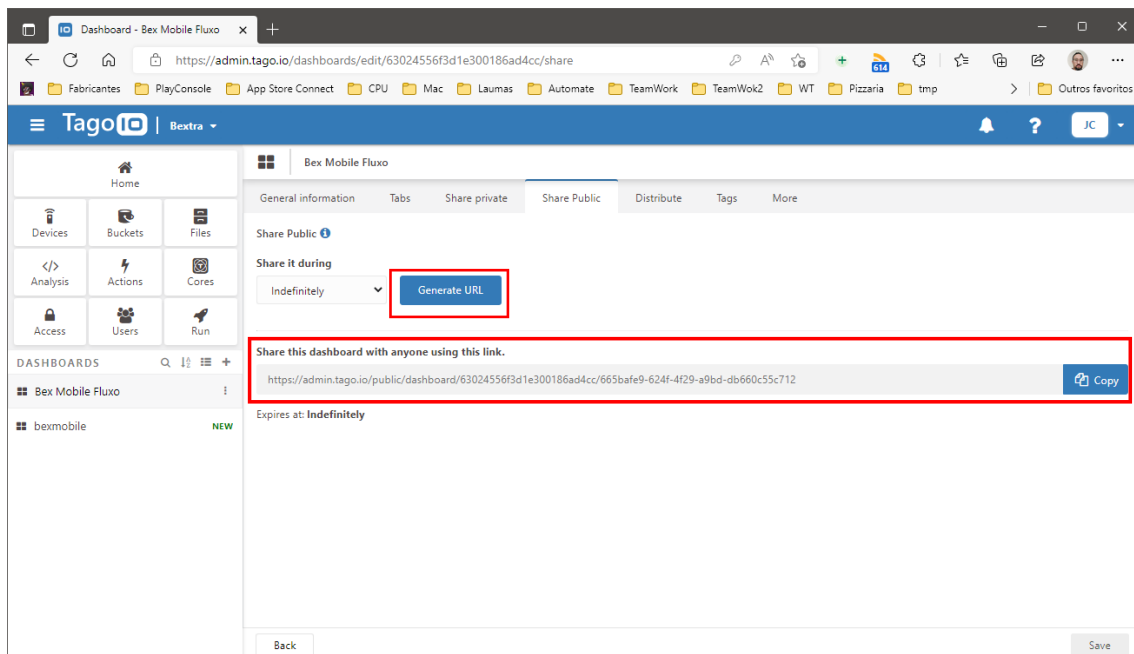


Ao colar essa URL em um navegador, é exibida a dashboard como no exemplo abaixo:

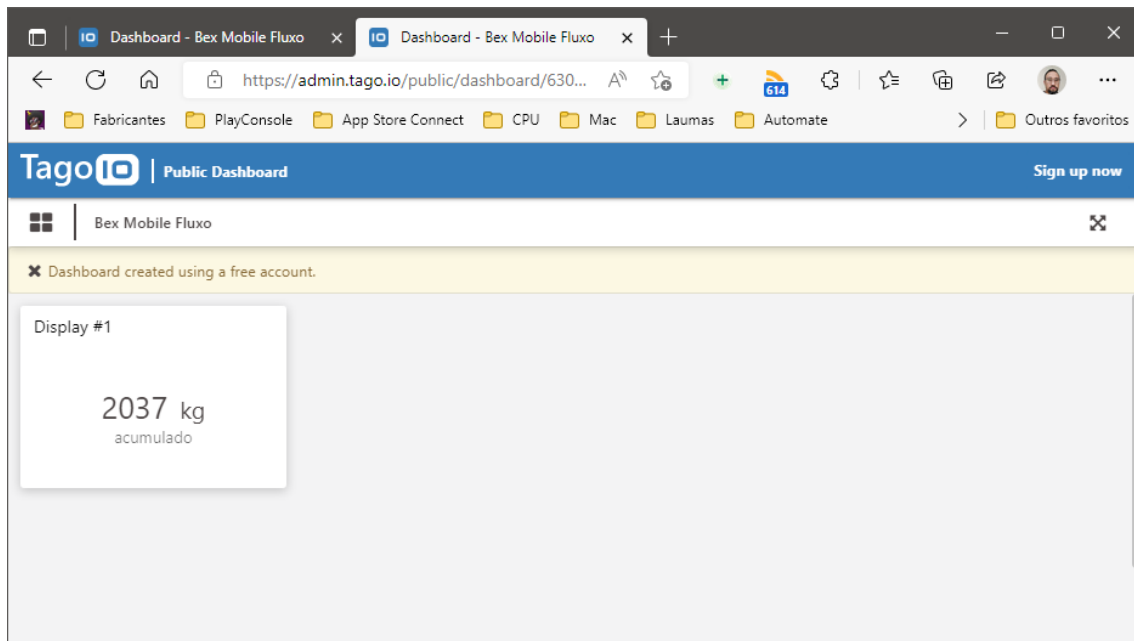

- Através de uma conta paga, é possível personalizar o link de acesso com o nome da empresa.
- A plataforma Tago.io permite uma série de personalizações e customizações da página incluindo url com nome da empresa, página de login personalizada, cadastro de usuários, etc. Esse manual cobre apenas as configurações básicas iniciais para permitir conexão e visualização de dados do aplicativo .

## 12.2.7 EXEMPLO DE DASHBOARD

Uma vez que o aplicativo estiver configurado e comunicando com a plataforma Tago.io, os dados podem ser visualizados conforme o exemplo:

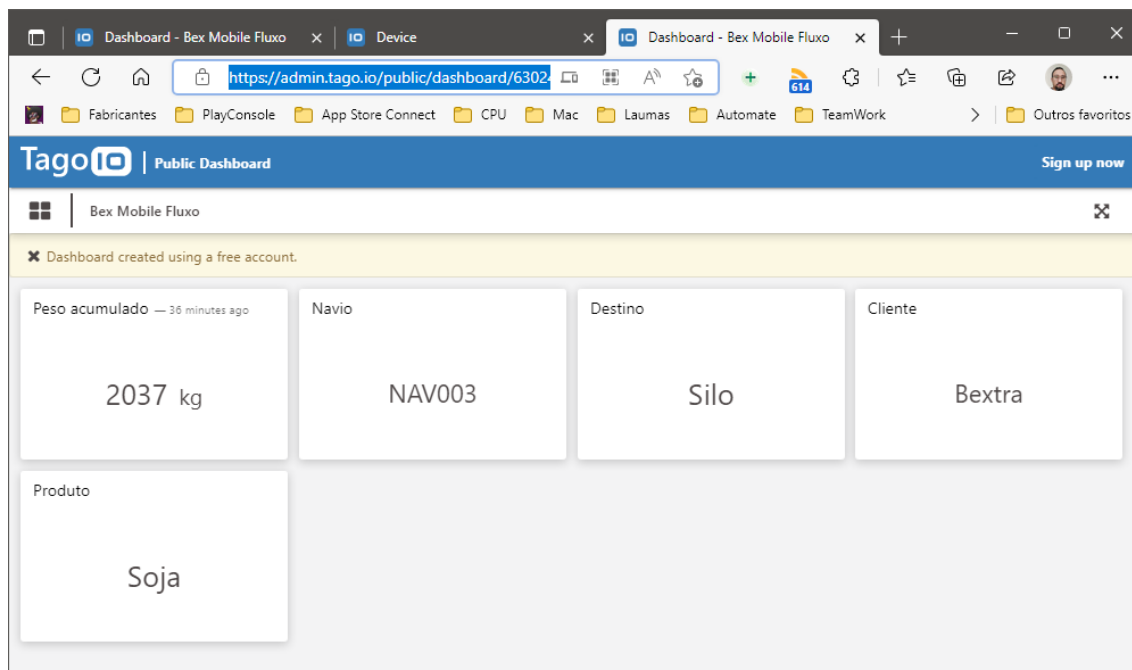

É possível acessar essa dashboard de teste através do link:

<https://admin.tago.io/public/dashboard/63024556f3d1e300186ad4cc/665baf9-624f-4f29-a9bd-db660c55c712>

Para que o aplicativo transmita dados para essa dashboard, é só usar o seguinte token no campo senha:

b4930d23-e20e-4d34-8033-35914169c08e


- O endereço da dashboard e o token mostrado aqui são apenas para teste. Cabe ao usuário criar sua conta na tago.io e, criar sua dashboard de acordo com cada aplicação e obter um token de acesso.
- Para configurar o aplicativo e utilizar esse token, veja o capítulo [12.2.2 Configuração do aplicativo](#).

## 13 ENVIO DE E-MAILS

### 13.1 HABILITANDO O ENVIO DE E-MAIL


O aplicativo pode ser configurado para enviar e-mail quando o usuário salvar o peso acumulado. Para configurar o envio de e-mail, toque nos três pontinhos no canto superior direito e depois toque em “Envio de e-mails”.

- Para utilizar esse recurso, por questões de segurança de dados e de informações pessoais, sugerimos que seja criada uma conta de e-mail exclusiva para o aplicativo.
- Para funcionar com o aplicativo, a opção de verificação em duas etapas da conta precisa estar desativada.
- Desde junho de 22, o Gmail vem limitado o envio de e-mails a partir de aplicativos que fazem login através de nome de usuário e senha. Por isso, se não funcionar com o Gmail, é possível utilizar outros provedores como o [Microsoft Outlook](#).

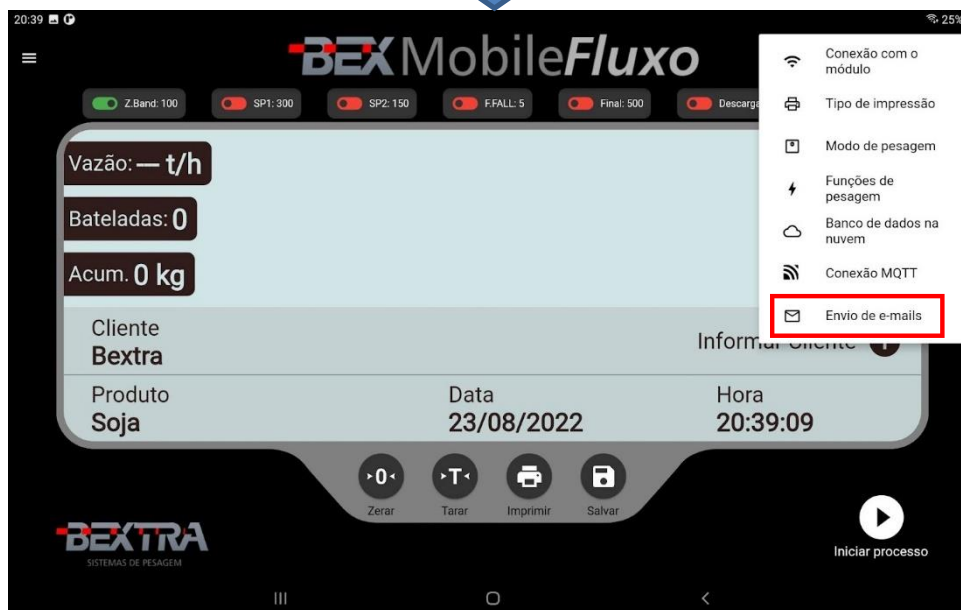





Marque a opção “Habilitar o envio de e-mail”

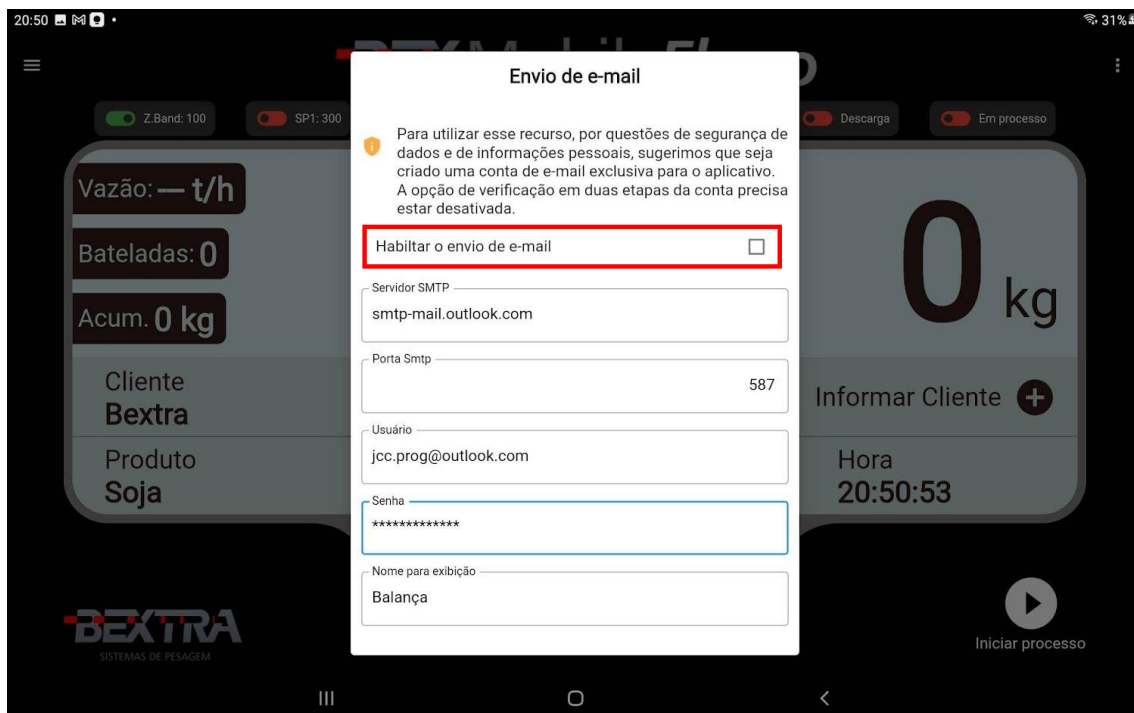


E depois escolha entre “Enviar somente ao salvar o peso acumulado” e “Enviar a cada n bateladas”

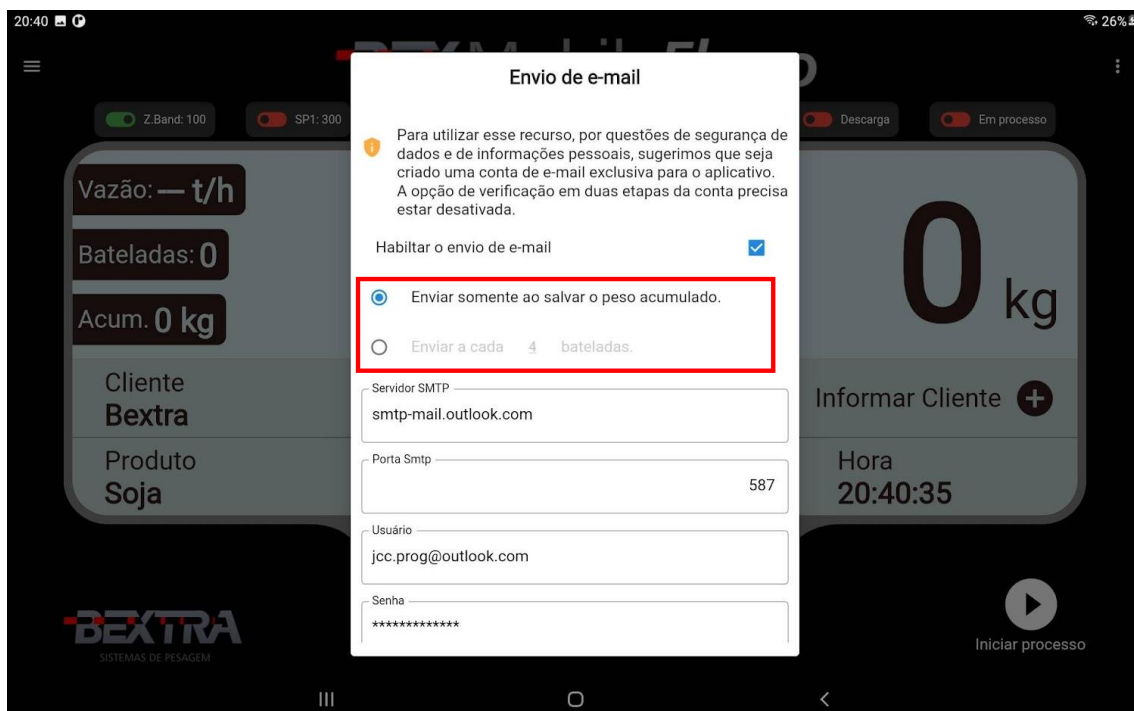

Na opção “Enviar a cada  $n$  bateladas” é possível definir de quantas em quantas bateladas o app deve enviar um e-mail com os dados da pesagem. Para isso é só tocar no número.

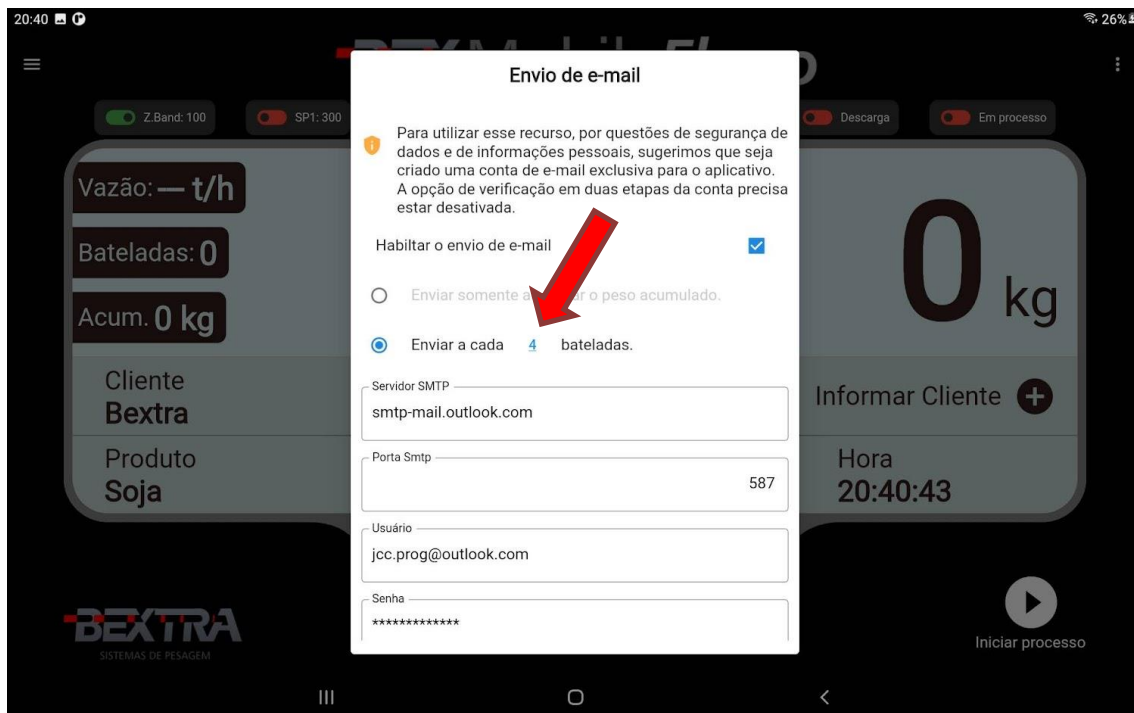


Depois é só digitar a quantidade e tocar em “Ok”.

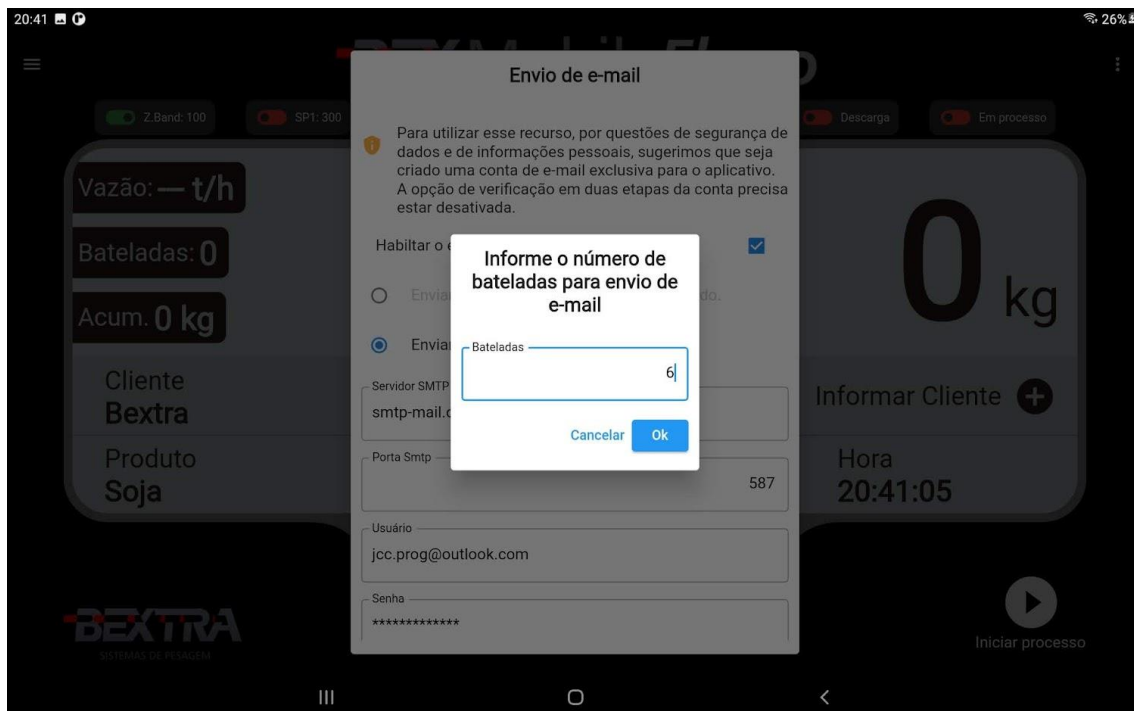

- Para que o aplicativo possa enviar e-mail durante as bateladas, ele precisa estar aberto e conectado ao indicador.


Preencha os dados para envio do e-mail.

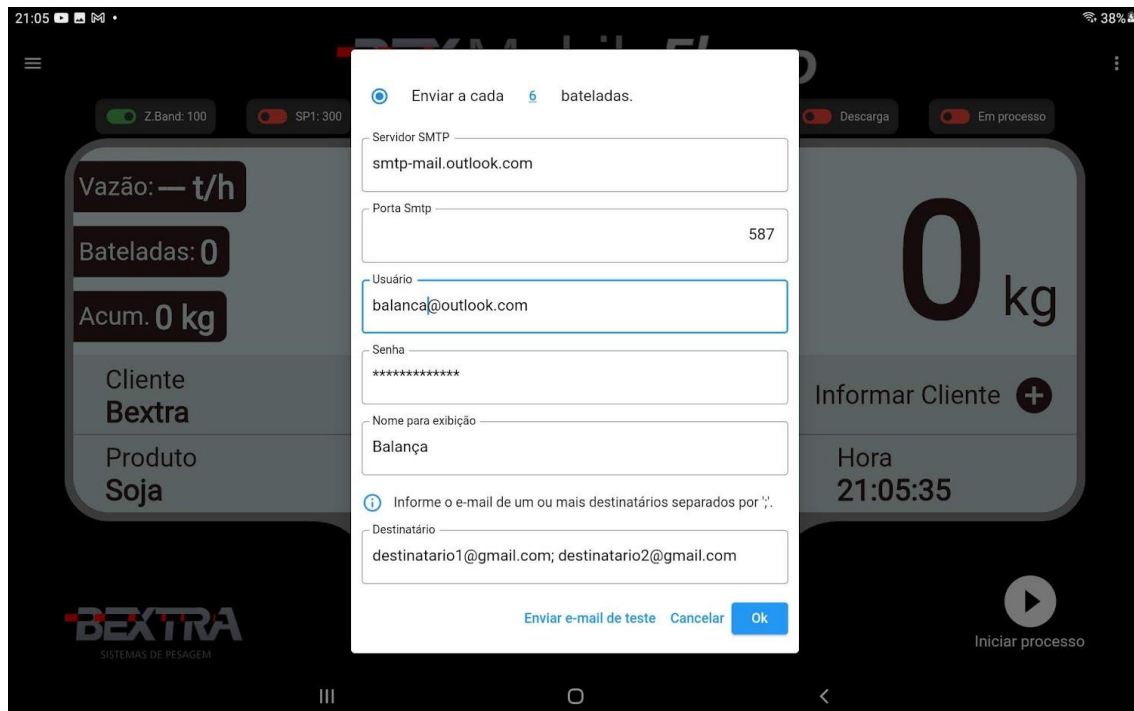


Servidor SMTP	Servidor SMTP (exemplo: smtp-mail.outlook.com).
Porta SMTP	Porta TCP (exemplo 587).
Usuário	E-mail conta que o aplicativo vai usar para enviar os e-mails.
Senha	Senha da conta.
Nome para exibição	Nome que aparecerá na caixa de entrada do destinatário.
Destinatário	e-mail de um ou mais destinatários separados por “;”. Exemplo: <a href="mailto:usuario1@gmail.com">usuario1@gmail.com</a> ; <a href="mailto:usuario2@gmail.com">usuario2@gmail.com</a> .

## 13.2 TESTANDO AS CONFIGURAÇÕES


Após preencher todas as informações, é possível testar o envio de e-mail tocando no botão “Enviar e-mail de teste”.

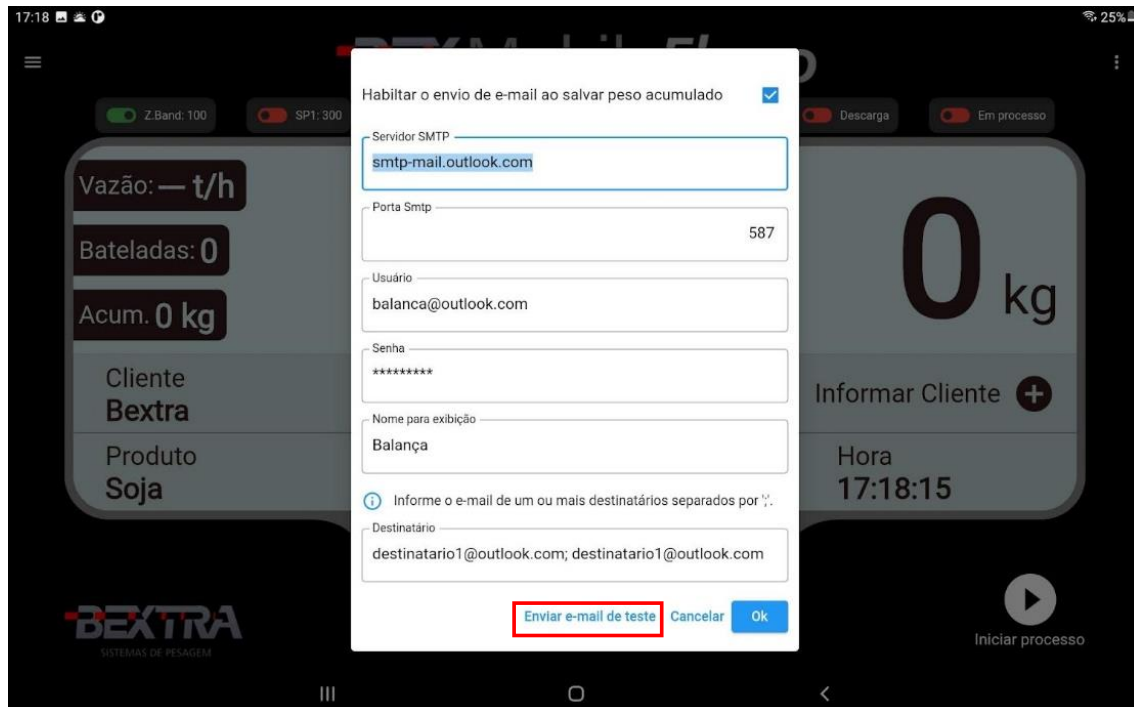

Se as configurações estiverem corretas, será exibida uma mensagem como abaixo:

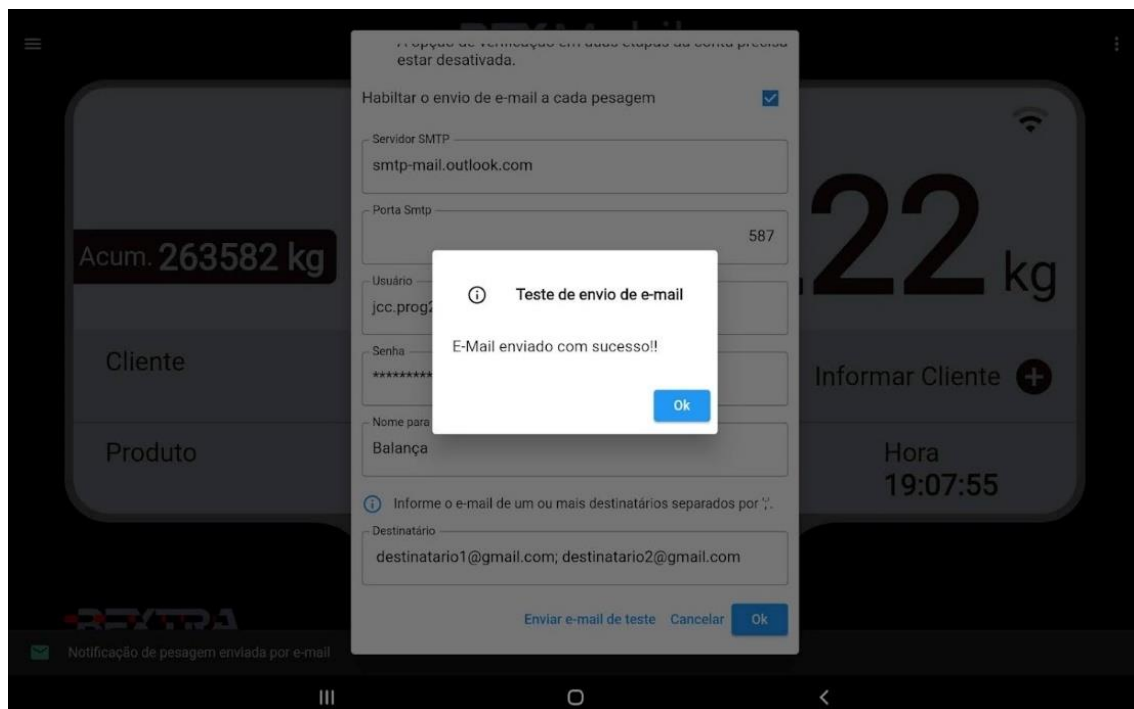


Na caixa de entrada do destinatário deve aparecer uma mensagem conforme o exemplo abaixo:

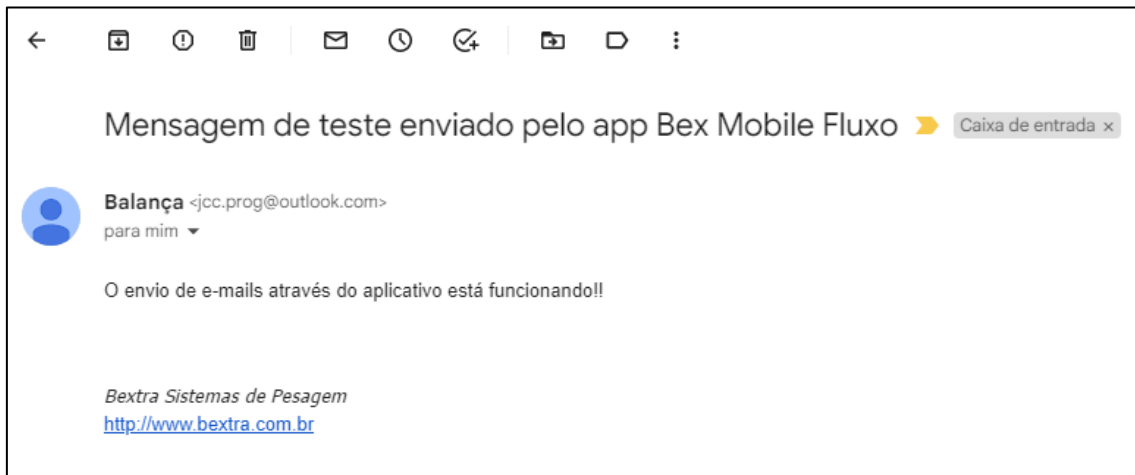

### 13.3 SE O TESTE FALHAR


Se, no teste, for exibida uma mensagem de falha como a mensagem abaixo, confirme se o usuário e senha estão corretas. Se mesmo assim, essa mensagem continuar aparecendo, pode ser por conta das novas regras de acesso do Gmail. Nesse caso, a alternativa é utilizar outro provedor de e-mail como o [Microsoft Outlook](#).

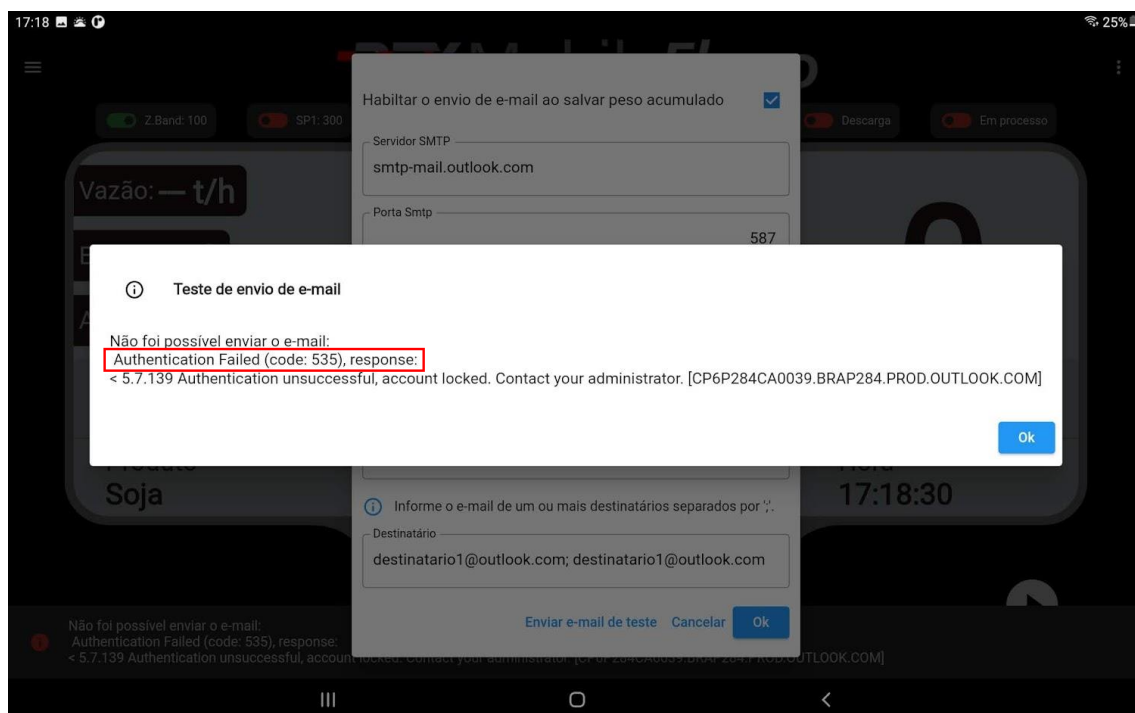


## 13.4 FUNCIONAMENTO

Uma vez que o provedor já esteja configurado e o teste tenha sido bem sucedido, será enviado um e-mail de forma automática sempre que o peso acumulado for salvo ou, a cada *n* bateladas dependendo da configuração.

O aplicativo mostra uma mensagem como no exemplo abaixo informando que o e-mail foi enviado.

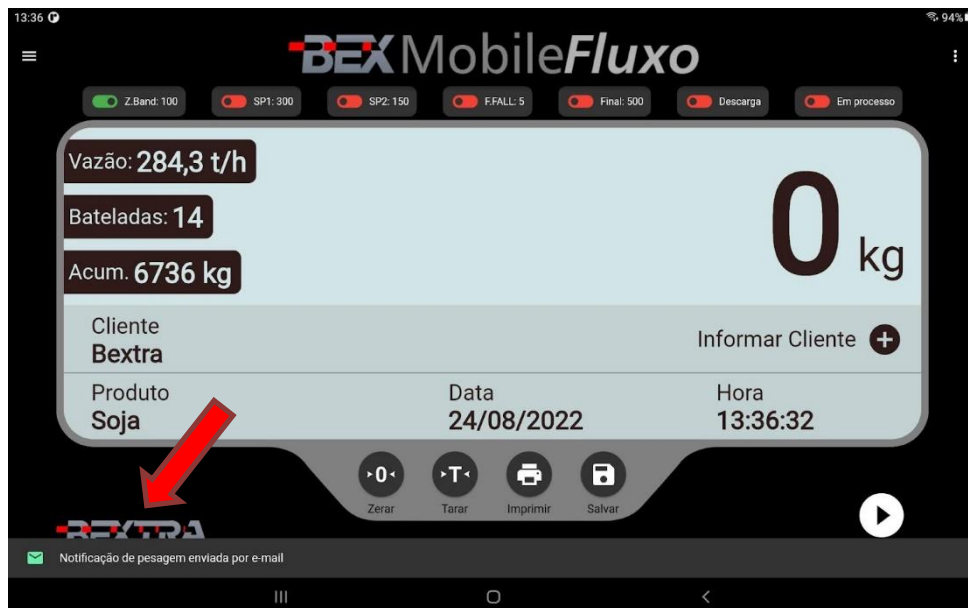

Na caixa de entrada do destinatário deve aparecer uma mensagem como no exemplo abaixo:

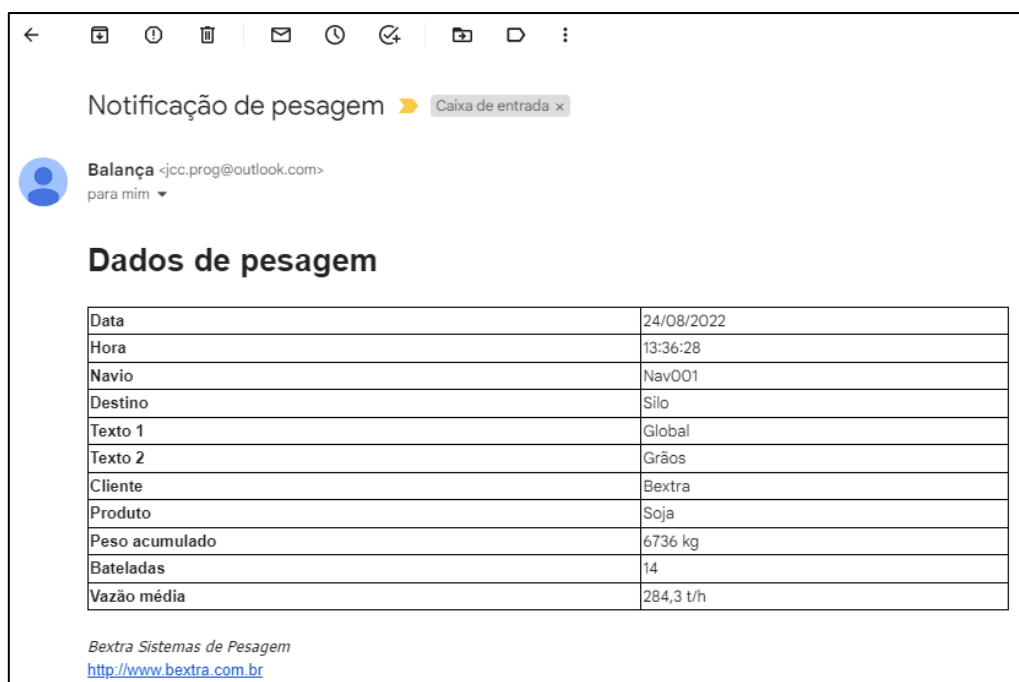

## 14 ENTRE EM CONTATO COM BEXTRA

---

### Onde estamos

Av. Bahia, 74 - Navegantes

CEP 90240-550 – Porto Alegre – Rio Grande do Sul

E-mail: [comercial@bextra.com.br](mailto:comercial@bextra.com.br)

Tel: 55 51 3325 3001

Fax: 55 51 4416 4327

[www.bextra.com.br](http://www.bextra.com.br)